



# iPhone

## Manuale Utente

Per software iOS 4.2 e 4.3

# Indice

9	<b>Capitolo 1: Panoramica di iPhone</b>
9	Informazioni su questo manuale
9	Panoramica di iPhone
11	Tasti
14	App di iPhone
17	Icone di stato
19	<b>Capitolo 2: Introduzione</b>
19	Visualizzare il Manuale Utente su iPhone
20	Cosa occorre
20	Installare la scheda SIM
21	Attivare iPhone
21	Configurare iPhone
22	Scollegare iPhone dal computer
22	Connessioni Internet
26	Aggiungere account di posta, contatti e calendari
30	<b>Capitolo 3: Nozioni di base</b>
30	Utilizzare le app
34	Personalizzare la schermata Home
38	Inserire
43	Stampare
45	Ricerca
46	Controllo vocale
48	Auricolari Apple con telecomando e microfono
49	Dispositivi Bluetooth
50	Batteria
52	Funzionalità di sicurezza
54	Pulire iPhone
54	Riavviare o ripristinare iPhone
55	<b>Capitolo 4: Sincronizzare e condividere documenti</b>
55	Informazioni sulla sincronizzazione
55	Sincronizzare account

56	Sincronizzare con iTunes
57	Pannelli Impostazioni iPhone in iTunes
60	Sincronizzazione automatica di iTunes
61	Gestire il contenuto manualmente
62	Trasferire contenuti acquistati su un altro computer
62	Condivisione documenti
63	<b>Capitolo 5: Telefono</b>
63	Telefonate
72	Segreteria visiva
74	Contatti
74	Preferiti
75	Inoltro chiamate, avviso di chiamata e ID chiamante
76	Suonerie e interruttore Suoneria/Silenzioso
77	Telefonate internazionali
80	<b>Capitolo 6: Mail</b>
80	Configurare gli account di posta
80	Verificare e leggere i messaggi e-mail
83	Usare i link e i dati rilevati
84	Visualizzare gli allegati
85	Stampare messaggi e allegati
85	Inviare e-mail
87	Gestire le e-mail
88	Ricerca e-mail
89	<b>Capitolo 7: Safari</b>
89	Visualizzare le pagine web
93	Ricerca
93	Stampare pagine web, PDF e altri documenti
93	Visualizzare video dal web su un televisore
94	Preferiti
94	Clip web
96	<b>Capitolo 8: iPod</b>
96	Ottenere musica, video e altro
97	Musica e altro tipo di audio
107	Video
111	Condivisione in famiglia
111	Impostare un timer per lo stato di stop
112	Cambiare i pulsanti per sfogliare
113	<b>Capitolo 9: Messaggi</b>
113	Inviare e ricevere messaggi

115	Ricerca messaggi
115	Condividere foto e video
116	Inviare memo vocali
116	Modificare conversazioni
117	Usare le informazioni di contatto e i link
117	Gestire anteprime e avvisi
118	<b>Capitolo 10: Calendario</b>
118	Informazioni su Calendario
118	Sincronizzare i calendari
119	Visualizzare i calendari
120	Effettuare ricerche nei calendari
120	Aggiungere e aggiornare eventi su iPhone
122	Rispondere agli inviti per una riunione
123	Iscriversi ai calendari
124	Importare file di calendario da Mail
124	Avvisi
125	<b>Capitolo 11: Immagini</b>
125	Informazioni su Immagini
125	Sincronizzare foto e video con il computer
126	Visualizzare foto e video
128	Eliminare foto e video
128	Presentazioni
129	Visualizzare foto, presentazioni e video su un televisore
130	Condividere foto e video
132	Stampare le foto
132	Assegnare una foto a un contatto
133	Sfondo
134	<b>Capitolo 12: Fotocamera</b>
134	Informazioni sulla fotocamera
135	Scattare foto e registrare video
137	Visualizzare e condividere fotografie e video
137	Tagliare video
138	Caricare foto e video sul computer
139	<b>Capitolo 13: YouTube</b>
139	Cercare e visualizzare video
140	Controllare la riproduzione video
141	Guardare i video di YouTube su un televisore
141	Gestire i video
142	Ottenere ulteriori informazioni



143	Utilizzare le funzionalità di un account YouTube
144	Cambiare i pulsanti per sfogliare
144	Inviare video a YouTube
145	<b>Capitolo 14: Borsa</b>
145	Visualizzare le quotazioni dei titoli
146	Ottenere ulteriori informazioni
147	<b>Capitolo 15: Mappe</b>
147	Cercare e visualizzare le posizioni
152	Ottenere indicazioni stradali
154	Mostrare le condizioni del traffico
154	Trovare e contattare esercizi commerciali
155	Condividere informazioni sulla località
156	Aggiungere le località ai Preferiti
157	<b>Capitolo 16: Meteo</b>
157	Visualizzare informazioni sul tempo
158	Ottenere ulteriori informazioni sul tempo
159	<b>Capitolo 17: Note</b>
159	Informazioni su Note
159	Sincronizzare le note
160	Leggere e scrivere note
161	Effettuare ricerche nelle note
161	Inviare le note via e-mail
162	<b>Capitolo 18: Orologio</b>
162	Orari locali
163	Svegli
163	Cronometro
164	Timer
165	<b>Capitolo 19: Calcolatrice</b>
165	Utilizzare Calcolatrice
165	Funzioni di memoria standard
166	Tasti della calcolatrice scientifica
168	<b>Capitolo 20: Bussola</b>
168	Leggere la bussola
169	Bussola e Mappe
171	<b>Capitolo 21: Memo vocali</b>
171	Registrare memo vocali

172	Ascoltare un memo vocale
173	Gestire i memo vocali
173	Tagliare i memo vocali
174	Condividere memo vocali
174	Sincronizzare memo vocali
176	<b>Capitolo 22: iTunes Store</b>
176	Informazioni su iTunes Store
177	Trovare musica, video e altro
178	Seguire artisti e amici
180	Acquistare suonerie
181	Acquistare musica e audiolibri
182	Acquistare o noleggiare video
183	Effettuare lo streaming o il download dei podcast
184	Verificare lo stato del download
184	Sincronizzare i contenuti acquistati
185	Cambiare i pulsanti per sfogliare
185	Visualizzare le informazioni relative all'account
186	Verificare i download
187	<b>Capitolo 23: App Store</b>
187	Informazioni su App Store
188	Sfogliare e effettuare ricerche
189	Schermata Info
190	Scaricare le app
191	Eliminare le app
192	Scrivere recensioni
192	Aggiornare le app
193	Sincronizzare le app acquistate
194	<b>Capitolo 24: Game Center</b>
194	Informazioni su Game Center
194	Configurare Game Center
196	Giochi
198	Amici
200	Lo stato e le informazioni sull'account
201	<b>Capitolo 25: Impostazioni</b>
201	Uso in aereo
202	Wi-Fi
203	VPN
204	Hotspot personale
204	Notifiche

204	Gestore
205	Suoni e interruttore Suoneria/Silenzioso
206	Luminosità
206	Sfondo
206	Generali
216	Posta, contatti, calendari
221	Telefono
223	Safari
224	Messaggi
225	iPod
227	Immagini
227	Note
227	Store
228	Nike + iPod
229	<b>Capitolo 26: Contatti</b>
229	Informazioni sui contatti
229	Aggiungere contatti
230	Cercare un contatto
231	Gestire contatti su iPhone
232	Usare le informazioni di contatto
234	Contatti unificati
236	<b>Capitolo 27: Nike + iPod</b>
236	Attivare Nike + iPod
237	Collegare un sensore
237	Allenarsi con Nike + iPod
237	Inviare le sessioni di allenamento a Nikeplus.com
238	Calibrare Nike + iPod
238	Impostazioni di Nike + iPod
240	<b>Capitolo 28: iBooks</b>
240	Informazioni su iBooks
241	Sincronizzare libri e PDF
241	Utilizzare iBookstore
242	Leggere libri
243	Leggere i PDF
244	Cambiare l'aspetto di un libro
244	Cercare libri e PDF
244	Cercare la definizione di una parola
245	Attivare la lettura ad alta voce
245	Stampare o inviare per e-mail un PDF
245	Organizzare lo scaffale

246	Sincronizzare segnalibri e note
247	<b>Capitolo 29: Accessibilità</b>
247	Funzionalità di Accesso Universale
248	VoiceOver
262	Zoom
263	Testo grande
263	Bianco su nero
264	Audio mono
264	Pronuncia testo auto
264	Triplo clic su Home:
264	Sottotitoli per non udenti (CC) e altre utili funzionalità
266	Compatibilità con gli apparecchi acustici
267	<b>Appendice A: Tastiere internazionali</b>
267	Aggiungere altre tastiere
268	Cambiare tastiera
268	Cinese
270	Giapponese
271	Coreano
271	Vietnamita
272	Creare dizionari
273	<b>Appendice B: Supporto e altre informazioni</b>
273	Sito del supporto Apple iPhone
273	Riavviare e ripristinare iPhone
274	Eseguire il backup di iPhone
275	Aggiornare e ripristinare il software iPhone
277	Informazioni relative alla sicurezza, al software e all'assistenza
278	Utilizzare iPhone in un ambiente aziendale
278	Utilizzare iPhone con altri gestori
278	Informazioni sullo smaltimento e il riciclo
280	Apple e l'ambiente
280	iPhone Temperature operativa


## Informazioni su questo manuale

Questo manuale descrive le funzionalità dei sistemi operativi:


- iOS 4.2.x su iPhone 4 modello CDMA
- iOS 4.3 su iPhone 3GS o iPhone 4 modello GSM

## Panoramica di iPhone

### iPhone 4

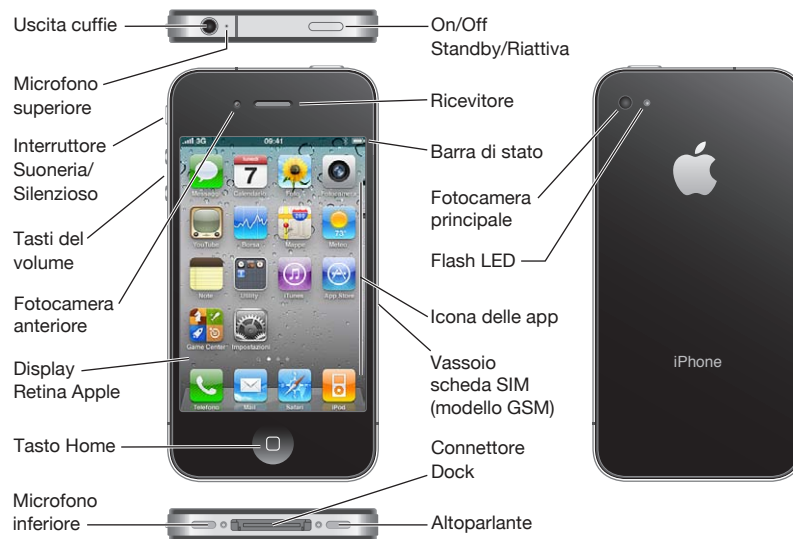


## iPhone 3GS

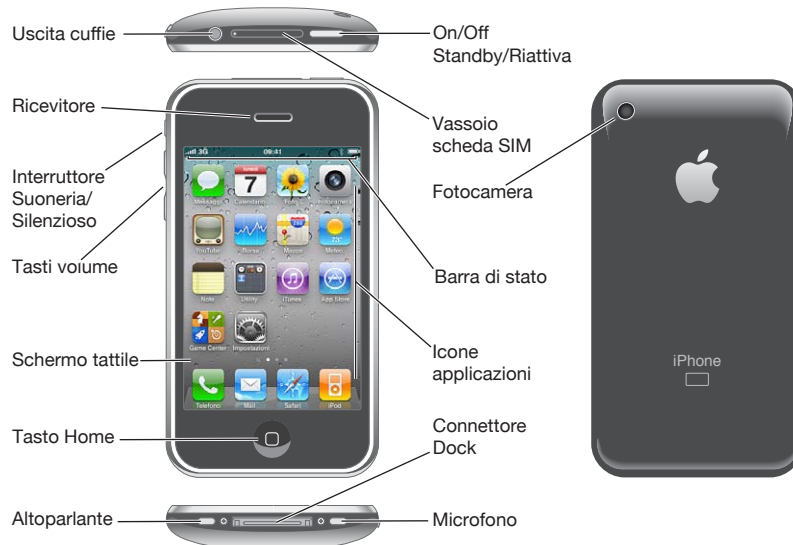

La schermata Home potrebbe apparire in modo diverso a seconda del modello di iPhone che possiedi e di come hai riorganizzato le icone.

## Accessori

I seguenti accessori sono inclusi in iPhone:

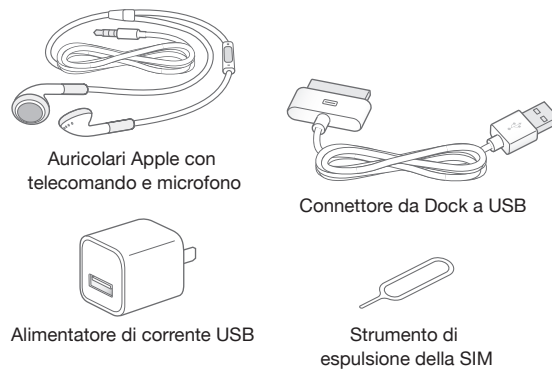

**Nota:** Lo strumento di espulsione della SIM non è disponibile in tutti i paesi o le regioni.

Elemento	Cosa puoi fare...
Auricolari Apple con telecomando e microfono	Ascolta musica, video e chiamate telefoniche. Utilizza il microfono integrato per parlare. Premi il tasto centrale per rispondere a una chiamata o per concluderla. Durante l'ascolto con iPod, premi il tasto per riprodurre o mettere in pausa un brano oppure premi due volte velocemente per passare alla traccia successiva. Utilizza i tasti + e – per regolare il volume. Mantieni premuto il pulsante centrale per utilizzare Controllo vocale.
Cavo da connettore Dock a USB	Utilizza il cavo per collegare iPhone al computer per sincronizzare e ricaricare la batteria. Il cavo può essere utilizzato con il dock opzionale o inserito direttamente in iPhone.
Alimentatore di corrente USB	Collega l'alimentatore di corrente a iPhone utilizzando il cavo in dotazione, quindi inserisci la spina in una presa di corrente per ricaricare la batteria di iPhone.
Strumento di espulsione della SIM (non disponibile in tutti i paesi o le regioni).	Espelli il vassoio della scheda SIM.

## Tasti

Grazie a pochi semplici tasti puoi facilmente accendere o spegnere iPhone, regolare il volume e passare dalla modalità suoneria alla modalità silenzioso.

### Tasto On/Off Standby/Riattiva


Quando non utilizzi iPhone, puoi bloccarlo per spegnere lo schermo e risparmiare batteria.

Quando iPhone è bloccato, diventa insensibile ai tocchi accidentali. iPhone può continuare a ricevere chiamate, messaggi di testo e altri aggiornamenti. Puoi anche:

- ascoltare musica
- regolare il volume utilizzando i tasti sulla parte laterale di iPhone (o sulle cuffie auricolari di iPhone) mentre stai telefonando o ascoltando la musica
- usare il tasto centrale sulle cuffie auricolari di iPhone per rispondere o terminare una telefonata oppure per controllare la riproduzione musicale (consulta “Controllare la riproduzione audio” a pagina 98)


Di default, iPhone si blocca se non tocchi lo schermo per un minuto.



<b>Bloccare iPhone</b>	Premi il tasto On/Off Standby/Riattiva.
<b>Sbloccare iPhone</b>	Premi il tasto Home  o il tasto On/Off Standby/Riattiva, quindi trascina il cursore.
<b>Spegnere iPhone completamente</b>	Mantieni premuto il tasto On/Off Standby/Riattiva per alcuni secondi fino a quando non viene visualizzato il cursore rosso, quindi scorri il cursore. Quando iPhone è spento, le chiamate in entrata vengono trasferite direttamente alla segreteria.
<b>Accendere iPhone</b>	Mantieni premuto il tasto On/Off Standby/Riattiva fino a quando non viene visualizzato il logo Apple.

Per informazioni sull'intervallo di tempo impostato prima che iPhone si blocchi, consulta "Blocco automatico" a pagina 209. Per informazioni su come richiedere un codice per sbloccare iPhone, consulta "Codice di blocco" a pagina 210.

## Tasto Home

Premi il tasto Home  in qualsiasi momento per visualizzare la schermata Home, che contiene le app di iPhone. Tocca l'icona di un'app per iniziare a utilizzarla. Per vedere le app usate recentemente, fai doppio clic sul tasto Home. Consulta "Aprire e cambiare app" a pagina 30.


## Tasti volume

Quando stai telefonando o riproducendo brani, film o altri documenti multimediali, puoi utilizzare i tasti sulla parte laterale di iPhone per regolare il volume dell'audio. In altri casi, i tasti controllano il volume della suoneria, degli avvisi e di altri effetti sonori.

**ATTENZIONE:** Per importanti informazioni su come evitare danni all'udito, consulta la *Guida alle informazioni importanti sul prodotto* all'indirizzo [support.apple.com/it\\_IT/manuals/iphone](https://support.apple.com/it_IT/manuals/iphone).




Per regolare il volume, utilizza i tasti sulla parte laterale di iPhone.

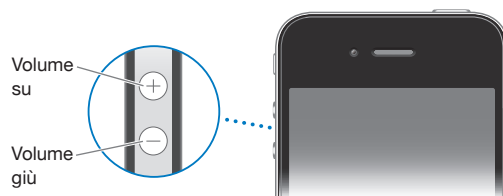

Per impostare un limite di volume per musica e video su iPhone, consulta “Musica” a pagina 225.

### Interruttore Suoneria/Silenzioso

Inverti la posizione dell'interruttore Suoneria/Silenzioso per mettere iPhone in modalità suoneria 📞 o in modalità silenzioso 🚫.

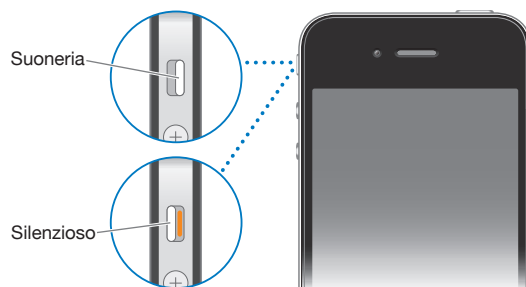

In modalità suoneria, iPhone riproduce tutti i suoni. In modalità silenzioso, iPhone non riproduce alcuna suoneria, alcun avviso né altri effetti sonori.

**Importante:** Le sveglie dell'orologio, le app audio come iPod e molti giochi potrebbero comunque riprodurre i suoni attraverso l'altoparlante integrato quando iPhone è in modalità silenzioso.








Di default, quando ricevi una chiamata, iPhone vibra sia in modalità suoneria o che in modalità silenzioso. Se iPhone è in modalità suoneria, puoi silenziare una chiamata premendo il tasto On/Off Standby/Riattiva oppure uno dei tasti volume. Premi una seconda volta per trasferire la chiamata alla segreteria.

Per informazioni su come modificare le impostazioni suono e vibrazione, consulta “Suoni e interruttore Suoneria/Silenzioso” a pagina 205.

## App di iPhone

Le app elencate di seguito sono incluse in iPhone.

**Nota:** La funzionalità e la disponibilità delle app può variare in funzione del paese in cui acquisti e utilizzi iPhone.

	Effettua chiamate, con accesso veloce alle ultime chiamate effettuate, ai preferiti e a tutti i contatti. Chiama manualmente utilizzando il tastierino numerico. Oppure utilizza la chiamata vocale. La segreteria visiva fornisce un elenco dei messaggi presenti nella segreteria: con un semplice tocco puoi ascoltare qualsiasi messaggio, nell'ordine che preferisci. Effettua videochiamate con FaceTime. Consulta Capitolo5, "Telefono," a pagina 63.
	iPhone supporta MobileMe, Microsoft Exchange e la maggior parte dei più utilizzati sistemi per la gestione dei messaggi e-mail, compresi Yahoo!, Google e AOL e i principali sistemi che utilizzando lo standard POP3 e IMAP. Visualizza e stampa PDF e altri allegati. Salva le foto e i grafici allegati all'album Rullino foto. Consulta Capitolo6, "Mail," a pagina 80.
	Sfoglia i siti web tramite una rete dati cellulare o Wi-Fi. Ruota iPhone lateralmente per una visualizzazione panoramica. Tocca due volte lo schermo per ingrandire o ridurre; Safari adatta automaticamente la colonna della pagina web allo schermo di iPhone per una lettura ottimizzata. Apri più pagine. Sincronizza i preferiti con Safari o Microsoft Internet Explorer del computer. Aggiungi clip web di Safari alla schermata Home per un accesso veloce ai siti web preferiti. Salva immagini dai siti web nella Libreria foto. Stampa pagine web, PDF e altri documenti apribili in Visualizzazione rapida. Consulta Capitolo7, "Safari," a pagina 89.
	Ascolta brani, audiolibri e podcast. Crea playlist o utilizza Genius per creare playlist personali. Ascolta mix Genius di brani musicali della libreria. Guarda filmati e podcast video in formato panoramico. Usa AirPlay per effettuare lo streaming di musica o video in modalità wireless ad Apple TV o a un sistema audio compatibile. Consulta Capitolo8, "iPod," a pagina 96.
	Invia e ricevi messaggi di testo SMS. Visualizza un elenco delle conversazioni precedenti e tocca una conversazione per visualizzare i messaggi inviati e ricevuti. Invia foto, clip video, informazioni sui contatti e memo vocali ai dispositivi MMS. Consulta Capitolo9, "Messaggi," a pagina 113.
	Visualizza e cerca i calendari MobileMe, iCal, Microsoft Entourage, Microsoft Outlook o Microsoft Exchange. Inserisci eventi su iPhone e sincronizzali all'indietro sul calendario del computer. Iscriviti ai calendari. Visualizza i compleanni inseriti in Contatti. Imposta avvisi per ricordarti di eventi importanti, appuntamenti e scadenze. Consulta Capitolo10, "Calendario," a pagina 118.
	Visualizza foto e video realizzati con iPhone, salvati da messaggi Mail o MMS o sincronizzali dal computer. Visualizza i video con orientamento verticale o orizzontale. Ingrandisci le foto per osservarle più da vicino. Stampale o visualizzale come presentazione. Invia foto e video per e-mail o in messaggi MMS o pubblicali su una galleria MobileMe. Assegna immagini ai contatti o utilizzale come sfondo. Visualizza le foto in base al luogo e, se utilizzi iPhoto 8.0 (parte di iLife '09) o versione successiva per la sincronizzazione, visualizza le foto per eventi e volti. Consulta Capitolo11, "Immagini," a pagina 125.



#### Fotocamera

Scatta foto e registra video, quindi visualizzali su iPhone, inviali per e-mail o caricali sul computer o su Internet. Tocca per mettere a fuoco un oggetto o un'area. Taglia e salva clip video. Carica video direttamente su YouTube. Scatta una foto a un amico e imposta iPhone in modo che visualizzi la foto quando questo amico ti chiama. Consulta Capitolo12, "Fotocamera," a pagina 134.



#### YouTube

Riproduci video della raccolta online YouTube. Cerca il video desiderato oppure sfoglia i video in primo piano, quelli più visti, quelli aggiornati recentemente o quelli nelle prime posizioni della classifica. Configura e accedi all'account YouTube, quindi cataloga i video, sincronizza i preferiti, visualizza le sottoscrizioni e altro ancora. Usa AirPlay per effettuare lo streaming dei video YouTube su Apple TV. Carica i video registrati con iPhone. Consulta Capitolo13, "YouTube," a pagina 139.



#### Borsa

Trova tutte le informazioni relative ai titoli preferiti, aggiornate automaticamente da Internet. Visualizza notizie aziendali e informazioni commerciali come prezzo medio o di apertura, volume commerciale o capitalizzazione di borsa. Ruota iPhone per visualizzare grafici dettagliati in orientamento orizzontale. Trascina il dito sui grafici per tracciare i punti dei prezzi o utilizza due dita per vedere un intervallo fra i punti. Consulta Capitolo14, "Borsa," a pagina 145.



#### Mappe

Visualizza mappe stradali, foto dal satellite e viste ibride di località di tutto il mondo. Ingrandisci la mappa per osservarla più da vicino o prova la funzionalità Google Street View. Individua e traccia (in maniera approssimativa) la posizione attuale. Capisci in che direzione sei rivolto utilizzando la bussola integrata. Ottieni indicazioni stradali dettagliate, in auto, con i mezzi pubblici o a piedi e visualizza le condizioni del traffico sulle principali autostrade in tempo reale. Trova un esercizio commerciale vicino e chiamalo con un solo tocco sullo schermo. Consulta Capitolo15, "Mappe," a pagina 147.



#### Meteo

Ottieni informazioni sulle condizioni meteo e le previsioni del tempo per sei giorni. Aggiungi le città preferite per poter accedere in qualsiasi momento alle previsioni del tempo desiderate. Consulta Capitolo16, "Meteo," a pagina 157.



#### Note

Scrivi le tue note on-the-go: promemoria, liste della spesa, idee brillanti. Invia le note via e-mail. Sincronizza le note con Mail su Mac o con Microsoft Outlook o Outlook Express su PC. Sincronizza le note over-the-air con gli account MobileMe, Google, Yahoo! o IMAP. Consulta Capitolo17, "Note," a pagina 159.



#### Orologio

Nella cartella Utility. Visualizza l'orario locale di diverse città nel mondo e crea orologi per i preferiti. Imposta una o più sveglie. Utilizza il cronometro o imposta un timer. Consulta Capitolo18, "Orologio," a pagina 162.



#### Calcolatrice

Nella cartella Utility. Aggiungi, sottrai, moltiplica e dividi. Ruota iPhone lateralmente per utilizzare le funzioni scientifiche complesse. Consulta Capitolo19, "Calcolatrice," a pagina 165.



#### Bussola

Nella cartella Utility. Utilizza la bussola digitale integrata per determinare la direzione in cui ti stai muovendo. Ottieni le coordinate geografiche attuali. Scegli fra nord geografico e nord magnetico. Consulta Capitolo20, "Bussola," a pagina 168.



#### Memo vocali

Nella cartella Utility. Registra memo vocali su iPhone. Riproducili su iPhone o sincronizzali con iTunes per ascoltare i memo vocali sul computer. Allega memo vocali a messaggi e-mail o MMS. Consulta Capitolo21, "Memo vocali," a pagina 171.



#### iTunes

Cerca brani musicali, film, programmi TV, audiolibri e altro ancora in iTunes Store. Cerca, visualizza in anteprima e scarica le nuove versioni, ottieni raccomandazioni Genius oppure scopri cos'è popolare nelle classifiche. Noleggia film e programmi TV da guardare su iPhone. Esegui lo streaming e il download dei podcast. Segui i tuoi artisti preferiti e i tuoi amici per scoprire quale musica stanno ascoltando e di cosa parlano. Consulta Capitolo22, "iTunes Store," a pagina 176.



#### App Store

Effettua ricerche su App Store per acquistare o scaricare le app per iPhone utilizzando la connessione Wi-Fi o la rete dati cellulare. Leggi o scrivi le tue recensioni relative alle app preferite. Scarica e installa l'app nella schermata Home. Consulta Capitolo23, "App Store," a pagina 187.



#### Game Center

Scopri i nuovi giochi e condividi le tue esperienze di gioco con amici in tutto il mondo. Invita un amico o richiedi una partita con altri degni avversari. Controlla la posizione dei giocatori nei tabelloni. Raggiungi i risultati per ottenere punti extra. Consulta Capitolo24, "Game Center," a pagina 194.



#### Impostazioni

Configura gli account e regola tutte le impostazioni di iPhone in una sola comoda posizione. Imposta il limite del volume per un ascolto confortevole. Imposta la suoneria, lo sfondo, la luminosità dello schermo e le configurazioni relative a rete, telefono, posta, web, musica, video, foto e molto altro ancora. Usa le impostazioni dei servizi di localizzazione per impostare le opzioni relative alla privacy sulla posizione per Mappe, Fotocamera, Bussola e le app di terze parti che fanno uso di dati di localizzazione. Imposta il blocco automatico e un codice di sicurezza. Restringi l'accesso a contenuti iTunes espliciti e a determinate app. Ripristina iPhone. Consulta Capitolo25, "Impostazioni," a pagina 201.



#### Contatti

Sincronizza i contatti da MobileMe, Rubrica indirizzi di Mac OS X, Rubrica Yahoo!, Contatti Google, Rubrica (Outlook Express), Microsoft Outlook o Microsoft Exchange di Windows. Ricerca, aggiungi, modifica o elimina i contatti che sono stati sincronizzati all'indietro sul computer. Consulta Capitolo26, "Contatti," a pagina 229.



#### Nike + iPod

Nike + iPod (che viene visualizzato quando lo attivi in Impostazioni) trasforma iPhone in un compagno per l'allenamento. Registra la tua andatura, il tempo e la distanza da una sessione alla successiva e scegli un brano musicale da attivare. Richiede scarpe Nike e un sensore Nike + iPod, in vendita separatamente. Consulta Capitolo27, "Nike + iPod," a pagina 236.












#### iBooks

Scarica l'app gratuita iBooks da App Store per comprare e leggere libri in modo eccezionale. Prendi tutto dai classici ai best seller da iBookstore integrato. Aggiungi libri ePub e PDF al tuo scaffale usando iTunes. Stampa PDF. Consulta Capitolo28, "iBooks," a pagina 240.

## Icone di stato

Le icone nella barra di stato nella parte superiore dello schermo forniscono informazioni su iPhone:

Icona di stato		Cosa significa
	Segnale del cellulare*	Indica se ti trovi nel raggio di portata di una rete cellulare e se puoi effettuare e ricevere chiamate. Maggiore è il numero delle barre visualizzate, più intenso sarà il segnale. In caso di assenza di segnale, invece delle barre verrà visualizzato il messaggio "Nessun servizio".
	Uso in aereo	Indica se è attiva la modalità Uso in aereo; in questa modalità, non puoi utilizzare il telefono, accedere a Internet o utilizzare i dispositivi Bluetooth®. Sono disponibili solo le funzionalità non wireless. Consulta "Uso in aereo" a pagina 201.
	UMTS/EV-DO	Indica che la rete UMTS (GSM) o EV-DO (CDMA) del tuo gestore è disponibile e può essere utilizzata da iPhone per connettersi a Internet. Consulta "Come iPhone si connette a Internet" a pagina 22.
	EDGE	Indica che la rete EDGE del tuo gestore è disponibile e può essere utilizzata da iPhone per connettersi a Internet. Consulta "Come iPhone si connette a Internet" a pagina 22.
	GPRS/1xRTT	Indica che la rete GPRS (GSM) o 1xRTT (CDMA) del tuo gestore è disponibile e può essere utilizzata da iPhone per connettersi a Internet. Consulta "Come iPhone si connette a Internet" a pagina 22.
	Wi-Fi*	Indica che iPhone è connesso a Internet tramite una rete Wi-Fi. Quante più barre sono visualizzate, tanto più intenso sarà il segnale. Consulta "Accedere a una rete Wi-Fi" a pagina 23.
	Hotspot personale	Indica che iPhone è connesso a un altro iPhone che sta fornendo un hotspot personale (modelli GSM). Consulta "Hotspot personale" a pagina 25.
	Attività rete	Mostra la sincronizzazione in modalità "over-the-air" o un'altra attività di rete. Alcune app di terze parti potrebbero utilizzare questa icona per indicare un processo in corso.
	Inoltro chiamate	Indica che su iPhone è impostato l'inoltro delle chiamate (modelli GSM). Consulta "Inoltro chiamate" a pagina 221.

Icona di stato		Cosa significa
	VPN	Indica che sei connesso a una rete mediante VPN. Consulta “Rete” a pagina 207.
	Blocco	Indica che iPhone è bloccato. Consulta “Tasto On/Off Standby/Riattiva” a pagina 11.
	TTY	Indica che iPhone è impostato per funzionare con un dispositivo TTY. Consulta “Utilizzare iPhone con una telescrivente (TTY)” a pagina 221.
	Riproduci	Indica che un brano, un audiolibro o un podcast sono in fase di riproduzione. Consulta “Riprodurre brani e altro audio” a pagina 97.
	Blocco orientamento verticale	Indica che lo schermo di iPhone è bloccato in modalità verticale. Consulta “Visualizzare in orientamento verticale o orizzontale” a pagina 33.
	Sveglia	Indica che è impostata una sveglia. Consulta “Svegli” a pagina 163.
	Servizi di localizzazione	Indica che un'app sta usando i servizi di localizzazione. Consulta “Servizi di localizzazione” a pagina 208.
	Bluetooth*	<i>Icona blu o bianca:</i> la tecnologia Bluetooth è attiva e un dispositivo, per esempio cuffie auricolari o un kit da viaggio, è connesso. <i>Icona grigia:</i> la tecnologia Bluetooth è attiva, ma non esiste nessun dispositivo connesso. <i>Nessuna icona:</i> la tecnologia Bluetooth è disattivata. Consulta “Dispositivi Bluetooth” a pagina 49.
	Batteria	Indica il livello della batteria o lo stato della carica. Consulta “Batteria” a pagina 50.

\* L'uso di alcuni accessori con iPhone potrebbe influenzare le prestazioni wireless.




**ATTENZIONE:** Per evitare di procurarti danni o lesioni, leggi tutte le istruzioni sul funzionamento del dispositivo contenute in questo manuale e le informazioni sulla sicurezza disponibili nella *Guida alle informazioni importanti sul prodotto di iPhone* all'indirizzo [support.apple.com/it\\_IT/manuals/iphone](https://support.apple.com/it_IT/manuals/iphone) prima di utilizzare iPhone.

## Visualizzare il Manuale Utente su iPhone

Puoi visualizzare il *Manuale Utente di iPhone* su iPhone toccando il preferito iPhone Manuale Utente in Safari o installando l'app gratuita iBooks e scaricando il manuale da iBookstore.

**Visualizzare il manuale in Safari:** tocca , quindi tocca il preferito iPhone Manuale Utente.

Per aggiungere l'icona del manuale alla schermata Home, tocca , quindi tocca "Aggiungi a Home". Per visualizzare il manuale in un'altra lingua, tocca "Cambia lingua" nella parte inferiore della schermata sulla pagina del sommario.

### Visualizzare il manuale in iBooks:

- 1 se non hai installato iBooks, apri App Store, cerca "iBooks" e tocca l'app nell'elenco dei risultati. Tocca Gratis e quindi Installa.
- 2 Apri iBooks e tocca Store.
- 3 Cerca "iPhone Manuale Utente" e tocca il manuale nell'elenco dei risultati.
- 4 Tocca Gratis e quindi Scarica.

Per ulteriori informazioni su iBooks, consulta Capitolo 28, "iBooks," a pagina 240.

## Cosa occorre


Requisiti necessari per utilizzare iPhone:

- Un piano tariffario con un gestore che fornisca il servizio iPhone nella tua zona.
- un Mac o un PC con una porta USB 2.0 e uno dei seguenti sistemi operativi:
  - Mac OS X v10.5.8 o versione successiva
  - Windows 7, Windows Vista o Windows XP Home o Professional (SP3)
- Risoluzione dello schermo sul computer impostata su 1024 x 768 o superiore.
- iTunes 10.1.2 o versione successiva, disponibile all'indirizzo [www.itunes.com/it/download](http://www.itunes.com/it/download)
- QuickTime 7.6.2 o versione successiva (per riprodurre i video registrati da iPhone sul computer)
- Un ID Apple (ad esempio un account iTunes Store o MobileMe) per acquisti da iTunes Store o App Store
- Una connessione Internet per il computer (consigliata una connessione a banda larga).

## Installare la scheda SIM

Se la scheda SIM non era preinstallata (modelli GSM), devi installarla prima di utilizzare iPhone.

### Installare la scheda SIM in iPhone 4

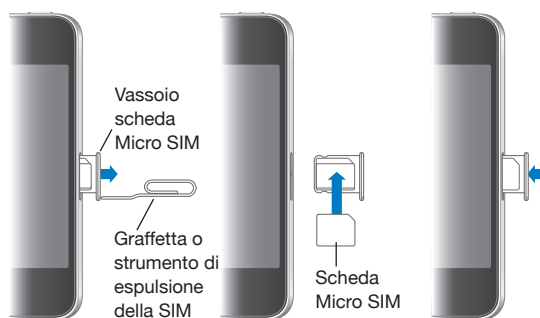

### Installare la scheda SIM in iPhone 3GS





### Installare la scheda SIM:

- 1 Inserisci l'estremità di una graffetta o l'estremità dello strumento di espulsione della SIM nella fessura del vassoio della scheda SIM.  
Premi fermamente fino a quando lo sportello esce dalla posizione.
- 2 Rimuovi il vassoio della scheda SIM per posizionarvi la scheda SIM, come mostrato in figura.
- 3 Mantenendo il vassoio allineato e la scheda SIM in alto come mostrato, reinserisci con attenzione il vassoio.

## Attivare iPhone

Devi attivare iPhone sottoscrivendo un piano tariffario con un gestore di servizi iPhone della tua zona e registrando iPhone in rete.

iPhone potrebbe essere stato attivato al momento dell'acquisto. Se non è stato attivato, contatta il tuo negozio di fiducia iPhone o il tuo fornitore del servizio di telefonia cellulare.

Per ulteriori informazioni su iPhone, vai all'indirizzo [www.apple.com/it/iphone](http://www.apple.com/it/iphone).

## Configurare iPhone

Prima di poter utilizzare iPhone, devi configurarlo in iTunes. Durante la configurazione, puoi creare un nuovo ID Apple o specificarne uno esistente per abilitare gli acquisti con iPhone. (iTunes Store potrebbe non essere disponibile in tutti i paesi o le regioni). iTunes salva anche il numero di serie di iPhone nel caso in cui ti servisse.

### Configurare iPhone:

- 1 Scarica e installa l'ultima versione disponibile di iTunes dal sito [www.itunes.com/it/download](http://www.itunes.com/it/download).
- 2 Collega iPhone a una porta USB 2.0 su Mac o PC utilizzando il cavo fornito con iPhone.



- 3 Segui le istruzioni su schermo.

Nella schermata di configurazione di iPhone, seleziona l'opzione per sincronizzare automaticamente contatti, calendari e preferiti per impostare la configurazione automatica di questi elementi quando colleghi iPhone al computer. Puoi anche personalizzare le impostazioni di sincronizzazione in iTunes. Consulta "Sincronizzare con iTunes" a pagina 56.

**Nota:** Gli utenti con difficoltà visive possono utilizzare VoiceOver per configurare iPhone senza l'assistenza di altre persone. VoiceOver descrive ciò che accade sullo schermo, permettendoti così di utilizzare iPhone senza doverlo guardare. Quando colleghi iPhone al computer, iTunes rileva se stai utilizzando un'utility per la lettura dello schermo compatibile sul computer, ad esempio VoiceOver (Mac) o GW Micro Window-Eyes (PC) e attiva automaticamente VoiceOver su iPhone. Anche gli utenti vedenti possono attivare VoiceOver su iPhone usando le impostazioni Accessibilità. VoiceOver potrebbe non essere disponibile in tutte le lingue. Consulta "VoiceOver" a pagina 248.

## Scollegare iPhone dal computer

Puoi scollegare iPhone dal computer in qualsiasi momento. Tuttavia, se lo scolleghi durante una sincronizzazione, alcuni dati potrebbero non essere sincronizzati fino al collegamento successivo di iPhone al computer.

Durante la sincronizzazione di iPhone con il computer, iPhone visualizza il messaggio "Sincronizzazione in corso". Se scolleghi iPhone prima di completare la sincronizzazione, alcuni dati potrebbero non essere trasferiti. Al termine della sincronizzazione, iTunes mostra il messaggio "La sincronizzazione di iPhone è stata completata".

**Annullare una sincronizzazione:** trascina il cursore su iPhone.

Se ricevi una chiamata durante una sincronizzazione, il processo di sincronizzazione viene interrotto e puoi scollegare iPhone per rispondere alla chiamata. Al termine della chiamata, collega iPhone per completare la sincronizzazione.


## Connessioni Internet

Quando utilizzi Mail, Safari, YouTube, Borsa, Mappe, Meteo, App Store o iTunes Store, iPhone si connette a Internet.

### Come iPhone si connette a Internet

iPhone si connette a Internet utilizzando sia la rete Wi-Fi che una rete dati cellulare. iPhone effettua, nell'ordine, le seguenti operazioni, fino a stabilire la connessione:

- Si collega all'ultima rete Wi-Fi  utilizzata, se disponibile.

- Se non sono disponibili reti Wi-Fi utilizzate precedentemente, iPhone mostra un elenco di reti Wi-Fi nel raggio di portata. Tocca una rete e, se necessario, inserisci la password richiesta per la connessione. Le reti che richiedono l'inserimento di una password sono identificate dall'icona di un lucchetto . Puoi fare in modo che iPhone non visualizzi automaticamente le reti disponibili. Consulta "Wi-Fi" a pagina 202.
- Se non sono disponibili reti Wi-Fi oppure se scegli di non connetterti a una rete Wi-Fi, iPhone si connette a Internet tramite una rete dati cellulare ([3G](#), [E](#) o [o](#)). Puoi fare in modo che iPhone non utilizzi la rete dati cellulare in Impostazioni. Consulta "Rete" a pagina 207.

Se non è disponibile una rete Wi-Fi o una rete dati cellulare, iPhone non può connettersi a Internet.


**Nota:** La rete cellulare 3G (UMTS) supporta le comunicazioni simultanee voce e dati sui modelli GSM. Per tutte le altre connessioni di rete (EDGE o GPRS sui modelli GSM, EV-DO o 1xRTT sul modello CDMA), non puoi utilizzare i servizi Internet mentre sei al telefono, tranne se iPhone dispone di una connessione Wi-Fi a Internet.

L'uso di molte reti Wi-Fi è gratuito e comprende, in alcuni paesi o regioni, gli hotspot Wi-Fi messi a disposizione dal gestore di iPhone. Alcune reti Wi-Fi non sono gratuite. Per accedere alla rete Wi-Fi di un hotspot a pagamento, puoi generalmente aprire Safari per visualizzare una pagina web che ti consente di iscriverti per utilizzare il servizio.


## Accedere a una rete Wi-Fi

Le impostazioni Wi-Fi ti consentono di attivare la funzionalità Wi-Fi e accedere alle reti Wi-Fi.

**Attivare la funzionalità Wi-Fi:** scegli Impostazioni > Wi-Fi e attiva la funzionalità Wi-Fi.

**Accedere a una rete Wi-Fi:** scegli Impostazioni > Wi-Fi, attendi mentre iPhone rileva le reti disponibili, quindi seleziona una rete (l'accesso ad alcune reti Wi-Fi potrebbe non essere gratuito). Se necessario, inserisci una password e tocca Accedi (le reti che richiedono l'inserimento di una password sono identificate dall'icona di un lucchetto ).

Dopo aver ottenuto manualmente l'accesso a una rete Wi-Fi, iPhone si collegherà automaticamente alla rete quando è disponibile. Se sono disponibili reti utilizzate precedentemente, iPhone accede all'ultima rete utilizzata.

Quando iPhone è collegato a una rete Wi-Fi, l'icona Wi-Fi  nella barra di stato nella parte superiore dello schermo mostra l'intensità del segnale. Quante più barre sono visualizzate, tanto più intenso sarà il segnale.

Per informazioni sulla configurazione delle impostazioni Wi-Fi, consulta "Wi-Fi" a pagina 202.

## Accesso rete dati cellulare

iPhone può accedere a Internet tramite la rete cellulare del gestore di iPhone. Per la disponibilità, verifica la copertura della rete del gestore nella tua area.

Se iPhone è connesso a Internet tramite la rete dati cellulare, nella barra di stato appare l'icona UMTS/EV-DO (**3G**), EDGE (**E**) o GPRS/1xRTT (**o**).

A seconda del modello di iPhone e della connessione di rete, potrebbe non essere possibile ricevere telefonate mentre è in corso il trasferimento di dati tramite la rete cellulare, ad esempio mentre iPhone sta scaricando una pagina web.

**GSM:** con una connessione EDGE o GPRS, le chiamate in entrata potrebbero venire trasferite direttamente alla segreteria mentre è in corso il trasferimento dati. Se rispondi a una chiamata in entrata, il trasferimento dati viene messo in pausa.

**CDMA:** con le connessioni EV-DO, il trasferimento dati viene messo in pausa quando si risponde alle chiamate in entrata. Con le connessioni 1xRTT, le chiamate in entrata potrebbero venire trasferite direttamente alla segreteria mentre è in corso il trasferimento dati. Se rispondi a una chiamata in entrata, il trasferimento dati viene messo in pausa.

Il trasferimento dati riprende al termine della chiamata.

**Attivare la funzionalità 3G (modelli GSM):** in Impostazioni, scegli Generali > Rete, quindi tocca "Abilita 3G".

Se sei al di fuori della rete del tuo gestore, potresti riuscire ad accedere a Internet tramite un altro gestore. Per abilitare i messaggi e-mail, la funzionalità di navigazione web e altri servizi se disponibili, attiva "Roaming dati".

**Attivare il roaming dati:** in Impostazioni, scegli Generali > Rete e attiva "Roaming dati".

**Importante:** Il roaming potrebbe non essere gratuito. Per evitare costi aggiuntivi relativi alla funzionalità di roaming, assicurati che l'opzione "Roaming dati" sia disattivata.

## Accesso a Internet in aereo

La modalità Uso in aereo disattiva i radiotrasmettitori e i ricevitori cellulare, Wi-Fi, Bluetooth e GPS di iPhone per evitare interferenze con le procedure di volo. La modalità Uso in aereo disabilita molte delle funzionalità di iPhone. In alcuni paesi o regioni, quando consentito dagli operatori di volo e nel rispetto dei regolamenti e delle leggi vigenti, puoi attivare la funzionalità Wi-Fi mentre la modalità Uso in aereo è attiva per:

- Inviare e ricevere messaggi e-mail
- Navigare in Internet
- Sincronizzare in modalità wireless i contatti, i calendari, i preferiti del browser e le note mediante trasmissione Over-The-Air
- Effettuare lo streaming dei video YouTube
- Ottenere le quotazioni dei titoli

- Visualizzare località sulla mappa
- Consultare bollettini meteo
- Acquistare musica e app

Inoltre, potrebbe essere possibile attivare la funzionalità Bluetooth per usare i dispositivi Bluetooth con iPhone.

Per ulteriori informazioni, consulta “Uso in aereo” a pagina 201.

## Accesso VPN

VPN (virtual private network) offre un accesso sicuro a Internet su reti private, come reti aziendali o universitarie. Utilizza le impostazioni Rete per configurare e attivare VPN. Consulta “Rete” a pagina 207.

## Hotspot personale

Puoi utilizzare la funzionalità Hotspot personale (iPhone 4) per condividere una connessione a Internet con un computer o un altro dispositivo Wi-Fi, come iPod, iPad o un altro iPhone, connesso al tuo iPhone tramite Wi-Fi. Puoi utilizzare l'hotspot personale anche per condividere una connessione a Internet con un computer connesso al tuo iPhone tramite Bluetooth o USB.

**Nota:** Questa funzionalità potrebbe non essere disponibile in tutti i paesi o le regioni. Il servizio potrebbe non essere gratuito. Per ulteriori informazioni, incluso il numero di dispositivi che possono condividere contemporaneamente una connessione a Internet, contatta il tuo gestore.

Se in Generali > Rete è visibile il pulsante “Imposta hotspot personale”, devi per prima cosa configurare il servizio presso il tuo gestore. Puoi contattare il tuo gestore toccando questo pulsante.

Hotspot personale funziona solo se iPhone è connesso a Internet tramite la rete dati cellulare.


### Condividere una connessione a Internet:

- 1 in Impostazioni, scegli “Hotspot personale” (o scegli Generali > Rete > Hotspot personale, se le impostazioni Hotspot personale non sono disponibili al livello principale di Impostazioni).
- 2 Attiva “Hotspot personale”.
- 3 Connettere il computer o il dispositivo a iPhone:
  - *Wi-Fi:* sul dispositivo, scegli iPhone dall'elenco di reti Wi-Fi disponibili. Quando viene richiesto, inserisci la password Wi-Fi per iPhone.
  - *USB:* collega il computer a iPhone utilizzando il cavo da connettore Dock a USB. Nelle preferenze di Network del computer, scegli iPhone.

Su Mac, alla prima connessione viene visualizzata una finestra a comparsa con il messaggio "È stata rilevata una nuova interfaccia network". Fai clic su Preferenze network, configuri le impostazioni della rete per iPhone e fai clic su Applica. Su PC, utilizza il pannello di controllo delle connessioni di rete per configurare il collegamento con iPhone.

- **Bluetooth:** su iPhone, scegli Impostazioni > Generali > Bluetooth e attiva Bluetooth. Quindi, consulta la documentazione fornita con il software del computer per abbinare e collegare iPhone con il computer.

Quando viene rilevato un dispositivo appare una striscia blu nella parte superiore dello schermo di iPhone. L'hotspot personale rimane attivo durante la connessione USB, anche quando non utilizzi la connessione a Internet in modo attivo.

**Nota:** L'icona Hotspot personale  appare nella barra di stato di un iPhone (modelli GSM) che sta utilizzando l'hotspot personale di un altro iPhone.

**Cambiare la password Wi-Fi per iPhone:** in Impostazioni, scegli Hotspot personale > Password Wi-Fi, quindi inserisci una password di almeno 8 caratteri.

Se cambi la password, tutti i dispositivi che stanno condividendo la connessione a Internet vengono disconnessi.

**Monitorare l'utilizzo della rete dati cellulare:** in Impostazioni, scegli Generali > Utilizzo.

## Aggiungere account di posta, contatti e calendari

### Informazioni sugli account

iPhone funziona con MobileMe, Microsoft Exchange e con i principali fornitori di servizi per calendari, contatti e messaggi e-mail basati su Internet. Se non disponi di un account e-mail, puoi ottenerne uno gratuitamente all'indirizzo [www.yahoo.com](http://www.yahoo.com), [www.google.com](http://www.google.com) o [www.aol.com](http://www.aol.com). Inoltre, puoi provare MobileMe gratuitamente per 60 giorni, all'indirizzo [www.me.com](http://www.me.com).

Puoi aggiungere contatti utilizzando un account LDAP o CardDAV se la tua società o organizzazione lo supporta. Consulta "Aggiungere contatti" a pagina 229.

Puoi aggiungere un account calendario CalDAV. Consulta "Sincronizzare i calendari" a pagina 118.

Puoi iscriverti a calendari iCalendar (.ics) o importare file .ics da Mail. Consulta "Iscriversi ai calendari" e "Importare file di calendario da Mail" a pagina 124.

## Configurare account MobileMe

Per usare MobileMe su iPhone, devi configurare un account MobileMe gratuito o a pagamento.

Attivando un account MobileMe gratuito potrai usare Trova il mio iPhone (non disponibile in tutti i paesi o le regioni), una funzionalità che ti aiuta a ritrovare e proteggere le informazioni sul tuo iPhone nel caso in cui venga smarrito o rubato. Consulta “Funzionalità di sicurezza” a pagina 52.

Attivando un account MobileMe a pagamento potrai usare Trova il mio iPhone, oltre alle funzionalità seguenti:

- Account Mail su me.com
- Sincronizzazione “over-the-air” per contatti, calendari, segnalibri e note
- MobileMe Gallery per condividere foto e video
- MobileMe iDisk per archiviare e condividere documenti

Puoi provare tutte queste funzionalità registrandoti per una prova gratuita di 60 giorni all'indirizzo [www.apple.com/it/mobileme](http://www.apple.com/it/mobileme).

Possono usufruire di un account MobileMe gratuito tutti i possessori di iPhone 4 con iOS 4.2 o versione successiva. Se hai già creato un account per App Store o Game Center, puoi usare lo stesso ID Apple per il tuo account gratuito MobileMe. Se non ce l'hai già o se desideri creare un diverso ID Apple per l'account MobileMe, puoi creare un nuovo ID Apple.

### Configurare un account MobileMe gratuito:

- 1 In Impostazioni, scegli “Posta, contatti, calendari”
- 2 Tocca “Aggiungi account”, quindi tocca MobileMe.
- 3 Inserisci il tuo ID Apple e la password o tocca “Crea un ID Apple gratuito”.
- 4 Segui le istruzioni su schermo.  
Verifica l'indirizzo e-mail, se richiesto.
- 5 Assicurati che Trova il mio iPhone sia attivato.

Puoi usare un solo account MobileMe alla volta per il servizio Trova il mio iPhone e per sincronizzare contatti, calendari, preferiti e note.

Per usare Galleria, iDisk e Trova il mio iPhone su iPhone, scarica le app gratuite MobileMe Gallery, MobileMe iDisk e Trova il mio iPhone da App Store.

## Configurare account Microsoft Exchange

Per usare Microsoft Exchange su iPhone, devi aggiungere un account con le impostazioni account di Microsoft Exchange. Per informazioni sulle impostazioni necessarie, contatta il fornitore di servizi o l'amministratore del sistema.

iPhone utilizza il protocollo Exchange ActiveSync per sincronizzare e-mail, calendari e contatti "over-the-air" con le seguenti versioni di Microsoft Exchange:

- Exchange Server 2003 Service Pack 2
- Exchange Server 2007 Service Pack 1
- Exchange Server 2010

Quando configuri l'account, puoi scegliere quali servizi Exchange desideri utilizzare con iPhone:

- Mail
- Contatti
- Calendari

I servizi attivati vengono automaticamente sincronizzati "over-the-air" senza dover collegare iPhone al computer. Consulta "Sincronizzare account" a pagina 55.

Puoi configurare account Exchange multipli.

### Configurare un account Exchange:

- 1 In Impostazioni, scegli "Posta, contatti, calendari".
- 2 Tocca Aggiungi account, quindi tocca Microsoft Exchange.
- 3 Inserisci indirizzo e-mail completo, dominio (opzionale), nome utente, password e una descrizione. Puoi inserire la descrizione desiderata.

iPhone supporta il servizio Scoperta automatica (Autodiscovery) di Microsoft, che utilizza nome utente e password per determinare l'indirizzo del server Exchange. Se non è possibile stabilire l'indirizzo del server, dovrai inserirlo manualmente (inserisci l'indirizzo completo nel campo Server). Dopo esserti collegato al server Exchange, potrebbe essere necessario cambiare il tuo codice per rispettare i criteri di autenticazione impostati sul server.

- 4 Tocca gli elementi che desideri utilizzare su iPhone (posta, contatti e calendari) e imposta il numero di giorni di e-mail che desideri sincronizzare su iPhone.

## Configurare account Google, Yahoo! e AOL

Per i principali account (Google, Yahoo!, AOL), iPhone inserisce automaticamente la maggior parte delle impostazioni. Quando configuri l'account, puoi scegliere quali servizi account desideri utilizzare con iPhone. I servizi attivati vengono automaticamente sincronizzati "over-the-air" senza dover collegare iPhone al computer. Consulta "Sincronizzare account" a pagina 55.



### **Configurare un account:**

- 1 In Impostazioni, scegli "Posta, contatti, calendari".
- 2 Tocca Aggiungi account, quindi tocca Google, Yahoo! o AOL.
- 3 Inserisci nome, indirizzo e-mail completo, password e una descrizione. Puoi inserire la descrizione desiderata.
- 4 Tocca gli elementi che desideri usare su iPhone. Gli elementi disponibili dipendono dal fornitore di servizi.

### **Configurare altri account**

Scegli Altri account per configurare altri account per la posta (quale POP), i contatti (quale LDAP o CardDAV) o i calendari (quale CalDAV). Contatta il fornitore di servizi o l'amministratore di sistema può ottenere le impostazioni relative all'account che devi inserire.

### **Configurare un account:**

- 1 In Impostazioni, scegli "Posta, contatti, calendari".
- 2 Tocca "Aggiungi account", quindi tocca Altro.
- 3 Scegli il tipo di account che desideri aggiungere (posta, contatti o calendari).
- 4 Inserisci le informazioni relative all'account, quindi tocca Salva.


## Utilizzare le app

Grazie allo schermo Multi-Touch ad alta risoluzione e a semplici gesti delle dita, utilizzare le app di iPhone è molto semplice.

## Aprire e cambiare app

Per aprire un'app su iPhone, tocca la relativa icona nella schermata Home.



**Tornare alla schermata Home:** premi il tasto Home  sotto lo schermo>.

**Passare a un'altra schermata Home:** scorri verso sinistra o verso destra oppure tocca a sinistra o a destra della linea di punti.




**Andare alla prima schermata Home:** premi di nuovo il tasto Home .

**Visualizzare le app utilizzate più di recente:** fai doppio clic sul tasto Home .

Le app utilizzate più di recente sono elencate nella parte inferiore dello schermo, ordinate da sinistra a destra. Scorri per visualizzare altre app.




**Passare a un'altra app:** tocca un'app nell'elenco recenti.

**Rimuovere un'app dall'elenco recenti:** tocca e tieni premuta l'icona dell'app finché non inizia a oscillare, quindi tocca . La rimozione di un'app dall'elenco recenti ne forza la chiusura.

L'app viene nuovamente aggiunta all'elenco recenti la volta successiva che la apri.


## Scorrimento

Scorri lo schermo in alto e in basso. Su alcune schermate, come ad esempio pagine web, puoi anche scorrere lo schermo da un lato all'altro.

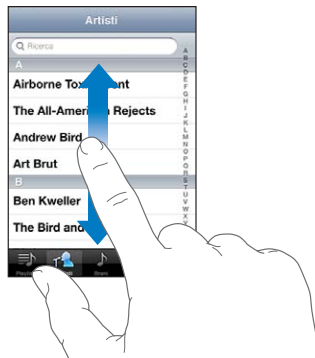

Scorrendo con le dita potrai visualizzare il contenuto dello schermo senza selezionare o attivare altre funzioni.


Fai scorrere le dita rapidamente sullo schermo.

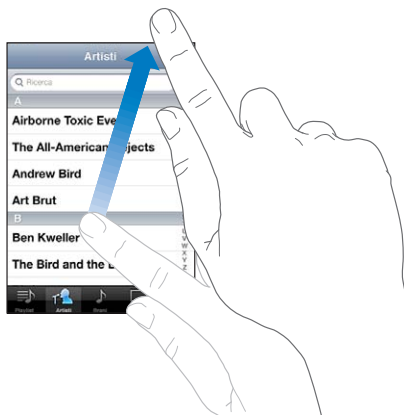

Puoi attendere che lo scorrimento si interrompa oppure toccare in un punto qualsiasi dello schermo per fermarlo immediatamente. In questo caso, il tocco sullo schermo per interrompere lo scorrimento non causa la selezione o l'attivazione di alcun elemento o funzione.

Per scorrere velocemente verso la parte superiore di un elenco, di una pagina web, di un e-mail, tocca semplicemente la barra di stato.

**Cercare elementi in un elenco indicizzato:** tocca una lettera per visualizzare gli elementi che iniziano con tale lettera. Trascina il dito sull'indice proposto per sfogliare rapidamente l'elenco.

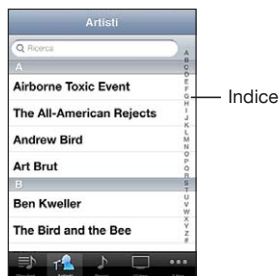

**Scegliere un elemento:** tocca un elemento nell'elenco.

A seconda del tipo di elenco, toccare un elemento può produrre azioni diverse: per esempio, puoi aprire un nuovo elenco, riprodurre un brano, aprire un messaggio e-mail o mostrare i dati di un contatto in modo da poterlo chiamare.

## Ingrandire o ridurre

Quando visualizzi foto, pagine web, e-mail o mappe, puoi ingrandire e ridurre. Pizzica con le dita unite o separate. Per le foto e le pagine web, puoi toccare due volte consecutive (rapidamente) per ingrandire l'immagine, quindi puoi ripetere la stessa operazione per ridurre l'immagine. Per le mappe, tocca due volte per ingrandire l'immagine e tocca una volta con due dita per ridurre l'immagine.



Zoom è anche una funzione di accessibilità che ti consente di ingrandire l'intera immagine sullo schermo nell'app che stai utilizzando, in modo da aiutarti a vedere ciò che è visualizzato. Consulta "Zoom" a pagina 262.

## Visualizzare in orientamento verticale o orizzontale

Numerose app iPhone ti permettono di visualizzare lo schermo in orientamento verticale o orizzontale. Quando ruoti iPhone la schermata ruota di conseguenza, adattandosi automaticamente al nuovo orientamento dello schermo.





L'orientamento orizzontale, per esempio, potrebbe essere utile per visualizzare pagine web in Safari o per inserire del testo. In orientamento orizzontale:


- Le pagine web si adattano alla schermata più ampia, ingrandendo il testo e le immagini.
- La tastiera su schermo risulta più ampia e ciò potrebbe facilitare la velocità e la precisione dell'inserimento.

Le seguenti app supportano entrambi gli orientamenti verticale e orizzontale:

- Mail
- Safari
- Messaggi
- Note
- Contatti
- Borsa
- iPod
- Immagini
- Fotocamera
- Calcolatrice

I video visualizzati in iPod e YouTube vengono visualizzati soltanto in orientamento orizzontale. Anche le viste delle strade sulle mappe vengono visualizzate solo in orientamento orizzontale.

**Bloccare lo schermo in orientamento verticale:** fai doppio clic sul tasto Home , fai scorrere il dito nella parte inferiore dello schermo da sinistra a destra, quindi tocca .

L'icona del blocco verticale () viene visualizzata nella barra di stato quando l'orientamento dello schermo è bloccato.


## Personalizzare la schermata Home

Puoi personalizzare il layout delle icone presenti nella schermata Home, incluse le icone Dock nella parte inferiore dello schermo. Se lo desideri, disponi le icone su più schermate Home. Inoltre, puoi organizzare le app raggruppandole in cartelle.

## Riorganizzare le icone

Puoi organizzare le icone sulla schermata Home nell'ordine che preferisci.

### Riorganizzare le icone:

- 1 Tocca e tieni premuto su qualsiasi icona della schermata Home fino a quando l'icona non inizia a oscillare.
- 2 Trascina le icone per disporle nella posizione desiderata.
- 3 Premi il tasto Home  per salvare le modifiche effettuate.

Inoltre, puoi aggiungere link alle pagine web preferite nella schermata Home. Consulta "Clip web" a pagina 94.

Quando iPhone è collegato al computer, puoi anche ridisporre le icone della schermata Home e l'ordine delle schermate. in iTunes, seleziona iPhone nell'elenco Dispositivi e fai clic su Applicazioni nella parte superiore dello schermo.

**Spostare un'icona in un'altra schermata:** mentre disponi le icone, trascina un'icona sul lato dello schermo.



**Creare schermate Home aggiuntive:** mentre disponi le icone, scorri fino alla schermata Home più a destra e trascina un'icona sul lato destro dello schermo fino a quando non viene visualizzata una nuova schermata.

Puoi creare fino a 11 schermate. Il numero di punti sopra il Dock mostra il numero di schermate disponibili e la schermata attiva.

**Ripristinare il layout di default della schermata Home:** scegli Impostazioni > Generali > Ripristina, quindi tocca "Ripristina layout Home".

Reimpostando la schermata Home, vengono rimosse tutte le cartelle create e viene applicato lo sfondo di default alla schermata Home.

## Organizzare in cartelle

Le cartelle ti consentono di organizzare le icone della schermata Home. Ogni cartella può contenere fino a 12 icone. Quando crei una cartella, iPhone assegna automaticamente un nome, in base alle icone usate per creare la cartella; questo nome può essere modificato in qualsiasi momento. Come per le icone, anche le cartelle possono essere riorganizzate trascinandole nella schermata Home. Puoi spostare le cartelle in una nuova schermata Home o nel Dock.

**Creare una cartella:** tocca e mantieni il dito su un'icona fino a quando le icone della schermata Home iniziano a oscillare, quindi trascina l'icona su un'altra icona.



iPhone crea una nuova cartella che include le due icone e mostra il nome della cartella. Puoi toccare il campo nome e inserire un nome diverso.





Inoltre, puoi creare cartelle in iTunes.

**Creare una cartella usando iTunes:** con iPhone collegato al computer, seleziona iPhone nell'elenco Dispositivi di iTunes. Fai clic su Applicazioni nella parte superiore dello schermo, quindi, sulla schermata Home vicino alla parte superiore della finestra, trascina un'app sopra un'altra.

Aggiungere un'icona a una cartella	Mentre riorganizzi le icone, trascina l'icona sulla cartella.
Rimuovere un'icona da una cartella	Mentre riorganizzi le icone, tocca per aprire la cartella, quindi trascina l'icona fuori dalla cartella.
Aprire una cartella	Tocca la cartella. Puoi toccare l'icona di un'app per aprire la relativa app.
Chiudere una cartella	Tocca fuori dalla cartella o premi il tasto Home.



<b>Eliminare una cartella</b>	Sposta tutte le icone fuori dalla cartella. Quando la cartella è vuota, viene eliminata automaticamente.
<b>Rinominare una cartella</b>	Mentre riorganizzi le icone, tocca per aprire la cartella, quindi tocca il nome in alto e usa la tastiera per inserire un nuovo nome. Premi il tasto Home  per salvare le modifiche effettuate.

Quando hai finito di organizzare la schermata Home, premi il tasto Home  per salvare le modifiche effettuate.

Molte app, come Telefono, Messaggi, Mail e App Store, visualizzano un badge numerato sulle relative icone della schermata Home (per indicare gli elementi in entrata) o un punto esclamativo (per indicare un problema). Se queste app sono contenute in una cartella, il badge viene visualizzato sulla cartella. Un badge numerato mostra il numero totale degli elementi da prendere in considerazione, quali telefonate in entrata, messaggi e-mail, messaggi di testo e app aggiornate da scaricare. Un badge con un punto esclamativo indica un problema con un'app.



## Aggiungere sfondi

Puoi impostare un'immagine o una foto come sfondo per lo schermo bloccato. Puoi anche impostare uno sfondo per la schermata Home. Puoi scegliere un'immagine fornita con iPhone, una foto in Rullino foto o una foto sincronizzata su iPhone dal computer.

Lo sfondo per lo schermo bloccato viene visualizzato anche quando stai chiamando una persona per la quale non hai una foto di contatto.

### Impostare lo sfondo:

- 1 In Impostazioni, scegli Sfondo, tocca l'immagine delle schermate Blocca e Home, quindi tocca Sfondo o un album.



- 2 Tocca per scegliere un'immagine o una foto. Se scegli una foto, trascinala per posizionala e utilizza il movimento delle dita per ingrandirla o ridurla, fino a ottenere l'effetto desiderato.
- 3 Tocca Imposta, quindi scegli se utilizzare la foto come sfondo per lo schermo bloccato, la schermata Home o per entrambi.

## Inserire

La tastiera su schermo viene visualizzata ogni volta che devi inserire del testo.

### Inserire testo

Utilizza la tastiera per inserire testo, come ad esempio informazioni sui contatti, messaggi e-mail, messaggi di testo e indirizzi web. La tastiera corregge l'ortografia, prevede quello che stai scrivendo e impara da te.

In base al tipo di app che stai utilizzando, la tastiera intelligente ti suggerisce le correzioni quando inserisci il testo e ti aiuta a evitare errori di battitura.

### Inserire testo:

- 1 Tocca un campo di testo, come una nota o un nuovo contatto, per visualizzare la tastiera.
- 2 Tocca i tasti sulla tastiera.

Inizia a digitare utilizzando il dito indice. Quando diventi più veloce, puoi utilizzare i pollici.

Mentre digiti, ogni lettera viene visualizzata sopra il dito. Se tocchi il tasto sbagliato, puoi scorrere il dito fino al tasto desiderato. La lettera non viene inserita fino a quando non sollevi il dito dal tasto.



Eliminare il carattere precedente	Tocca <b>⌫</b> .
Digitare maiuscole	Tocca il tasto Maiuscole <b>⇧</b> prima di toccare una lettera. In alternativa, tocca e tieni premuto il tasto Maiuscole, quindi scorri su una lettera.
Utilizzare un punto e uno spazio velocemente	Tocca due volte la barra spaziatrice (puoi attivare o disattivare questa funzionalità in Impostazioni > Generali > Tastiera).
Abilitare blocco maiuscole	Tocca due volte il tasto Maiuscole <b>⇧</b> . Il tasto Maiuscole diventa blu e le lettere digitate saranno maiuscole. Tocca nuovamente il tasto Maiuscole per disabilitare il blocco maiuscole. (puoi attivare o disattivare questa funzionalità in Impostazioni > Generali > Tastiera).
Mostrare numeri, segni di punteggiatura e simboli	Tocca il tasto Numero <b>123</b> . Tocca il tasto Simbolo <b>#+=</b> per visualizzare altri segni di punteggiatura e altri simboli.
Digitare lettere o simboli non visibili sulla tastiera	Tocca e tieni premuti la lettera o il simbolo correlati, quindi scorri per scegliere una variante.

## Dizionario

iPhone dispone di dizionari di supporto mentre scrivi per numerose lingue. Il dizionario corretto viene attivato quando selezioni una tastiera supportata.

Per un elenco delle lingue supportate, consulta [www.apple.com/it/iphone/specs.html](http://www.apple.com/it/iphone/specs.html).

iPhone utilizza il dizionario attivo per suggerire correzioni o completare le parole che stai inserendo. Non devi interrompere l'inserimento del testo per accettare la parola suggerita.



#### Accettare o rifiutare le correzioni del dizionario:


- Per rifiutare la parola suggerita, completa l'inserimento della parola desiderata, quindi tocca la "x" per rifiutare il suggerimento, prima di continuare a scrivere altro testo. Ogni volta che rifiuti un suggerimento relativo alla stessa parola, aumentano le probabilità che iPhone accetti la tua parola.

**Nota:** Se stai inserendo un testo in cinese o giapponese, tocca una delle alternative suggerite.

- Per utilizzare la parola suggerita, inserisci uno spazio, un segno di punteggiatura o un invio.

iPhone sottolinea anche le parole già inserite che potrebbero contenere errori di ortografia.

**Usare il correttore ortografico per sostituire una parola con errori ortografici:** tocca la parola sottolineata, quindi tocca una delle correzioni suggerite.

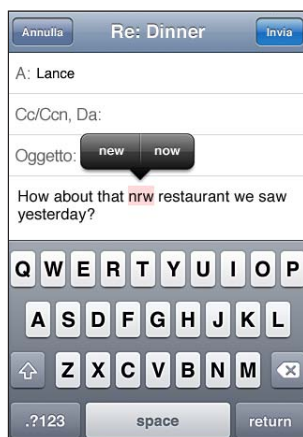

Se nessuno dei suggerimenti è adatto, puoi correggere l'errore ortografico della parola selezionata semplicemente reinserendola. Per mantenere la parola invariata, tocca in un altro punto dell'area messaggio.


**Attivare o disattivare la funzionalità di correzione automatica:** scegli Generali > Tastiera, quindi attiva o disattiva "Autocorrezione". La funzionalità di correzione automatica è attiva di default.

**Attivare o disattivare il controllo ortografico:** scegli Generali > Tastiera, quindi attiva o disattiva "Controlla ortografia". Il controllo ortografico è attivo di default.

## Modificare: tagliare, copiare e incollare

Il touchscreen consente di apportare delle modifiche al testo con facilità. Una lente di ingrandimento su schermo ti permette di posizionare il punto di inserimento dove desideri in modo preciso. I punti di trascinamento sul testo selezionato ti consentono di selezionare velocemente più o meno testo. Inoltre, puoi tagliare, copiare e incollare il testo e le foto nelle app o tra più app.

**Posizionare il punto di inserimento:** tocca e tieni premuto per selezionare la lente di ingrandimento, quindi trascina per posizionare il punto di inserimento.

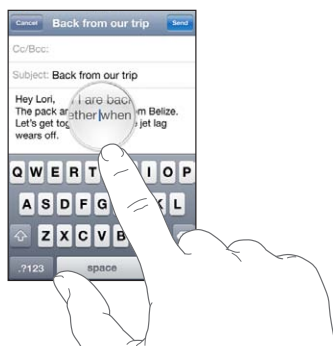

**Selezionare testo:** tocca il punto di inserimento per visualizzare i pulsanti di selezione. Tocca Seleziona per selezionare la parola adiacente o tocca Seleziona tutto per selezionare tutto il testo. Puoi anche toccare due volte per selezionare una parola. In documenti di sola lettura, come pagine web o messaggi di testo e-mail ricevuti, tocca e tieni premuto per selezionare una parola.

Trascina i punti di trascinamento per selezionare più o meno testo.



**Tagliare o copiare testo:** seleziona un testo, quindi tocca Taglia o Copia.



**Incollare testo:** tocca il punto di inserimento e tocca Incolla. Viene inserito l'ultimo testo tagliato o copiato. In alternativa seleziona il testo e tocca Incolla per sostituirlo.

**Annullare l'ultima modifica apportata:** agita iPhone e tocca Annulla.

## Layout di tastiera

Puoi usare Impostazioni per impostare i layout di tastiera per le tastiere software e hardware. I layout disponibili dipendono dalla lingua usata per la tastiera.

**Selezionare un layout di tastiera:** in Impostazioni, scegli Generali > Tastiera > Tastiere internazionali, quindi seleziona una tastiera. Per ogni lingua, puoi impostare opzioni separate per la tastiera software su schermo e per la tastiera hardware esterna.

Il layout della tastiera software determina il layout della tastiera sullo schermo di iPhone. Il layout di tastiera hardware determina il layout di una tastiera Apple Wireless Keyboard collegata a iPhone.

## Usare una tastiera Apple Wireless Keyboard

Per facilitare l'inserimento, puoi utilizzare una tastiera Apple Wireless Keyboard (disponibile separatamente).

La tastiera Apple Wireless Keyboard utilizza la tecnologia Bluetooth per connettersi, quindi devi abbinare la tastiera con iPhone. Consulta "Abbinare un dispositivo Bluetooth a iPhone" a pagina 49.

Dopo aver abbinato la tastiera, iPhone si connette quando la tastiera si trova nel raggio di portata (fino a 10 metri). La tastiera è connessa se la tastiera su schermo non appare quando tocchi in un campo di testo.

**Cambiare lingua mentre usi la tastiera hardware:** tieni premuto il tasto Comando, quindi tocca la barra spaziatrice per visualizzare un elenco di lingue disponibili. Tocca nuovamente la barra spaziatrice per scegliere una lingua diversa.

**Disconnettere una tastiera wireless da iPhone:** tieni premuto il pulsante di alimentazione fino a quando la luce verde si spegne.

iPhone disconnette la tastiera quando è fuori dal raggio di portata.

**Annullare l'abbinamento di una tastiera wireless con iPhone:** in Impostazioni, scegli Generali > Bluetooth, tocca il pulsante altre informazioni accanto al nome del dispositivo, quindi tocca Ignora questo dispositivo.

Puoi applicare layout diversi a una tastiera wireless. Consulta Appendice A, "Tastiere internazionali," a pagina 267 e "Layout di tastiera" a pagina 42.

## Stampare

### Informazioni su AirPrint

AirPrint consente di stampare in modalità wireless sulle stampanti compatibili con AirPrint. È possibile stampare dalle seguenti app iOS:

- Mail: messaggi e-mail e allegati apribili in Visualizzazione rapida.
- Immagini: foto
- Safari: pagine web, PDF e altri allegati apribili in Visualizzazione rapida.
- iBooks: PDF

La stampa AirPrint può essere supportata da altre app disponibili in App Store.



Le stampanti abilitate all'uso di AirPrint non richiedono alcuna configurazione: è sufficiente connetterle alla stessa rete Wi-Fi a cui è connesso iPhone. Se non sei sicuro che la tua stampante sia abilitata all'uso di AirPrint, consulta la documentazione fornita con la stampante.

Per ulteriori informazioni, vai all'indirizzo [support.apple.com/kb/HT4356?viewlocale=it\\_IT](https://support.apple.com/kb/HT4356?viewlocale=it_IT).

### Stampare un documento


AirPrint utilizzala rete Wi-Fi per inviare le stampe tramite wireless alla stampante. iPhone deve essere connesso allo stessa rete wireless alla quale è connessa la stampante AirPrint.

#### Stampare un documento:

- 1 Tocca  o  (in base al tipo di app che stai utilizzando), quindi tocca Stampa.
- 2 Tocca Seleziona stampante per selezionare una stampante.
- 3 Specifica le opzioni di stampa come il numero di copie e la stampa fronte/retro (se supportate dalla stampante). Alcune app consentono anche di specificare l'intervallo di pagine da stampare.

#### 4 Tocca Stampa.



**Controllare lo stato di un lavoro di stampa:** fai doppio clic sul tasto Home , quindi tocca Centro Stampa.



Durante la stampa di un documento, l'app Centro Stampa appare come app più recente. Un identificatore sopra l'icona dell'app mostra il numero di documenti nella coda di stampa.

Se stai stampando più di un documento, seleziona un lavoro di stampa per visualizzare il riepilogo del suo stato.






**Annullare un lavoro di stampa:** fai doppio clic sul tasto Home □, tocca Centro Stampa, seleziona il lavoro di stampa (se stai stampando più di un documento), quindi tocca “Annulla stampa”.

## Ricerca

Puoi cercare all'interno di numerose app su iPhone, comprese Mail, Calendario, iPod, Note, Messaggi e Contatti. Puoi cercare all'interno di una singola app o tra tutte le app contemporaneamente utilizzando Cerca.

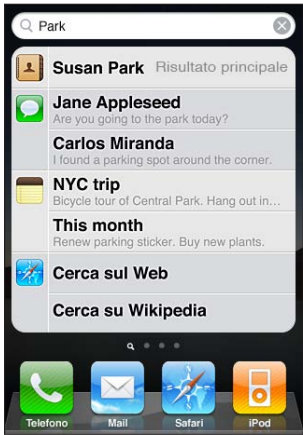

**Andare a Cerca:** sulla schermata Home principale, scorri da sinistra verso destra o premi il tasto Home □.

Dalla schermata Cerca, premi il tasto Home □ per tornare alla pagina principale della schermata Home.

**Cercare in iPhone:** nella schermata Cerca, inserisci il testo desiderato nel campo di ricerca. I risultati della ricerca vengono visualizzati mentre digiti. Tocca un elemento nell'elenco per aprirlo. Tocca Ricerca per ignorare la tastiera e visualizzare altri risultati.

Le icone accanto ai risultati della ricerca mostrano da quale app provengono.

iPhone può visualizzare un risultato principale in alto nell'elenco, basato sulle ricerche precedenti. I risultati della ricerca in Safari includono le opzioni per effettuare ricerche nel web o in Wikipedia.

App	Elemento cercato
Contatti	Nome, cognome e nome della società.
Mail	Campi A, Da e Oggetto di tutti gli account (il testo dei messaggi non viene esaminato)
Calendario	Titoli di evento, invitati, posizioni e note

App	Elemento cercato
iPod	Musica (nomi di brani, artisti e album) e titoli di podcast, video e audiolibri
Messaggi	Nomi e testo dei messaggi
Note	Testo delle note

La ricerca prende in considerazione anche i nomi delle app native e installate su iPhone, quindi se hai molte app, puoi utilizzare Cerca per individuarle e aprirle.


**Aprire app da Cerca:** inserisci il nome dell'app e quindi tocca per aprire l'app direttamente dai risultati della ricerca.


Utilizza la funzione ricerca Spotlight per specificare i contenuti da cercare e l'ordine in cui vengono presentati i risultati. Consulta “Ricerca Spotlight” a pagina 209

## Controllo vocale

Puoi utilizzare Controllo vocale per effettuare chiamate e controllare la riproduzione della musica in iPod utilizzando i comandi vocali.

**Nota:** Controllo vocale potrebbe non essere disponibile in tutte le lingue.

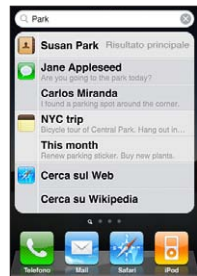

**Utilizzare Controllo vocale:** tieni premuto il tasto Home  fino a quando non compare la schermata Controllo vocale e il computer emette un segnale acustico. Puoi anche premere e tenere premuto il tasto centrale sugli auricolari di iPhone.

Utilizza i comandi seguenti per effettuare chiamate o riprodurre brani.

Chiamare qualcuno presente nei contatti	Prova a dire "chiama" o "componi" seguito dal nome della persona. Se la persona dispone di più numeri, puoi aggiungere "casa" o "cellulare".
Effettuare una videochiamata con FaceTime a qualcuno presente nei contatti (iPhone 4)	Prova a dire "FaceTime" seguito dal nome della persona. Se la persona dispone di più numeri, puoi aggiungere "casa" o "cellulare".
Comporre un numero	Prova a dire "chiama" o "componi" seguito dal numero.

Controllare la riproduzione della musica	Prova a dire "riproduci" o "riproduci musica". Per mettere in pausa, prova a dire "pausa" o "pausa musica". Puoi provare a dire anche "brano precedente" o "brano successivo".
Riprodurre un album, un artista o una playlist	Prova a dire "riproduci," quindi "album," "artista" o "playlist" seguito dal nome.
Riprodurre in ordine casuale la playlist attuale	Prova a dire "casuale".
Ulteriori informazioni sul brano attualmente riprodotto	Prova a dire "chi suona," "che canzone è," "chi canta" o "chi è l'autore".
Utilizzare Genius per riprodurre brani musicali analoghi	Prova a dire "Genius," "altri brani come questo" o "riproduci altri brani come questo".
Informazioni sull'ora attuale	Prova a dire "che ore sono?" o "che ora è?"
Annullare Controllo vocale	Prova a dire "annulla" o "interrompi".

Per ottenere i risultati migliori:

- Parla nel microfono di iPhone come se stessi effettuando una chiamata. Puoi anche usare il microfono della cuffia auricolare Bluetooth o il kit da viaggio Bluetooth compatibile.
- Parla con chiarezza e naturalezza.
- Prova a dire soltanto comandi, nomi e numeri di iPhone. Fai una breve pausa tra i comandi.
- Utilizza nomi completi.

Per ulteriori informazioni sul Controllo vocale, comprese le informazioni sull'utilizzo di Controllo vocale in diverse lingue, vai all'indirizzo [support.apple.com/kb/HT3597?viewlocale=it\\_IT](https://support.apple.com/kb/HT3597?viewlocale=it_IT).

Di default, Controllo vocale si aspetta che tu pronunci comandi vocali nella lingua impostata su iPhone (impostazione Generali > Internazionale > Lingua). Le impostazioni di Controllo vocale ti consentono di modificare la lingua in cui vengono pronunciati i comandi. Alcune lingue sono disponibili in dialetti o accenti differenti.

**Cambiare lingua o paese:** in Impostazioni, scegli Generali > Internazionale > Controllo vocale, quindi tocca la lingua o il paese.


Il controllo vocale dell'app iPod è sempre attivo, ma è possibile impedire la composizione vocale per motivi di sicurezza quando iPhone è bloccato.

**Impedire la composizione vocale quando iPhone è bloccato:** in Impostazioni, scegli Generali > Blocco con codice, quindi disattiva "Composiz. vocale". Sblocca iPhone per utilizzare la composizione vocale.

Consulta "Composizione vocale" a pagina 64 e "Utilizzare Controllo vocale con iPod" a pagina 102.

## Auricolari Apple con telecomando e microfono

Gli auricolari Apple con telecomando e microfono forniti con iPhone sono dotati di un microfono, tasti volume e di un tasto integrato per rispondere e terminare le chiamate in modo semplice e veloce, oltre alla possibilità di gestire la riproduzione audio e video.

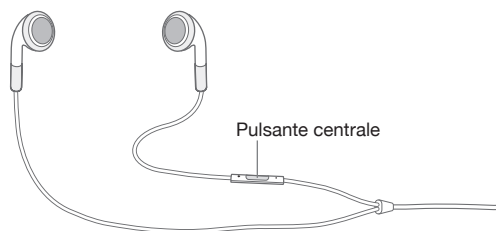

Collega gli auricolari per ascoltare la musica o effettuare una chiamata. Premi il tasto centrale per controllare la riproduzione musicale ed effettuare o concludere chiamate, anche quando iPhone è bloccato.

<b>Mettere in pausa un video o un brano</b>	Premi il tasto centrale. Premilo nuovamente per riprendere la riproduzione.
<b>Passare al brano successivo</b>	Premi rapidamente due volte il tasto centrale.
<b>Tornare al brano precedente</b>	Premi rapidamente il tasto centrale tre volte.
<b>Avanti velocemente</b>	Premi rapidamente due volte il tasto centrale e mantienilo premuto.
<b>Riavvolgere</b>	Premi rapidamente tre volte il tasto centrale e mantienilo premuto.
<b>Regolare il volume</b>	Premi il pulsante + o -.
<b>Rispondere a una chiamata in entrata</b>	Premi il tasto centrale.
<b>Terminare la chiamata attuale</b>	Premi il tasto centrale.
<b>Rifutare una chiamata in entrata</b>	Tieni premuto il tasto centrale per circa due secondi, quindi rilascialo. Due lievi bip confermano che hai rifiutato la chiamata.
<b>Passare a una chiamata in entrata o a una chiamata in attesa e mettere in attesa la chiamata attualmente in corso</b>	Premi il tasto centrale. Premi nuovamente per ritornare alla prima chiamata.
<b>Passare a una chiamata in entrata o a una chiamata in attesa e terminare la chiamata attualmente in corso</b>	Tieni premuto il tasto centrale per circa due secondi, quindi rilascialo. Due lievi bip confermano che hai terminato la prima chiamata.
<b>Utilizzare Controllo vocale</b>	Tieni premuto il tasto centrale. Consulta "Controllo vocale" a pagina 46.

Se ricevi una chiamata quando gli auricolari sono collegati, sentirai la suoneria sia attraverso l'altoparlante di iPhone che sugli auricolari.

## Dispositivi Bluetooth

Puoi anche usare iPhone con una tastiera Apple Wireless Keyboard o altri dispositivi Bluetooth, ad esempio cuffie auricolari, kit per auto e cuffie auricolari stereoBluetooth. Le cuffie auricolari di terze parti possono supportare i controlli del volume e di riproduzione. Consulta la documentazione fornita con il dispositivo Bluetooth. Per informazioni sui profili Bluetooth supportati, vai su [support.apple.com/it\\_IT/HT3647?viewlocale=it\\_IT](https://support.apple.com/it_IT/HT3647?viewlocale=it_IT).

## Abbinare un dispositivo Bluetooth a iPhone

**ATTENZIONE:** per informazioni importanti su come evitare danni all'udito e guidare in modo sicuro, consulta la *Guida alle informazioni importanti sul prodotto* all'indirizzo [support.apple.com/it\\_IT/manuals/iphone](https://support.apple.com/it_IT/manuals/iphone).

Prima di utilizzare un dispositivo Bluetooth con iPhone, devi eseguire l'abbinamento.

### Abbinare una cuffia auricolare, un kit per auto o un altro dispositivo Bluetooth a iPhone:

- 1 Segui le istruzioni fornite con il dispositivo per renderlo visibile o per configurarlo per la ricerca di altri dispositivi Bluetooth.
- 2 In Impostazioni, scegli Generali > Bluetooth e attiva Bluetooth.
- 3 Scegli il dispositivo su iPhone e inserisci la chiave di accesso o il codice PIN. Consulta le istruzioni circa la chiave di accesso o il PIN fornite con il dispositivo.

Dopo aver abbinato un dispositivo Bluetooth da utilizzare con iPhone, devi effettuare una connessione per fare in modo che iPhone utilizzi il dispositivo per le chiamate. Consulta la documentazione fornita con il dispositivo.

Una volta collegato iPhone a una cuffia auricolare o a un kit per auto Bluetooth, le chiamate in uscita verranno indirizzate a tale dispositivo. Le chiamate in ingresso vengono indirizzate tramite il dispositivo, se si risponde utilizzando il dispositivo, e tramite iPhone, se rispondi utilizzando iPhone.

### Abbinare una tastiera Apple Wireless Keyboard a iPhone:



- 1 In Impostazioni, scegli Generali > Bluetooth e attiva Bluetooth.
- 2 Premi il pulsante di alimentazione sulla tastiera Apple Wireless Keyboard per attivarla.
- 3 Su iPhone, seleziona la tastiera nell'elenco Dispositivi.
- 4 Inserisci la chiave d'accesso sulla tastiera come spiegato e premi A capo.

**Nota:** Puoi abbinare a iPhone una sola tastiera Apple Wireless Keyboard per volta. Per abbinare una tastiera diversa, devi prima annullare l'abbinamento con la tastiera attuale.

Per ulteriori informazioni, consulta "Usare una tastiera Apple Wireless Keyboard" a pagina 42.

## Stato di Bluetooth

L'icona di Bluetooth viene visualizzata nella barra di stato di iPhone nella parte superiore dello schermo:

-  Bluetooth è attivo e un dispositivo è connesso con iPhone. (il colore dipende dal colore attuale della barra di stato).
-  Bluetooth è attivo ma non è connesso alcun dispositivo. Se hai abbinato un dispositivo a iPhone, questo potrebbe trovarsi fuori dalla portata o essere spento.
- *Nessuna icona Bluetooth:* Bluetooth è disattivato.

## Annullare l'abbinamento di un dispositivo da iPhone

Se non desideri più usare un dispositivo Bluetooth, puoi annullare l'abbinamento a iPhone.

### Annullare l'abbinamento di un dispositivo Bluetooth:

- 1 In Impostazioni, scegli Generali > Bluetooth e attiva Bluetooth.
- 2 Tocca il pulsante altre informazioni"/> accanto al nome del dispositivo, quindi tocca Ignora questo dispositivo.

## Batteria

iPhone è dotato di una batteria ricaricabile interna.


### Ricaricare la batteria

**ATTENZIONE:** per importanti informazioni su come ricaricare iPhone, consulta la *Guida alle informazioni importanti sul prodotto* all'indirizzo [support.apple.com/it\\_IT/manuals/iphone](https://support.apple.com/it_IT/manuals/iphone).

L'icona della batteria nell'angolo superiore destro mostra il livello della batteria o lo stato della carica. Puoi anche visualizzare la percentuale di carica della batteria. Consulta "Utilizzo" a pagina 207.



**Ricaricare la batteria:** collega iPhone a una presa di corrente utilizzando il cavo da connettore dock a USB e l'alimentatore di corrente USB in dotazione.

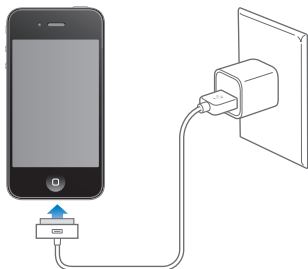

**Collegare la batteria e sincronizzare iPhone:** collega iPhone al computer mediante il cavo da Dock a USB in dotazione. Oppure collega iPhone al computer utilizzando il cavo incluso e il Dock, disponibile separatamente.


Se la tastiera non dispone di una porta USB 2.0 a elevata potenza, devi collegare iPhone a una porta USB 2.0 sul computer.



**Importante:** La batteria di iPhone potrebbe scaricarsi invece di ricaricarsi se iPhone è collegato a un computer spento, in stato di stop o in modalità standby.

Se ricarichi la batteria durante la sincronizzazione o l'utilizzo di iPhone, il tempo necessario per la ricarica potrebbe essere superiore.

**Importante:** Se la batteria di iPhone è quasi completamente scarica, potrebbero essere visualizzate le seguenti immagini che indicano la necessità di ricaricare iPhone per almeno dieci minuti prima di poterlo nuovamente utilizzare. Se la batteria di iPhone è scarica, lo schermo potrebbe rimanere inattivo per due minuti prima di visualizzare uno dei messaggi relativi alla batteria scarica.

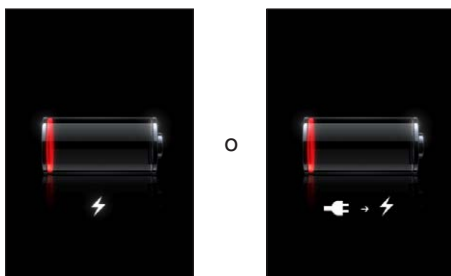

## Ottimizzare la durata della batteria

iPhone utilizza batterie agli ioni di litio. Per ulteriori informazioni su come ottimizzare la durata della batteria di iPhone, visita il sito [www.apple.com/it/batteries](http://www.apple.com/it/batteries).

## Sostituire la batteria

Le batterie ricaricabili dispongono di un numero limitato di cicli di carica e potrebbe essere necessaria la sostituzione. La batteria di iPhone non può essere sostituita dall'utente; la sostituzione può avvenire solo da parte di un fornitore di servizi autorizzato Apple (AASP). Per ulteriori informazioni, visita [www.apple.com/it/support/iphone/service/battery](http://www.apple.com/it/support/iphone/service/battery).

## Funzionalità di sicurezza

Le funzionalità di sicurezza ti permettono di proteggere le informazioni su iPhone impedendone l'accesso da parte di altri.

## Codici e protezione dati

Puoi impostare un codice da inserire ogni volta che accendi o riattivi iPhone.

**Impostare un codice:** scegli Impostazioni > Generali > Blocco con codice e inserisci un codice a 4 cifre, quindi inserisci nuovamente il codice come verifica. iPhone ti chiede di inserire il codice per sbloccarlo o per visualizzare le impostazioni del codice di blocco.

L'impostazione di un codice attiva la protezione dei dati. La protezione dei dati usa il codice di blocco come chiave per codificare i messaggi e-mail e gli allegati archiviati su iPhone (la protezione dei dati può anche essere utilizzata da alcune app disponibili in App Store). Una notifica in fondo alla schermata "Blocco con codice" in Impostazioni indica quando è attiva la protezione dei dati.



Per aumentare la sicurezza di iPhone, disattiva “Codice semplice” e usa un codice più lungo con una combinazione di numeri, lettere, segni di punteggiatura e caratteri speciali. Consulta “Codice di blocco” a pagina 210.

**Importante:** Su un iPhone 3GS che non è stato venduto con iOS 4 o successivo, devi anche ripristinare il software iOS per attivare la protezione dati. Consulta “Ripristinare iPhone” a pagina 276.

**Impedire la composizione vocale quando iPhone è bloccato:** in Impostazioni, scegli Generali > Blocco con codice, quindi disattiva “Composiz. vocale”. Sblocca iPhone per utilizzare la composizione vocale.

## Trova il mio iPhone

Trova il mio iPhone ti aiuta a localizzare e proteggere il tuo iPhone utilizzando l'app gratuita Trova il mio iPhone su un altro iPhone, iPad o iPod touch, o da un Mac o un PC con un browser web. Trova il mio iPhone include:

- **Individua su una mappa:** visualizza la posizione approssimativa del tuo iPhone su una mappa a tutto schermo
- **Visualizza messaggio o riproduci suono:** ti consente di comporre un messaggio che verrà visualizzato sullo schermo di iPhone o di riprodurre un suono a volume massimo per due minuti, anche se l'interruttore Suoneria/Silenzioso è impostato su Silenzioso
- **Blocco remoto:** ti consente di bloccare in remoto iPhone e creare un codice di 4 cifre, se non ne hai impostato uno in precedenza.
- **Cancellazione remota:** ti consente di proteggere la tua privacy eliminando tutti i documenti multimediali e i dati presenti su iPhone e riportandolo alle impostazioni di fabbrica.

**Usare Trova il mio iPhone:** prima di poter utilizzare queste funzionalità, devi attivare Trova il mio iPhone sul tuo iPhone. Consulta “Configurare account MobileMe” a pagina 27.

Per localizzare il tuo iPhone e utilizzare le altre funzionalità di Trova il mio iPhone, scarica l'app gratuita Trova il mio iPhone da App Store o da un altro dispositivo iOS oppure accedi a me.com da un browser web su un Mac o un PC.

**Nota:** Trova il mio iPhone richiede un account MobileMe. MobileMe è il servizio in linea di Apple che fornisce agli utenti di iPhone 4 l'app gratuita Trova il mio iPhone e ulteriori funzionalità tramite sottoscrizione a pagamento. MobileMe potrebbe non essere disponibile in tutti i paesi o le regioni. Per ulteriori informazioni, consulta “Configurare account MobileMe” a pagina 27 o vai all'indirizzo [www.apple.com/it/mobileme](http://www.apple.com/it/mobileme).

## Pulire iPhone

Pulisci immediatamente il tuo iPhone se entra in contatto con agenti dannosi che potrebbero causare l'insorgere di macchie, quali inchiostro, coloranti, trucco, sporco, cibo, oli e lozioni. Per pulire iPhone, scollega tutti i cavi e spegni iPhone (tieni premuto il tasto On/Off Standby/Riattiva, quindi fai scorrere il cursore sullo schermo). Quindi, utilizza un panno morbido, leggermente umido e non sfilacciato. Non inserire sostanze liquide nelle fessure. Non utilizzare prodotti specifici per vetri e specchi né altri tipi di detergenti o spray, solventi, alcol, ammoniaca o prodotti abrasivi per la pulizia di iPhone. Il rivestimento anteriore di iPhone 3GS e il rivestimento anteriore e posteriore di iPhone 4 sono in vetro e sono ricoperti da un rivestimento oleorepellente. Pulisci queste superfici usando semplicemente un panno morbido e non sfilacciato. La capacità oleorepellente di questo rivestimento diminuisce nel tempo con un normale utilizzo e sfregare lo schermo con materiale abrasivo diminuisce ulteriormente la sua efficacia e potrebbe graffiare il vetro.


Per ulteriori informazioni sull'utilizzo di iPhone, consulta la *Guida alle informazioni importanti sul prodotto di iPhone* all'indirizzo [support.apple.com/it\\_IT/manuals/iphone/](http://support.apple.com/it_IT/manuals/iphone/).

## Riavviare o ripristinare iPhone


Qualora qualcosa non funzioni in modo corretto, prova a riavviare iPhone, forzare l'uscita dall'app o ripristinare iPhone.

**Riavviare iPhone:** tieni premuto il tasto On/Off Standby/Riattiva fino a quando non viene visualizzato il cursore rosso. Fai scorrere il dito sul cursore per spegnere iPhone. Per riaccendere iPhone tieni premuto il tasto On/Off Standby/Riattiva finché non viene visualizzato il logo Apple.

Se non riesci a spegnere iPhone o se il problema persiste, potrebbe essere necessario ripristinare iPhone. La reimpostazione dovrebbe essere effettuata soltanto se lo spegnimento e la riaccensione di iPhone non risolvono il problema.

**Forzare l'uscita da un'app:** mantieni premuto il tasto On/Off Standby/Riattiva per alcuni secondi fino a quando non viene visualizzato un cursore rosso, quindi tieni premuto il tasto Home  fino a quando l'app non si chiude.

Puoi anche forzare l'uscita da un'app rimuovendola dall'elenco recenti. Consulta "Aprire e cambiare app" a pagina 30.

**Ripristinare iPhone:** mantieni premuti contemporaneamente il tasto Standby/Riattiva e il tasto Home  per almeno dieci secondi, fino a quando non appare il logo Apple.

Per ulteriori suggerimenti e consigli sulla risoluzione dei problemi, consulta Appendice B, "Supporto e altre informazioni," a pagina 273.

## Informazioni sulla sincronizzazione

La funzionalità di sincronizzazione copia le informazioni dal computer o da un account in linea su iPhone e mantiene sincronizzate le informazioni copiando le modifiche apportate da una posizione all'altra.

Puoi usare iTunes sul computer per sincronizzare contatti, calendari e altre informazioni, app iOS, foto e video, musica e altri contenuti di iTunes. Di default, la sincronizzazione si verifica ogni volta che colleghi iPhone al computer.

Puoi anche configurare iPhone per accedere agli account con fornitori di servizi in linea, come ad esempio MobileMe, Microsoft Exchange, Google, Yahoo! e altri. Le informazioni su questi servizi vengono sincronizzate mediante tecnologia "over-the-air".

## Sincronizzare account

MobileMe, Microsoft Exchange, Google, Yahoo! e altri fornitori di servizi in linea sincronizzano informazioni che potrebbero includere contatti, calendari, preferiti del browser e note attraverso la connessione a Internet (tramite tecnologia "over-the-air"), non è quindi necessario collegare iPhone al computer. La connessione Internet può avvenire tramite la rete cellulare o la rete locale Wi-Fi.

Alcuni provider di servizi, compresi MobileMe e Microsoft Exchange, utilizzano la funzione *push* per aggiornare le informazioni. Questo significa che la sincronizzazione viene effettuata ogni volta che le informazioni vengono modificate. L'impostazione Push in "Scarica nuovi dati" deve essere attiva (essa è attiva di default). Altri fornitori eseguono la sincronizzazione "scaricando" periodicamente le modifiche apportate. Utilizzare l'impostazione Scarica per stabilire con che frequenza si verifica la sincronizzazione. Consulta "Scarica nuovi dati" a pagina 218.

Per informazioni sulla configurazione di account su iPhone, consulta "Aggiungere account di posta, contatti e calendari" a pagina 26.

## Sincronizzare con iTunes

Puoi configurare iTunes per la sincronizzazione di tutti, alcuni o nessuno dei seguenti elementi:

- Contatti—nomi, numeri telefonici, indirizzi, indirizzi e-mail e altro ancora
- Calendari—appuntamenti ed eventi
- Impostazioni account e-mail
- Preferiti delle pagine web
- Note
- Suonerie
- Musica
- Foto e video (nell'applicazione o nella cartella delle foto sul computer)
- Raccolte iTunes U
- Podcast
- Libri e audiolibri
- Film, programmi TV e video musicali
- Applicazioni scaricate da App Store

Puoi regolare le impostazioni di sincronizzazione ogni volta che iPhone è collegato al computer.

Le suonerie, la musica, gli audiolibri, i podcast, i libri, le raccolte iTunes U, le app e i video vengono sincronizzati dalla libreria iTunes. Se non disponi di contenuti in iTunes, iTunes Store (non disponibile in tutti i paesi o le regioni) ti consente di visualizzare in anteprima i contenuti e scaricarli su iTunes. Inoltre, puoi aggiungere musica alla libreria di iTunes direttamente dai CD. Per ulteriori informazioni su iTunes e iTunes Store, apri iTunes e scegli **Aiuto > Aiuto iTunes**.

I contatti, i calendari, le note e i preferiti delle pagine web vengono sincronizzati con le applicazioni presenti sul computer, come descritto nella seguente sezione. Le nuove voci o le modifiche apportate su iPhone vengono sincronizzate sul computer e viceversa.

iTunes consente inoltre di sincronizzare le foto e i video da un'applicazione o da una cartella.

Le impostazioni degli account e-mail vengono sincronizzate soltanto dall'applicazione per la gestione della posta del computer su iPhone. Questo ti consente di personalizzare gli account e-mail su iPhone senza modificare le impostazioni degli account e-mail sul computer.

**Nota:** Inoltre, puoi impostare account e-mail direttamente su iPhone. Consulta “Aggiungere account di posta, contatti e calendari” a pagina 26.

Gli acquisti effettuati su iPhone in iTunes Store o App Store vengono sincronizzati nuovamente con la libreria iTunes. Inoltre, puoi acquistare o scaricare contenuti e app da iTunes Store sul computer, quindi sincronizzarli con iPhone.

Puoi impostare iPhone affinché si sincronizzi soltanto con una parte del contenuto presente sul computer. Per esempio, potresti voler sincronizzare solo un gruppo di contatti dalla rubrica indirizzi oppure solo alcuni podcast video non ancora visti.

**Importante:** Prima di collegare iPhone, devi accedere all'account utente sul computer.


### Impostare la sincronizzazione di iTunes:

- 1 Collega iPhone al computer e apri iTunes.
  - 2 In iTunes, seleziona iPhone nell'elenco Dispositivi.
  - 3 Imposta le configurazioni di sincronizzazione in ogni pannello.
- Per una descrizione dei pannelli, consulta la sezione successiva.
- 4 Fai clic su **Applica** nell'angolo in basso a destra dello schermo.

Di default, è selezionata l'opzione "Apri iTunes quando iPhone è collegato".

## Pannelli Impostazioni iPhone in iTunes

Le sezioni seguenti forniscono una panoramica di ogni pannello di configurazione di iPhone. Per ulteriori informazioni, apri iTunes e scegli **Aiuto > Aiuto iTunes**.

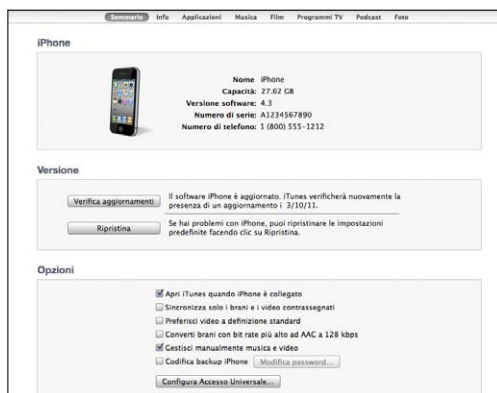

**Nota:** I pulsanti per i pannelli aggiuntivi potrebbero apparire in iTunes, a seconda del tipo di contenuti presenti nella tua libreria iTunes.

## Pannello Sommario


Seleziona “Apri iTunes quando iPhone è collegato” per fare in modo che iTunes si apra ed esegua la sincronizzazione con iPhone ogni volta che colleghi il dispositivo al computer. Disattiva questa opzione se desideri effettuare la sincronizzazione solo quando fai clic sul pulsante Sincronizza in iTunes. Per ulteriori informazioni, consulta “Sincronizzazione automatica di iTunes” a pagina 60.

Seleziona “Sincronizza solo i brani e i video contrassegnati” se desideri che iTunes ignori gli elementi non contrassegnati nella libreria di iTunes durante la sincronizzazione.

Seleziona “Preferisci video in definizione standard”, se desideri che iTunes sincronizzi i video in definizione standard anziché in alta definizione (iPhone 4).

Seleziona “Converti brani con bit rate più alto ad AAC a 128 kbps”, se desideri che iTunes converta documenti audio di grandi dimensioni con il formato audio di iTunes standard durante la sincronizzazione.

Seleziona “Gestisci manualmente musica e video” per disattivare la sincronizzazione nei pannelli Musica e Video. Consulta “Gestire il contenuto manualmente” a pagina 61.

Seleziona “Codifica backup” iPhone se desideri criptare le informazioni che vengono archiviate sul computer quando iTunes esegue il backup. I backup codificati sono identificati dall'icona di un lucchetto  ed è necessaria una password per ripristinare le informazioni su iPhone. Consulta “Eseguire il backup di iPhone” a pagina 274.

Per attivare le funzionalità di accessibilità, fai clic su “Configura Accesso Universale”. Consulta Capitolo 29, “Accessibilità,” a pagina 247.

## Pannello Info

Il pannello Info ti consente di configurare le impostazioni di sincronizzazione per contatti, calendari, account di posta e preferiti del browser web.

- Contatti

Sincronizzare i contatti con applicazioni quali Rubrica Indirizzi di Mac OS X, Rubrica Yahoo! e Contatti Google su Mac o con Rubrica Yahoo!, Rubrica Indirizzi, Google Contatti, Rubrica Indirizzi di Windows (Outlook Express), Contatti di Windows (Vista o Windows 7) o Microsoft Outlook 2003, 2007 o 2010 su un PC (su un Mac, puoi sincronizzare i contatti utilizzando varie applicazioni. Su un PC, puoi sincronizzare i contatti utilizzando un'applicazione per volta).

Se sincronizzi con Rubrica Yahoo!, sarà sufficiente fare clic su Configura per inserire le nuove informazioni di login quando modifichi ID o password Yahoo! dopo aver impostato la sincronizzazione.

- Calendari

Sincronizzare calendari da applicazioni quali iCal su Mac o da Microsoft Outlook 2003, 2007 o 2010 su PC (su un Mac, puoi sincronizzare i calendari utilizzando varie applicazioni. Su un PC, puoi sincronizzare i calendari utilizzando una sola applicazione per volta).

- Account Mail

Sincronizzare le impostazioni degli account di e-mail da Mail su Mac e da Microsoft Outlook 2003, 2007 o 2010 o da Outlook Express su PC. Le impostazioni account vengono trasferite solo dal computer su iPhone. Le modifiche effettuate a un account e-mail su iPhone non producono effetti sull'account del computer.

**Nota:** La password per l'account e-mail Yahoo! non viene salvata sul computer, quindi non può essere sincronizzata e deve essere reinserita su iPhone. In Impostazioni, scegli “Posta, contatti, calendari”, tocca l'account Yahoo! e inserisci la password.

- Browser web

Puoi sincronizzare i preferiti di iPhone con Safari su un Mac o con Safari o Microsoft Internet Explorer su un PC.

- Note

Sincronizza le note nell'app Note su iPhone con le note in Mail su Mac o con Microsoft Outlook 2003, 2007 o 2010 su un PC.

- Avanzate

Queste opzioni ti consentono di sostituire le informazioni presenti su iPhone con quelle presenti sul computer, alla successiva sincronizzazione.

## Pannello Applicazioni

Utilizza il pannello Applicazioni per sincronizzare le app di App Store, organizzare app sulla schermata Home di iPhone o copiare documenti tra iPhone e il computer.

Seleziona “Sincronizza automaticamente nuove applicazioni” per sincronizzare su iPhone le nuove app scaricate o sincronizzate da un altro dispositivo. Se elimini un'app da iPhone, puoi reinstallarla dal pannello Applicazioni se è stata precedentemente sincronizzata.

Puoi creare documenti su iPhone con app che supportano la condivisione e quindi copiarli sul computer. Puoi anche copiare documenti dal computer su iPhone e utilizzarli con app che supportano la condivisione documenti. Consulta “Condivisione documenti” a pagina 62.

## Pannello Suonerie

Utilizza il pannello Suonerie per selezionare le suonerie da sincronizzare su iPhone.

## Pannelli Musica, Film, Programmi TV, Podcast, iTunes U e Libri

Utilizza questi pannelli per specificare il tipo di documento multimediale da sincronizzare. Puoi sincronizzare tutte le raccolte di musica, film, programmi TV, podcast, iTunes U, libri e audiolibri oppure selezionare il contenuto desiderato.

Se crei una cartella per le playlist (raccolta di playlist) in iTunes, la cartella e le playlist verranno sincronizzate con iPhone. Puoi creare cartelle per playlist direttamente su iPhone.

Se ascolti solo parte della storia di un audiolibro o di un podcast e sincronizzi il contenuto con iTunes, verrà memorizzato anche il punto in cui sei arrivato. In questo modo, se ascolti la storia su iPhone, puoi utilizzare iTunes sul computer o viceversa per riprendere l'ascolto della storia dal punto in cui l'avevi interrotta.

Se desideri visualizzare un film noleggiato dal computer su iPhone, sincronizzalo con iPhone utilizzando il pannello Film in iTunes.

Solo i brani e i video codificati nei formati supportati da iPhone vengono sincronizzati con iPhone. Per informazioni sui formati supportati da iPhone, vai su [www.apple.com/it/iphone/specs.html](http://www.apple.com/it/iphone/specs.html).

**Importante:** Se elimini un elemento da iTunes, verrà eliminato anche da iPhone alla successiva sincronizzazione.

### **Pannello Foto**

Su un Mac, puoi sincronizzare le foto con Aperture o iPhoto 4.0.3 o versione successiva e i video con iPhoto 6.0.6 o versione successiva. Su un PC, puoi sincronizzare foto con Adobe Photoshop Elements 8.0 o versione successiva. Inoltre, puoi eseguire la sincronizzazione di foto e video da qualsiasi cartella su Mac o su PC che contenga immagini.

## **Sincronizzazione automatica di iTunes**

Di default, iPhone sincronizza ogni volta che lo colleghi a iTunes. Puoi impedire la sincronizzazione con iPhone quando colleghi iPhone a un computer diverso da quello con cui questa operazione viene eseguita abitualmente.

### **Disattivare la sincronizzazione automatica di iPhone:**

- 1 collega iPhone al computer.
- 2 in iTunes, seleziona iPhone nell'elenco Dispositivi e fai clic su Sommario nella parte superiore dello schermo.
- 3 Deseleziona l'opzione "Apri iTunes quando iPhone è collegato".

Quando la sincronizzazione automatica è disattivata, puoi sempre sincronizzare facendo clic sul pulsante Sincronizza.

### **Impedire la sincronizzazione automatica di ogni iPod, iPhone e iPad:**

- 1 In iTunes, scegli iTunes > Preferenze (su Mac) o Modifica > Preferenze (su PC).
- 2 Fai clic su Dispositivi, quindi seleziona "Impedisci a iPod, iPhone e iPad di sincronizzare automaticamente".



Quando questo riquadro è selezionato, iPhone non viene sincronizzato, anche se l'opzione "Apri iTunes quando iPhone è collegato" è selezionata nel pannello Sommario.

**Disattivare temporaneamente la sincronizzazione automatica, senza modificare le impostazioni:** apri iTunes, collega iPhone al computer, quindi tieni premuti i tasti Comando-Opzione (su Mac) o Maiuscole-Ctrl (su PC) fino a quando iPhone non appare nella barra laterale.

**Sincronizzare manualmente:** in iTunes, seleziona iPhone nella barra laterale, quindi fai clic su Sincronizza nell'angolo in basso a destra della finestra. Oppure, se hai modificato delle impostazioni di sincronizzazione, fai clic su Applica.

## Gestire il contenuto manualmente

La funzionalità di gestione manuale ti consente di scegliere solo la musica, i video e i podcast desiderati per iPhone.

**Configurare iPhone per la gestione manuale del contenuto:**

- 1 collega iPhone al computer.
- 2 In iTunes, seleziona iPhone nella barra laterale.
- 3 Fai clic su Sommario nella parte superiore dello schermo e seleziona "Gestisci manualmente musica e video".
- 4 Fai clic su Applica.

**Aggiungere elementi a iPhone:** trascina un brano, un video, un podcast o una playlist nella libreria di iTunes su iPhone (nella barra laterale). Fai clic tenendo premuto il tasto Maiuscole o Comando (Mac) o fai clic tenendo premuto il tasto Controllo (Windows) per selezionare più elementi da aggiungere contemporaneamente.

iTunes sincronizza immediatamente i contenuti. Se deselezioni l'opzione "Gestisci manualmente musica e video", il contenuto aggiunto manualmente viene rimosso da iPhone la volta successiva che iTunes sincronizza il contenuto.

**Rimuovere gli elementi da iPhone:** con iPhone collegato al computer, seleziona iPhone nella barra laterale di iTunes, quindi fai clic sul triangolo di apertura per mostrare i contenuti. Seleziona un'area contenuto, quale Musica o Film, quindi seleziona gli elementi da eliminare e premi il tasto Cancella sulla tastiera.

Quando rimuovi un elemento da iPhone l'elemento non viene eliminato dalla libreria di iTunes.

**Nota:** Genius non funziona se gestisci i contenuti manualmente. Consulta "Utilizzare Genius su iPhone" a pagina 104.

## Trasferire contenuti acquistati su un altro computer

Puoi trasferire contenuti su iPhone acquistati con iTunes su un computer nella libreria iTunes di un altro computer autorizzato. Il computer deve avere l'autorizzazione per riprodurre contenuti acquistati utilizzando il tuo ID Apple.

**Autorizzare un computer:** apri iTunes sul computer e scegli Store > Autorizza computer.

**Trasferire contenuti acquistati:** collega iPhone all'altro computer. In iTunes, scegli Archivio > Trasferisci acquisti da iPhone.

## Condivisione documenti

Condivisione documenti ti consente il trasferimento di documenti tra iPhone e il computer. Puoi condividere documenti creati con un'app compatibile e salvarli in un formato supportato.

Le app che supportano la condivisione documenti appaiono nell'elenco delle app di condivisione documenti in iTunes. Per ogni app, l'elenco documenti mostra i documenti presenti su iPhone. Consulta la documentazione dell'app per conoscere il modo in cui questa condivide i documenti; non tutte le app supportano questa funzionalità.

### Trasferire un documento da iPhone al computer:

- 1 collega iPhone al computer.
- 2 in iTunes, seleziona iPhone nell'elenco Dispositivi e fai clic su Applicazioni nella parte superiore dello schermo.
- 3 Nella sezione Condivisione documenti, seleziona un'app dall'elenco a sinistra.
- 4 A destra, seleziona il documento da trasferire, quindi fai clic su "Salva in" e scegli la destinazione sul computer.

### Trasferire un documento dal computer a iPhone:

- 1 collega iPhone al computer.
- 2 in iTunes, seleziona iPhone nell'elenco Dispositivi e fai clic su Applicazioni nella parte superiore dello schermo.
- 3 Nella sezione Condivisione documenti, fai clic su Aggiungi.
- 4 Seleziona un documento, quindi fai clic su Scegli (Mac) o OK (PC).

Il documento viene trasferito sul dispositivo e può essere aperto utilizzando un'app che supporta il tipo di documento. Per trasferire più di un documento, seleziona ogni documento aggiuntivo.

**Eliminare un documento da iPhone:** seleziona il documento dall'elenco documenti, quindi tocca Elimina.



## Telefonate


Effettuare una telefonata con iPhone è semplice: è sufficiente toccare un nome e un numero nei contatti, toccare uno dei preferiti o toccare una telefonata recente per richiamare.

### Effettuare telefonate

I pulsanti nella parte inferiore della schermata Telefono forniscono un rapido accesso ai preferiti, alle telefonate recenti, ai contatti e a un tastierino numerico per comporre manualmente i numeri di telefono.

**ATTENZIONE:** per importanti informazioni sulla guida sicura, consulta *Guida alle informazioni importanti sul prodotto* all'indirizzo [support.apple.com/it\\_IT/manuals/iphone](http://support.apple.com/it_IT/manuals/iphone).

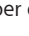

Usare Contatti per effettuare una telefonata	Tocca Contatti, scegli un contatto, quindi tocca un numero telefonico.
Telefonare a un preferito	Tocca Preferiti, quindi scegli un contatto.
Ritornare a una telefonata recente	Tocca Recenti, quindi tocca un nome o un numero nell'elenco. Se la chiamata era una videochiamata con FaceTime (indicata da FaceTime  ) , tocca l'elemento per effettuare una nuova videochiamata.

## Comporre un numero manualmente

Puoi utilizzare il tastierino numerico per comporre un numero manualmente.

**Comporre un numero:** Tocca Tastierino, inserisci un numero, quindi tocca Chiama.

Se copi un numero di telefono negli appunti, puoi incollarlo nel tastierino numerico e chiamare.

**Incollare un numero nel tastierino:** tocca lo schermo sopra il tastierino, quindi tocca Incolla. Se il numero di telefono copiato contiene lettere, iPhone le converte nelle cifre corrette.

Puoi includere una pausa breve, che interrompe la composizione del numero per circa due secondi, o una pausa lunga, che interrompe la composizione finché non tocchi il pulsante di composizione. L'uso delle pause può essere utile durante la composizione dei numeri per le conferenze telefoniche.

**Inserire una pausa breve:** tieni premuto il tasto "\*" finché nel numero non appare una virgola.


**Inserire una pausa lunga:** tieni premuto il tasto "#" finché nel numero non appare un punto e virgola.

**Richiamare l'ultimo numero composto:** tocca il Tastierino, quindi tocca Chiama. Tocca di nuovo Chiama per comporre il numero.

## Composizione vocale

Puoi utilizzare Controllo vocale per chiamare uno dei tuoi contatti o comporre un numero specifico.

**Nota:** Controllo vocale potrebbe non essere disponibile in tutte le lingue.

**Utilizzare Controllo vocale per effettuare chiamate telefoniche:** tieni premuto il tasto Home  fino a quando non compare la schermata Controllo vocale e il computer emette un segnale acustico. Quindi, utilizza i comandi descritti di seguito per effettuare una chiamata.

Puoi anche mantenere premuto il tasto centrale sugli auricolari di iPhone per utilizzare la funzione di controllo vocale.

---

### Chiamare qualcuno presente nei contatti

Prova a dire "chiama" o "componi" seguito dal nome della persona. Se la persona ha più di un numero, specifica quale desideri chiamare.

Esempi:

- chiama Paolo Rossi
- chiama Paolo Rossi a casa
- chiama Paolo Rossi, cellulare

---

### Comporre un numero

Prova a dire "chiama" o "componi" seguito dal numero.

---

Per migliori risultati, pronuncia il nome completo della persona che desideri chiamare. Se pronunci soltanto il nome e hai più contatti con lo stesso nome, iPhone ti chiede quale di questi contatti desideri chiamare. Se per tale persona è presente più di un numero telefonico, devi dire quale numero desideri utilizzare. Altrimenti, iPhone te lo chiede.

Durante la composizione vocale di un numero, pronuncia separatamente ogni cifra; per esempio, pronuncia “quattro uno cinque, cinque cinque cinque, uno due uno due”.

**Nota:** Per il prefisso “800” degli Stati Uniti, puoi pronunciare “ottocento”.

**Impedire la composizione vocale quando iPhone è bloccato:** in Impostazioni, scegli Generali > Blocco con codice, quindi disattiva “Composiz. vocale”. Sblocca iPhone per utilizzare la composizione vocale.

## Ricevere telefonate

Quando ricevi una telefonata, tocca Rispondi. Se iPhone è bloccato, trascina il cursore. Per rispondere a una chiamata, puoi anche premere il tasto centrale sugli auricolari di iPhone.



**Silenziare una chiamata:** premi On/Off Standby/Riattiva o il tasto del volume. Puoi sempre rispondere a una telefonata dopo averla silenziata, fino a quando non si attiva la segreteria.

**Rifiutare una telefonata:** esegui una delle operazioni seguenti per trasferire una telefonata direttamente alla segreteria.

- Premi due volte in rapida successione il tasto On/Off Standby/Riattiva.



- Premi e tieni premuto il tasto centrale sugli auricolari di iPhone per circa due secondi. Due leggeri bip confermano che la telefonata è stata rifiutata.
- Tocca Rifiuta (se iPhone è attivo quando ricevi una telefonata).

**Bloccare le telefonate e mantenere l'accesso Wi-Fi a Internet:** in Impostazioni, attiva "Uso in aereo", quindi tocca Wi-Fi per attivarlo.

## Durante una telefonata


Quando stai telefonando, lo schermo mostra le opzioni per le telefonate.



Le opzioni di chiamata possono variare a seconda del tipo di iPhone utilizzato.

Disattivare l'audio	Tocca Muto. Puoi ancora sentire chi ti chiama, ma lui non ti può sentire.
Utilizzare il tastierino numerico per inserire informazioni	Tocca Tastierino.
Utilizzare il vivavoce o un dispositivo Bluetooth	tocca Altoparlante. Sul pulsante è presente l'etichetta "Sorgente audio" quando è disponibile un dispositivo Bluetooth che permette di selezionare il dispositivo Bluetooth, iPhone o Vivavoce.
Visualizzare le informazioni del contatto	Tocca Contatti.
Mettere in attesa una telefonata	<i>iPhone 4:</i> tocca e mantieni premuto Muto. <i>iPhone 3GS:</i> tocca "In attesa". Nessuno dei due può ascoltare l'altro. Quando una chiamata è in attesa, tocca nuovamente "In attesa" per tornare alla chiamata.
Effettuare un'altra telefonata	tocca "Altra chiamata".

Puoi utilizzare altre app durante una chiamata (ad esempio, per controllare i programmi in Calendario).

**Utilizzare altre app durante una telefonata:** Premi il tasto Home , quindi tocca l'icona di un'app. Per tornare alla chiamata, tocca la barra verde nella parte superiore dello schermo.

**Nota:** La rete cellulare 3G (UMTS) supporta le comunicazioni simultanee voce e dati sui modelli GSM. Per tutte le altre connessioni di rete (EDGE o GPRS sui modelli GSM, EV-DO o 1xRTT sul modello CDMA), non puoi utilizzare i servizi Internet mentre sei al telefono, tranne se iPhone dispone di una connessione Wi-Fi a Internet.

**Terminare una chiamata:** tocca Termina, In alternativa, premi il tasto centrale sugli auricolari di iPhone.

## Altre telefonate

Durante una telefonata, puoi effettuare o ricevere un'altra telefonata. Se ricevi una seconda telefonata, iPhone emette un segnale acustico, mostra le informazioni del chiamante e un elenco di opzioni.

**Nota:** In alcuni paesi o regioni, effettuare e rispondere a una seconda chiamata può essere un servizio opzionale. Per ulteriori informazioni, contatta il tuo gestore.

### Rispondere a una seconda telefonata in entrata:

- *Per ignorare la telefonata e inviarla alla segreteria:* tocca Ignora.
- *Per mettere in attesa la prima telefonata e rispondere a quella nuova:* tocca "In attesa + Rispondi".
- *Per terminare la prima telefonata e rispondere a quella nuova:* sui modelli GSM, tocca "Termina + Rispondi". Sul modello CDMA, tocca Termina e, quando squilla la seconda chiamata, tocca Rispondi o trascina il cursore se il telefono è bloccato.

Se è attiva una videochiamata con FaceTime, puoi terminare la videochiamata e rispondere o rifiutare la chiamata in entrata.

**Effettuare una seconda telefonata:** tocca "Altra chiamata". La prima telefonata viene messa in attesa.

**Passare da una telefonata all'altra:** tocca Scambia. La telefonata attiva viene messa in attesa.

Sul modello CDMA, non puoi passare da una telefonata all'altra se la seconda è in uscita, ma puoi unire le telefonate. Se termini la seconda telefonata o la telefonata unita, entrambe le chiamate verranno terminate.

**Unire le telefonate:** tocca Unisci.

Sul modello CDMA, non puoi unire le telefonate se la seconda era in entrata.

## Conferenze telefoniche


Sui modelli GSM, puoi effettuare conferenze telefoniche tra un massimo di cinque persone contemporaneamente, a seconda del gestore utilizzato.

**Nota:** In alcuni paesi o regioni, la conferenza telefonica può essere un servizio opzionale. Per informazioni, contatta il tuo gestore.

### Creare una conferenza telefonica:

- 1 Effettua una telefonata.
- 2 Tocca "Altra chiamata" ed effettua l'altra telefonata. La prima telefonata viene messa in attesa.

- 3 Tocca Unisci. Le telefonate vengono unite in una comunicazione e chiunque può ascoltare gli altri.
- 4 Ripeti i passi due e tre per aggiungere altre telefonate.

Chiudere una telefonata	Tocca Conferenza e tocca  vicino a una chiamata. Quindi tocca Termina.
Parlare in modo privato con un chiamante	Tocca Conferenza, quindi tocca Privata accanto a una telefonata. Tocca Unisci per riprendere la conferenza.
Aggiungere una telefonata in ingresso	Tocca "In attesa + Rispondi", quindi tocca Unisci.

Se la conferenza telefonica è supportata, iPhone dispone sempre di una seconda linea oltre alla conferenza telefonica.

**Nota:** Non puoi effettuare una videochiamata con FaceTime quando è attiva una conferenza telefonica.

## FaceTime


Una videochiamata con FaceTime (iPhone 4) ti consente di vedere e sentire la persona con cui stai parlando. Puoi effettuare videochiamate con chiunque utilizzi un dispositivo che supporta FaceTime. Non è necessaria alcuna configurazione particolare, devi solo disporre di una connessione Wi-Fi a Internet. FaceTime utilizza la fotocamera anteriore per consentire al tuo interlocutore di vedere il tuo volto, ma puoi passare alla fotocamera principale per mostrare ciò che vedi attorno a te.

**Nota:** FaceTime potrebbe non essere disponibile in tutti i paesi o le regioni.

**Effettuare una videochiamata con FaceTime:** in Contatti, scegli un nome, quindi tocca FaceTime e tocca l'indirizzo e-mail o il numero di telefono della persona che vuoi chiamare tramite FaceTime.

Se il tuo interlocutore utilizza iPhone 4, puoi avviare una chiamata vocale e poi toccare FaceTime.



Se hai già effettuato una videochiamata con FaceTime con qualcuno,  apparirà sul pulsante FaceTime e in corrispondenza dell'indirizzo e-mail o numero di telefono utilizzato.




Effettua una  
videochiamata  
con FaceTime

**Effettuare una videochiamata con FaceTime utilizzando Controllo vocale:** tieni premuto il tasto Home fino a quando non compare la schermata Controllo vocale e il computer emette un segnale acustico. Quindi, prova a dire “FaceTime” seguito dal nome della persona da chiamare.

Se hai già effettuato una videochiamata con FaceTime con qualcuno, puoi fare un'altra videochiamata con la stessa persona semplicemente toccando la voce della telefonata precedente in Recenti. Le videochiamate con FaceTime effettuate in precedenza sono contrassegnate da .

Quando la chiamata vocale viene stabilita, su iPhone viene visualizzata l'immagine dell'altra persona. Una finestra PIP (picture-in-picture) mostra l'immagine vista dall'altra persona sul tuo iPhone. Puoi trascinare la finestra in qualsiasi angolo. Puoi usare FaceTime con orientamento verticale o orizzontale.

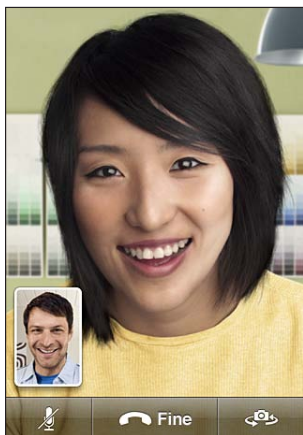





Le videochiamate utilizzano il microfono superiore di iPhone.

Se ti allontani dalla rete Wi-Fi o se la rete non è più disponibile, apparirà un'opzione per richiamare il numero per la chiamata vocale.

**Nota:** Quando effettui una videochiamata con FaceTime, il tuo numero di telefono viene visualizzato anche se l'ID chiamante è bloccato o disattivato.

**Ricevere una videochiamata FaceTime:** tocca Accetta.

Disattivare l'audio di una videochiamata FaceTime	Tocca  nella parte inferiore dello schermo. Puoi ancora sentire e visualizzare il chiamante. Il chiamante può vederti, ma non sentirti.
Passare dalla fotocamera anteriore a quella principale	Tocca  nella parte inferiore dello schermo.
Utilizzare altre app durante una videochiamata FaceTime	Premi il tasto Home  , quindi tocca l'icona di un'app. Potete ancora parlare, ma non potrete vedervi. Per tornare alla videochiamata, tocca la barra verde nella parte superiore dello schermo.
Terminare una videochiamata FaceTime	Tocca  <b>End</b> nella parte inferiore dello schermo.

Per bloccare le videochiamate FaceTime, puoi disattivare FaceTime in Impostazioni.

**Attivare o disattivare FaceTime:** in Impostazioni, scegli Telefono e tocca l'interruttore FaceTime. FaceTime è attivo di default.

Puoi anche disattivare FaceTime in Restrizioni. Consulta "Restrizioni" a pagina 210.

## Utilizzare un dispositivo Bluetooth per le chiamate

Puoi effettuare e ricevere chiamate utilizzando un dispositivo Bluetooth abbinato a iPhone. Consulta “Abbinare un dispositivo Bluetooth a iPhone” a pagina 49.

Per informazioni sull'utilizzo di un dispositivo Bluetooth per effettuare e ricevere chiamate, consulta la documentazione fornita con il dispositivo.

**Ascoltare chiamate tramite iPhone quando è collegato un dispositivo Bluetooth:** esegui una delle seguenti operazioni:

- Rispondere a una chiamata toccando lo schermo di iPhone.
- Durante una chiamata, tocca Audio su iPhone. Scegli iPhone per ascoltare le chiamate tramite iPhone o Vivavoce per utilizzare la modalità vivavoce.
- Spegnerne Bluetooth. In Impostazioni, scegli Generali > Bluetooth e trascina l'interruttore su 0.
- Spegni il dispositivo Bluetooth o spostati al di fuori del raggio di portata. Devi trovarti in un raggio di circa 9 metri da un dispositivo Bluetooth perché la connessione a iPhone sia possibile.

## Chiamate di emergenza


Se iPhone è bloccato con un codice, puoi sempre effettuare una chiamata di emergenza.

**Effettuare una chiamata di emergenza quando iPhone è bloccato:** nella schermata Inserisci codice, tocca “Chiamata di emergenza”, quindi componi il numero con il tastierino numerico.

Negli Stati Uniti, le informazioni sulla località (se disponibili) vengono fornite ai provider del servizio di emergenza quando componi il numero 911.

Sul modello CDMA, al termine della chiamata di emergenza, iPhone entra in *Modalità Chiamata di emergenza* per consentire ai servizi di emergenza di richiamarti. In questa modalità, la trasmissione dati e i messaggi di testo sono bloccati.

**Uscire dalla modalità Chiamata di emergenza (modello CDMA):** esegui una delle seguenti operazioni:

- Tocca il pulsante indietro.
- Premi il tasto Standby/Riattiva o Home .
- Utilizzando il tastierino, componi un numero non di emergenza.

La modalità Chiamata di emergenza termina automaticamente dopo alcuni minuti, a seconda delle impostazioni del gestore.

**Importante:** non dovresti fare affidamento sui dispositivi wireless per comunicazioni particolarmente importanti, come le emergenze mediche. L'utilizzo di un telefono cellulare per contattare i servizi di emergenza potrebbe non funzionare in tutte le posizioni. I numeri e i servizi di emergenza variano a seconda del paese o della località. Saranno attivi solo i numeri di emergenza validi nel paese o nella zona in cui stai effettuando la chiamata e talvolta una chiamata di emergenza non può essere effettuata poiché la rete non è disponibile oppure a causa di interferenze ambientali. Alcune reti cellulari potrebbero non accettare una chiamata di emergenza da iPhone se non è presente una scheda SIM, se la scheda SIM è bloccata (modelli GSM) o se non hai attivato iPhone. Se è attiva una videochiamata FaceTime, prima di poter chiamare un numero di emergenza, devi terminare la chiamata.

## Segreteria visiva

Su iPhone, la segreteria visiva consente di visualizzare un elenco dei messaggi e di scegliere quali elencare o eliminare, senza dover ascoltare le istruzioni o i messaggi precedenti.

**Nota:** La segreteria visiva potrebbe non essere disponibile in tutti i paesi o le regioni o potrebbe essere un servizio opzionale. Per ulteriori informazioni, contatta il tuo gestore. Se la segreteria visiva non è disponibile, tocca Segreteria e segui i messaggi vocali per leggere i messaggi.



Numero di chiamate perse e di messaggi in segreteria non ascoltati nell'icona del telefono sullo schermo Home.

## Configurazione della segreteria

La prima volta che tocchi Segreteria, iPhone chiede di creare una password per la segreteria e registrare i tuoi saluti.

### Modificare i saluti:

- 1 Tocca Segreteria, tocca Saluto, quindi tocca Personalizza.
- 2 Tocca Registra quando sei pronto per iniziare.
- 3 Quando hai finito, tocca Stop. Per riascoltare, tocca Riproduci.  
Per registrare di nuovo, ripeti i passi 2 e 3.
- 4 Tocca Salva.


Utilizzare i saluti di default del gestore	Tocca Segreteria, tocca Saluto, quindi tocca Default.
Impostare un suono di avviso per i messaggi di segreteria	In Impostazioni, scegli Suoni e attiva "Messaggio segreteria". Il suono di avviso verrà emesso una volta per ogni nuovo messaggio di segreteria. Se l'interruttore Suoneria/Silenzioso è disattivato, iPhone non emetterà alcun avviso acustico.
Modificare la password della segreteria	In Impostazioni, scegli Telefono > Cambia password della segreteria.

## Controllare la segreteria

Quando tocchi Telefono, iPhone mostra il numero delle chiamate perse e dei messaggi della segreteria non ascoltati.



Tocca Segreteria per visualizzare un elenco dei messaggi.

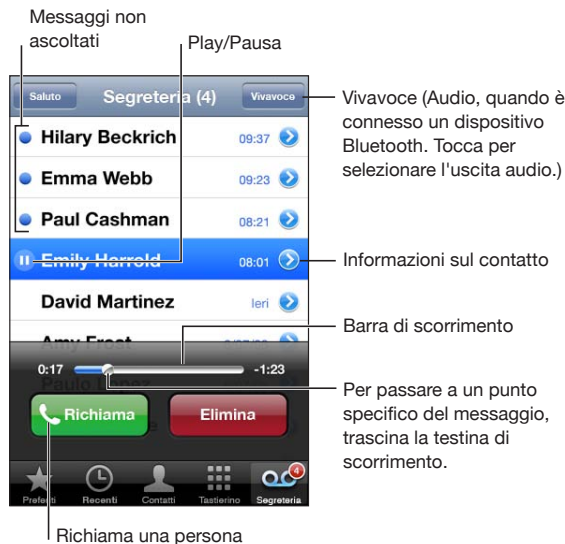

**Ascoltare un messaggio:** tocca il messaggio (se hai già ascoltato il messaggio, tocca di nuovo il messaggio per rispondere). Usa **II** e **▶** per mettere in pausa o riprendere la riproduzione.

Dopo averlo ascoltato, il messaggio verrà memorizzato fino a quando il gestore non lo eliminerà.

**Controllare la segreteria da un altro telefono:** componi il tuo numero o il numero di accesso remoto del tuo gestore.

## Eliminare i messaggi

Seleziona un messaggio, quindi tocca Elimina.

Ascoltare un messaggio eliminato	Tocca "Messaggi eliminati" (alla fine dell'elenco), quindi tocca il messaggio.
Recuperare un messaggio	Tocca "Messaggi eliminati" (alla fine dell'elenco), quindi tocca il messaggio e tocca Recupera.
Eliminare messaggi definitivamente	Tocca "Messaggi eliminati" (alla fine dell'elenco), quindi tocca "Cancella tutto".

**Nota:** In alcuni paesi o regioni, i messaggi della segreteria visiva eliminati possono essere eliminati definitivamente dal gestore.

## Ottenere le informazioni dei contatti

La Segreteria visiva salva la data e l'ora della chiamata, la lunghezza del messaggio e tutte le informazioni disponibili sul contatto.

**Visualizzare le informazioni di contatto del chiamante:** tocca  accanto a un messaggio.


Puoi utilizzare le informazioni per inviare un messaggio e-mail o un testo al chiamante o aggiornare le informazioni del contatto.

## Contatti

Nella schermata delle informazioni del contatto, un breve tocco permette di effettuare una chiamata, creare un nuovo messaggio e-mail, trovare gli indirizzi sulla mappa e altro ancora. Consulta "Cercare un contatto" a pagina 230




## Preferiti

Preferiti ti fornisce un rapido accesso ai numeri telefonici più utilizzati.

**Aggiungere il numero di telefono di un contatto all'elenco dei preferiti:** tocca Contatti e scegli un contatto. Quindi, tocca "Aggiungi ai Preferiti" e scegli il numero di telefono o l'indirizzo e-mail che vuoi aggiungere. Su iPhone 4, scegli se salvare il preferito come chiamata vocale o come chiamata FaceTime. Se salvi il contatto come chiamata FaceTime,  appare insieme al nome nell'elenco dei preferiti.

Se qualcuno incluso già nei tuoi contatti ti chiama, puoi aggiungere il suo nome ai preferiti dall'elenco degli elementi recenti.

**Aggiungere un contatto ai preferiti dall'elenco degli elementi recenti:** tocca Recenti e tocca il pulsante altre informazioni"/> accanto al nome del contatto, quindi tocca "Aggiungi ai Preferiti".

Chiamare un contatto dai preferiti	Tocca Preferiti e scegli un contatto. Se accanto a un nome appare  , puoi toccare il nome per effettuare una chiamata FaceTime.
Eliminare un contatto dai preferiti	Tocca Preferiti e tocca Modifica. Quindi tocca  accanto a un contatto o a un numero e tocca Rimuovi.
Riordinare l'elenco dei preferiti	Tocca Preferiti e tocca Modifica. Quindi trascina  accanto a un contatto in una nuova posizione nell'elenco.

## Inoltro chiamate, avviso di chiamata e ID chiamante

iPhone supporta l'inoltro delle chiamate, l'avviso di chiamata e l'ID chiamante.

### Inoltro le chiamate


Puoi impostare iPhone per inoltrare le chiamate in entrata a un altro numero. Ad esempio, se ti stai recando in un paese senza copertura per i cellulari, puoi inoltrare le chiamate a un numero a cui sei raggiungibile.

**Nota:** Le chiamate FaceTime non vengono inoltrate.

Sui modelli GSM, utilizza l'impostazione "Inoltro chiamata" per inoltrare le chiamate in entrata a un altro numero.

#### Inoltro le chiamate in entrata (modelli GSM):

- 1 In Impostazioni, scegli Telefono > Inoltro chiamata e attiva "Inoltro chiamata".
- 2 Nella schermata "Inoltra a", inserisci il numero di telefono al quale desideri inoltrare la chiamata.

Quando questa funzione è attivata, nella barra di stato appare l'icona Inoltro chiamata () (modelli GSM). Quando imposti iPhone per inoltrare le chiamate devi trovarti nel raggio di portata della rete cellulare, altrimenti le chiamate non verranno inoltrate.

Sul modello CDMA, l'inoltro chiamate viene attivato e disattivato con l'inserimento di codici speciali.

**Attivare l'inoltro chiamate (modello CDMA):** digita "\*72" sul tastierino di Telefono, seguito dal numero a cui vuoi inoltrare le chiamate, quindi tocca Chiama.

**Disattivare l'inoltro chiamate (modello CDMA):** digita "\*73" sul tastierino di Telefono, quindi tocca Chiama.

## Avviso di chiamata

L'avviso di chiamata ti informa quando ricevi una telefonata mentre sei già impegnato in un'altra chiamata. Puoi ignorare la chiamata in entrata, mettere in attesa la chiamata in corso e rispondere alla chiamata in entrata o terminare la chiamata in corso e rispondere alla chiamata in entrata. Se la funzione Avviso di chiamata è disattivata, le chiamate che ricevi mentre sei al telefono andranno direttamente alla segreteria.

Sui modelli GSM, utilizza l'impostazione "Avviso di chiamata" per attivare o disattivare questa funzione.

**Attivare e disattivare l'avviso di chiamata (modelli GSM):** in Impostazioni, scegli Telefono > Avviso di chiamata, quindi attiva o disattiva "Avviso di chiamata".

Sul modello CDMA, l'avviso di chiamata è attivato per default. Puoi disattivare l'avviso di chiamata per una telefonata inserendo un codice specifico prima di comporre il numero.

**Disattivare l'avviso di chiamata durante una telefonata (modello CDMA):** inserisci "\*70", quindi componi il numero.

Per disattivare l'avviso di chiamata per la chiamata seguente, devi inserire di nuovo "\*70" prima di comporre il numero.

## ID chiamante

Con l'ID chiamante attivato, quando effettui una chiamata, l'interlocutore vedrà il tuo nome o numero di telefono se il suo dispositivo supporta questa funzionalità e se non hai bloccato l'ID chiamante presso il gestore del servizio telefonico.

**Nota:** Quando effettui una videochiamata con FaceTime, il tuo numero di telefono viene visualizzato anche se l'ID chiamante è bloccato o disattivato.

Sui modelli GSM, utilizza l'impostazione "Mostra ID" per attivare o disattivare la visualizzazione dell'ID chiamante.

**Attivare o disattivare l'ID chiamante (modelli GSM):** in Impostazioni, scegli Telefono > "Mostra ID", quindi attiva o disattiva "Mostra ID".

Sul modello CDMA, l'avviso di chiamata è attivato per default. Puoi nascondere il tuo ID per una telefonata inserendo un codice specifico prima di comporre il numero.

**Disattivare l'ID chiamante per una telefonata (modello CDMA):** inserisci "\*67", quindi componi il numero.

## Suonerie e interruttore Suoneria/Silenzioso


iPhone viene fornito con suonerie che possono essere utilizzate per le chiamate in ingresso, le sveglie e il timer dell'orologio. Puoi anche acquistare suonerie dai brani in iTunes.



## Interruttore Suoneria/Silenzioso e modalità Vibrazione

Un interruttore sul lato di iPhone facilita l'attivazione o la disattivazione della suoneria.

**Attivare o disattivare la suoneria:** aziona l'interruttore sul lato di iPhone.

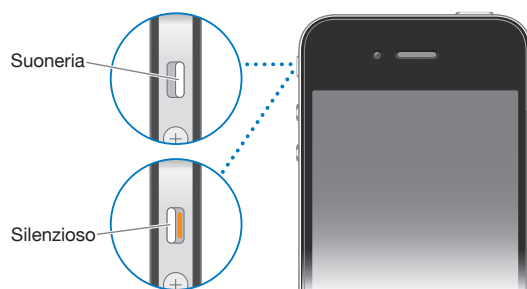

**Importante:** Le sveglie suoneranno anche se l'interruttore Suoneria/Silenzioso è impostato a silenzioso.

**Impostare iPhone per la vibrazione:** in Impostazioni, scegli Suoni. I controlli separati ti consentono di impostare la vibrazione per la modalità suoneria e la modalità silenziosa.

Per ulteriori informazioni, consulta "Suoni e interruttore Suoneria/Silenzioso" a pagina 205.

## Impostare le suonerie

Puoi impostare la suoneria di default per le chiamate, per le sveglie e per i timer. Puoi anche assegnare singole suonerie ai contatti, in modo da riconoscere chi sta chiamando.

**Impostare la suoneria di default:** in Impostazioni, scegli Suoni > Suoneria, quindi scegli una suoneria.

**Assegnare una suoneria a un contatto:** da Telefono, tocca Contatti e scegli un contatto. Tocca Modifica, quindi tocca Suoneria e scegli una suoneria.

## Acquistare suonerie

Puoi acquistare suonerie da iTunes Store su iPhone. Consulta "Acquistare suonerie" a pagina 180.

## Telefonate internazionali

### Effettuare telefonate internazionali dall'area locale

Per informazioni su come effettuare telefonate internazionali dalla tua area, comprese le tariffe e altri costi, contatta il gestore o accedi al sito web del gestore.

## Utilizzare iPhone all'estero

Potresti essere in grado di utilizzare iPhone per telefonare in altri paesi, a seconda delle reti disponibili.

**Attivare il roaming internazionale:** contatta il tuo gestore per informazioni su disponibilità e prezzi.

**Importante:** possono essere applicate tariffe per il roaming di voce e dati. Per evitare costi aggiuntivi relativi alla funzionalità roaming, assicurati che l'opzione "Roaming dati" sia disattivata.

**Disattivare il roaming dati:** in Impostazioni, scegli Generali > Rete, quindi tocca per disattivare "Roaming dati". Roaming dati è disattivato di default.

La disattivazione di "Roaming dati" consente di evitare i costi del roaming dati quando viaggi al di fuori della rete del tuo gestore disattivando la trasmissione dei dati sulla rete cellulare. Puoi sempre accedere a Internet se disponi di una connessione Wi-Fi. Se l'accesso alla rete Wi-Fi non è disponibile, non potrai:

- Effettuare o ricevere videochiamate FaceTime
- Inviare o ricevere e-mail
- Navigare in Internet
- Sincronizzare i tuoi contatti, calendari o preferiti con MobileMe o Exchange
- Effettuare lo streaming dei video YouTube
- Ottenere le quotazioni dei titoli
- Visualizzare località sulla mappa
- Consultare bollettini meteo
- Acquistare musica o app

Allo stesso modo, possono essere disabilitate anche altre app di terze parti che utilizzano il roaming dati.

Se Roaming dati è disattivato, puoi sempre effettuare e ricevere telefonate e inviare e ricevere messaggi di testo. Possono essere applicati costi per il roaming vocale. La segreteria visiva è disponibile se non vi sono costi aggiuntivi; se il gestore ti addebita il servizio di segreteria visiva durante il funzionamento in modalità roaming, la disattivazione della funzionalità Roaming dati impedisce di disporre del servizio.

**Importante:** Se "Roaming dati" è attivato, potresti avere dei costi durante il roaming al di fuori della rete del tuo gestore per l'uso delle funzionalità descritte in precedenza, come pure per la consegna dei messaggi di segreteria visiva. Verifica con il tuo gestore le tariffe sul roaming.

Puoi anche disattivare i dati cellulare per evitare l'utilizzo di qualsiasi dato cellulare.

**Disattivare i dati cellulare:** in Impostazioni, scegli Generali > Rete e tocca l'interruttore "Dati cellulare" per disattivarlo.

**Impostare iPhone per aggiungere il corretto prefisso quando effettui una chiamata da un altro paese:** in Impostazioni, tocca Telefono, quindi attiva "International Assist". Questo consente di effettuare chiamate nel tuo paese di origine utilizzando i numeri presenti nei contatti e nei preferiti, senza dover aggiungere un prefisso o il tuo prefisso internazionale. International Assist funziona soltanto per numeri telefonici statunitensi.

Quando effettui una chiamata utilizzando International Assist, il messaggio "International Assist" appare sullo schermo di iPhone, alternato al messaggio "chiamata ...", finché non riesci a connetterti.

**Nota:** International Assist potrebbe non essere disponibile in tutte le zone.

**Impostare il gestore da utilizzare:** in Impostazioni, tocca Gestore, quindi seleziona il gestore che preferisci. Questa opzione è disponibile soltanto quando sei in viaggio e ti trovi al di fuori della rete del tuo gestore. Puoi effettuare chiamate soltanto con gestori che hanno accordi di roaming con il fornitore del servizio di iPhone. Per ulteriori informazioni, consulta "Gestore" a pagina 204.

**Ottenere i messaggi della segreteria quando la segreteria visiva non è disponibile:** componi il tuo numero di telefono (su un modello CDMA, componi il tuo numero seguito da #) o tocca e mantieni premuto "1" sul tastierino numerico.

Puoi utilizzare Uso in aereo per disattivare i servizi cellulari e quindi attivare Wi-Fi per avere accesso a Internet, evitando le tariffe di roaming vocale.

**Utilizzare la modalità Uso in aereo per disattivare i servizi cellulari:** in Impostazioni, tocca "Uso in aereo" per attivarlo, quindi tocca Wi-Fi e attivalo. Consulta "Uso in aereo" a pagina 201.

Le chiamate telefoniche in entrata vengono inviate alla segreteria telefonica. Per effettuare e ricevere di nuovo le chiamate e ascoltare i messaggi della segreteria telefonica, disattiva la modalità Uso in aereo.



Mail supporta MobileMe, Microsoft Exchange e molti dei principali sistemi di gestione dei messaggi e-mail, compresi Yahoo!, Google e AOL e altri sistemi che utilizzano lo standard POP3 e IMAP. Puoi inviare e ricevere foto, video e grafici e visualizzare documenti PDF e altri tipi di allegati. Puoi anche stampare messaggi e allegati apribili in Visualizzazione rapida.

## Configurare gli account di posta

Puoi configurare gli account e-mail su iPhone nei seguenti modi:

- Configura un account direttamente su iPhone. Consulta “Aggiungere account di posta, contatti e calendari” a pagina 26.
- In iTunes, utilizza i pannelli delle impostazioni di iPhone per sincronizzare le impostazioni degli account e-mail dal computer. Consulta “Pannelli Impostazioni iPhone in iTunes” a pagina 57.

## Verificare e leggere i messaggi e-mail

L'icona Mail nella schermata Home mostra il numero di messaggi non letti presenti nelle caselle. Potresti avere altri messaggi non letti presenti in altre caselle.



Numero di e-mail non lette nella tua casella di posta in entrata.

In Mail, la schermata Caselle ti consente di accedere in modo semplice e veloce a tutte le caselle di posta in entrata e alle altre caselle. Tocca una casella di posta in entrata per visualizzare i messaggi dell'account. Per visualizzare i messaggi in entrata di tutti gli account, tocca Entrata. Se hai configurato un solo account, apparirà solo la relativa casella di posta in entrata sulla schermata Caselle.



Quando apri una casella di posta, Mail recupera e visualizza i messaggi più recenti, mostrando il numero di messaggi non letti nella parte superiore della schermata. I messaggi non letti sono contrassegnati da un punto blu ●. Il numero di messaggi recuperati è determinato dalle impostazioni di Mail. Consulta “Mail” a pagina 218.

Se organizzi i messaggi in thread, i messaggi correlati appaiono come voci singole nella casella. I messaggi in thread sono contrassegnati da un numero accanto alla freccia destra, che mostra il numero di messaggi presenti nel thread. Un punto blu indica che uno o più messaggi del thread sono messaggi non letti. Il messaggio visualizzato è il messaggio non letto più vecchio o il messaggio più recente se tutti i messaggi sono letti.





**Vedere i messaggi in un thread:** tocca il thread nella casella di posta.

**Leggere un messaggio:** tocca un messaggio. All'interno di un messaggio, tocca ▲ o ▼ per visualizzare il messaggio precedente o successivo.


**Attivare o disattivare “Organizza in thread”:** in Impostazioni, scegli “Posta, contatti, calendari” e tocca l'interruttore per attivare o disattivare “Organizza in thread”. Consulta “Mail” a pagina 218.

Se hai configurato più account, potrai accedere ai vari account dalla sezione Account della schermata Caselle. Tocca un account per vedere le relative cartelle e caselle, compresa la posta in entrata. Se hai configurato un solo account, le cartelle e le caselle dell'account appaiono direttamente sulla schermata Caselle.

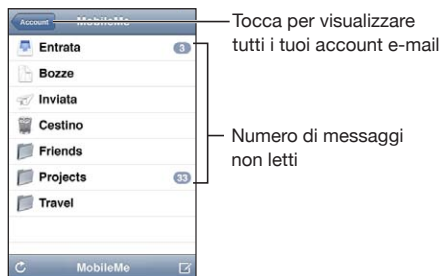

**Verificare la presenza di nuovi messaggi:** scegli una casella oppure tocca  in qualsiasi momento.

**Caricare altri messaggi:** scorri fino in fondo all'elenco dei messaggi e tocca "Carica più messaggi".

Ingrandire parte di un messaggio	Tocca due volte un'area del messaggio. Tocca nuovamente due volte per tornare alla dimensione iniziale. Oppure pizzica con le dita separate o unite per ingrandire o ridurre.
Ridimensionare le colonne di testo per adattare allo schermo	Tocca due volte il testo desiderato.
Visualizzare tutti i destinatari di un messaggio	Tocca Dettagli. Tocca un nome o un indirizzo e-mail per visualizzare le informazioni di contatto del destinatario. Quindi tocca un numero di telefono, un indirizzo e-mail o un messaggio di testo per contattare la persona. Tocca Nascondi per nascondere i destinatari.
Aggiungere un destinatario di un e-mail all'elenco contatti	Tocca il messaggio e, se necessario, tocca Dettagli per vedere i destinatari. Quindi tocca un nome o un indirizzo e-mail e tocca Crea nuovo contatto o Aggiungi a contatto.
Segnare un messaggio come non letto	Apri il messaggio e tocca "Segna come non letto". Un punto blu  appare a lato del messaggio nell'elenco messaggi fino a quando non lo si apre di nuovo.

**Aprire un invito a una riunione:** tocca l'invito.



Puoi ottenere informazioni di contatto relative all'organizzatore e ad altri invitati, impostare un avviso, aggiungere note a un evento e aggiungere commenti che vengono inclusi nell'e-mail di risposta all'organizzatore. Puoi accettare un invito, accettarlo provvisoriamente o rifiutarlo. Consulta "Rispondere agli inviti per una riunione" a pagina 122.

**Attivare o disattivare Push:** in Impostazioni, scegli "Posta, contatti, calendari" > Scarica nuovi dati, quindi attiva o disattiva la modalità Push. Consulta "Scarica nuovi dati" a pagina 218.

## Usare i link e i dati rilevati


iPhone rileva i link web, i numeri di telefono, gli indirizzi e-mail e altri tipi di informazioni che puoi usare per aprire una pagina web, avviare una telefonata, creare un messaggio e-mail con indirizzo già inserito, creare o aggiungere informazioni a un contatto o eseguire altre funzioni utili. I dati rilevati appaiono come testo blu sottolineato. Tocca i dati per usare l'azione di default o tocca e mantieni premuti i dati per vedere altre azioni.


Link o immagine	Tocca per aprire la pagine web in Safari. Tocca e mantieni premuto per: <ul style="list-style-type: none"><li>• Aprire la pagina web in Safari</li><li>• Copiare il link</li></ul>
Numero di telefono	Tocca il numero, quindi tocca Chiama per chiamare il numero. Tocca e mantieni premuto per: <ul style="list-style-type: none"><li>• Comporre il numero</li><li>• Inviare un messaggio di testo</li><li>• Creare un nuovo contatto con il numero</li><li>• Aggiungere il numero a un contatto esistente</li></ul>
Indirizzo	Tocca per visualizzare la posizione in Mappe. Tocca e mantieni premuto per: <ul style="list-style-type: none"><li>• Visualizzare la posizione in Mappe</li><li>• Creare un nuovo contatto con l'indirizzo</li><li>• Aggiungere l'indirizzo a un contatto esistente</li><li>• Copiare un indirizzo</li></ul>
Indirizzo e-mail	Tocca per creare un nuovo messaggio e-mail già completo di indirizzo. Tocca e mantieni premuto per: <ul style="list-style-type: none"><li>• creare un nuovo messaggio e-mail</li><li>• Creare un nuovo contatto con l'indirizzo</li><li>• Aggiungere l'indirizzo a un contatto esistente</li><li>• Copiare un indirizzo</li></ul>
Giorno, data o ora	Tocca l'elemento, quindi tocca Crea evento per creare un evento in Calendario.
Codice della spedizione (potrebbe non essere disponibile in tutti i paesi o le regioni).	Tocca per aprire la pagina web relativa alla spedizione per conoscere lo stato di un pacchetto.

## Visualizzare gli allegati

iPhone visualizza le immagini allegate in molti dei formati comunemente utilizzati (JPEG, GIF e TIFF) in linea con il testo dei messaggi e-mail. iPhone può riprodurre vari tipi di allegati audio, tra cui MP3, AAC, WAV e AIFF. Puoi scaricare e visualizzare i documenti allegati ai messaggi ricevuti (quali documenti PDF, pagine web, documenti di testo, Pages, Keynote, Numbers e Microsoft Word, Excel e PowerPoint).

**Aprire un documento allegato:** tocca il documento per aprirlo in Visualizzazione rapida.

Prima potresti dover scaricare l'allegato toccando  (se compare al termine di un messaggio in una casella punteggiata con il nome del documento).

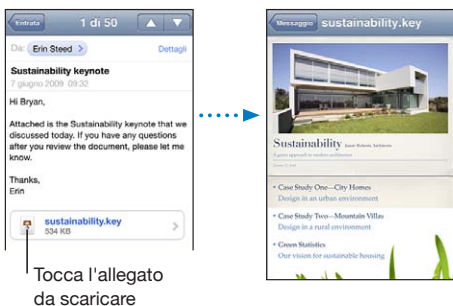

Puoi visualizzare gli allegati in formato orizzontale o verticale.

Se iPhone non supporta il formato di un allegato, potrai vedere il nome del documento ma non potrai aprirlo. iPhone supporta i seguenti tipi di documento:

.doc	Microsoft Word
.docx	Microsoft Word (XML)
.htm	pagina web
.html	pagina web
.key	Keynote
.numbers	Numbers
.pages	Pages
.pdf	Anteprima, Adobe Acrobat
.ppt	Microsoft PowerPoint
.pptx	Microsoft PowerPoint (XML)
.rtf	Rich Text Format
.txt	documento di testo
.vcf	informazioni contatto
.xls	Microsoft Excel
.xlsx	Microsoft Excel (XML)




**Aprire un documento allegato con un'altra app:** tocca e tieni premuto l'allegato, quindi scegli un'app. Se non è disponibile alcuna app, puoi aprire l'allegato con Visualizzazione rapida.

**Salvare una foto allegata nell'album Rullino foto:** tocca la foto, quindi tocca "Salva immagine". Se la foto non è ancora stata scaricata, tocca prima la notifica di download.


**Salvare un video allegato nell'album Rullino foto:** tocca e tieni premuto l'allegato, quindi tocca "Salva video". Se il video non è ancora stato scaricato, tocca prima la notifica di download.

## Stampare messaggi e allegati

Puoi stampare messaggi e-mail e allegati apribili in Visualizzazione rapida.

**Stampare un messaggio e-mail:** tocca , quindi tocca Stampa. Tocca Seleziona stampante per selezionare una stampante, quindi specifica le opzioni di stampa come il numero di copie e la stampa fronte/retro (se supportate dalla stampante). Infine tocca Stampa.

Per stampare un'immagine in linea senza il resto del messaggio e-mail, salva l'immagine (tocca l'immagine e tocca Salva immagine), quindi apri Immagini o Fotocamera e stampa l'immagine dall'album Rullino foto.


**Stampare un allegato:** tocca l'allegato per aprirlo in Visualizzazione rapida, quindi tocca  e Stampa. Tocca Seleziona stampante per selezionare una stampante, quindi specifica le opzioni di stampa come l'intervallo di pagine, il numero di copie e la stampa fronte/retro (se supportate). Infine tocca Stampa.


Per ulteriori informazioni, consulta "Stampare" a pagina 43.

## Inviare e-mail

Puoi inviare un messaggio e-mail a chiunque disponga di un indirizzo e-mail.




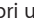
**Creare e inviare un messaggio:**

- 1 Tocca .
- 2 Digita un nome o un indirizzo e-mail nel campo A, oppure tocca  per aggiungere un nome dai contatti.

Quando digiti un indirizzo e-mail, vengono visualizzati gli indirizzi e-mail corrispondenti a quello inserito e presenti nell'elenco contatti. Tocca un indirizzo per aggiungerlo. Per aggiungere altri nomi, tocca A capo oppure .


**Nota:** durante la composizione di un messaggio dal tuo account di Microsoft Exchange, se disponi di accesso all'elenco GAL (Global Address List) aziendale, gli indirizzi corrispondenti ai contatti su iPhone vengono visualizzati per primi, seguiti dagli indirizzi GAL corrispondenti.

- 3 Tocca Cc/Ccn/Da per inviare il messaggio anche ad altri, in copia conoscenza o copia conoscenza nascosta oppure per cambiare l'account dal quale il messaggio verrà inviato. Se disponi di più di un account e-mail o se hai alias e-mail per l'account MobileMe, puoi toccare il campo Da per cambiare l'account o l'alias dal quale inviare il messaggio.
- 4 Inserisci un oggetto, quindi il messaggio.  
Puoi toccare A capo per spostarti tra i campi.
- 5 Tocca Invia.

Inviare una foto o un video in un messaggio e-mail	<p>In Immagini, scegli una foto o un video, tocca , quindi tocca Invia foto per e-mail o Invia video per e-mail. Le foto e i video possono essere anche copiati e incollati.</p> <p>Per inviare più foto o video, tocca  mentre visualizzi le miniature in un album. Tocca per selezionare le foto e i video, tocca Condividi, quindi tocca E-mail.</p>
Incollare e inviare una foto o un video in un messaggio e-mail	<p>In Immagini, tocca e tieni premuto una foto o un video fino a quando appare il comando Copia. Tocca Copia. Passa a Mail e crea un nuovo messaggio. Tocca per posizionare il punto di inserimento dove desideri collocare il video, quindi tocca il punto di inserimento per visualizzare i comandi di modifica e tocca Incolla.</p> <p>Per copiare più video, in Immagini, apri un album, tocca , tocca per selezionare le foto e i video, quindi tocca Copia.</p>
Salvare la bozza di un messaggio da completare successivamente	Tocca Annulla, quindi tocca Salva. Il messaggio viene salvato nella casella Bozze.
Aprire la bozza salvata più di recente	Tocca e mantieni premuto  per aprire la bozza salvata più di recente nell'ultimo account utilizzato.
Rispondere a un messaggio	<p>Tocca . Tocca Rispondi per rispondere solo al mittente oppure tocca Rispondi a tutti per rispondere al mittente e a tutti i destinatari. Scrivi il tuo messaggio di risposta, quindi tocca Invia.</p> <p>I documenti o le immagini allegate al messaggio originale non vengono inviati.</p>
Inoltrare un messaggio	<p>Apri un messaggio e tocca , quindi tocca Inoltra. Aggiungi uno o più indirizzi e-mail, scrivi il messaggio, quindi tocca Invia.</p> <p>Quando inoltri a un messaggio, puoi includere i documenti o le immagini allegate al messaggio originale.</p>
Condividere le informazioni dei contatti	In Contatti, scegli un contatto, tocca "Condividi contatto" nella parte inferiore della schermata Info, quindi tocca "Invia e-mail".

## Gestire le e-mail

Puoi organizzare i messaggi in qualsiasi casella di posta, cartella o finestra con i risultati della ricerca. Puoi eliminare un singolo messaggio oppure eliminare un gruppo di messaggi contemporaneamente. Inoltre, puoi spostare i messaggi da una casella o da una cartella a un'altra casella o cartella nello stesso account o tra account diversi.

**Eliminare un messaggio:** apri il messaggio e tocca .


Inoltre, puoi eliminare un messaggio direttamente dall'elenco messaggi della casella scorrendo verso destra o sinistra sul titolo del messaggio e quindi toccando Elimina.




Per visualizzare il pulsante Elimina, fai scorrere il dito a sinistra o a destra sul messaggio.

**Nota:** Per gli account Google, tocca Archivia. I messaggi non vengono eliminati, ma spostati nell'archivio dell'account.

**Eliminare più messaggi contemporaneamente:** mentre visualizzi un elenco di messaggi, tocca Modifica, seleziona i messaggi da eliminare, quindi tocca Elimina.

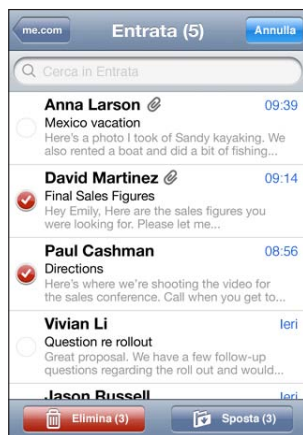

**Spostare un messaggio in un'altra casella o cartella:** mentre visualizzi un messaggio, tocca , quindi scegli una casella o una cartella.

Tocca Account per scegliere una casella o una cartella da un altro account.

**Spostare più messaggi contemporaneamente:** mentre visualizzi un elenco di messaggi, tocca Modifica, seleziona i messaggi da spostare, quindi tocca Sposta e scegli una casella o una cartella.

## Ricerca e-mail

Puoi cercare nei campi A, Da e Oggetto dei messaggi e-mail. Mail cerca nei messaggi scaricati nella casella attualmente aperta. Per MobileMe, Exchange e alcuni account e-mail IMAP, puoi anche cercare nei messaggi sul server.



**Cercare nei messaggi e-mail:** apri una casella, posizionali in lato e inserisci il testo nel campo di ricerca. Tocca Da, A, Oggetto o Tutti per scegliere i campi da utilizzare nella ricerca. Per accedere rapidamente all'inizio dell'elenco, tocca la barra di stato.

I risultati della ricerca per i messaggi già scaricati su iPhone vengono visualizzati automaticamente durante la digitazione. Tocca Ricerca per ignorare la tastiera e vedere altri risultati.

**Cercare nei messaggi sul server:** tocca Continua ricerca sul server alla fine dei risultati della ricerca.

**Nota:** i risultati della ricerca nei messaggi sui server possono variare in funzione del tipo di account. Alcuni server possono effettuare soltanto ricerche su parole intere.

I messaggi vengono inclusi nelle ricerche dalla schermata Home. Consulta "Ricerca" a pagina 45.



Safari consente di navigare nel web e visualizzare pagine web su iPhone come se stessi utilizzando il computer. Crea preferiti su iPhone e sincronizzarli con il computer. Aggiungi clip web per un accesso semplice e veloce ai siti preferiti, direttamente dalla schermata Home. Stampa pagine web, PDF e altri documenti apribili in Visualizzazione rapida.

## Visualizzare le pagine web

Puoi visualizzare le pagine web in verticale o in orizzontale. Ruota iPhone e anche le pagine web ruoteranno, adattandosi automaticamente alla pagina.



## Aprire le pagine web


**Aprire una pagina web:** tocca il campo indirizzo (a sinistra nella barra del titolo), quindi tocca l'indirizzo web e tocca Vai. Se il campo indirizzo non è visibile, tocca la barra di stato nella parte superiore dello schermo per scorrere rapidamente fino al campo indirizzo nella parte superiore della pagina web.

Durante l'inserimento, verranno visualizzati gli indirizzi web il cui nome contiene le lettere inserite. Si tratta di pagine preferite o recenti che hai aperto. Tocca l'indirizzo web desiderato per aprire la relativa pagina web. Continua a digitare se desideri inserire un indirizzo web non presente nell'elenco.

**Cancellare il testo del campo indirizzo:** tocca il campo indirizzo, quindi tocca il punto grigio con una "x" />.

## Ridimensionare e scorrere la pagina

**Ingrandire o ridurre:** tocca due volte una colonna della pagina web per espandere la colonna. Tocca nuovamente due volte per tornare alla dimensione iniziale>.

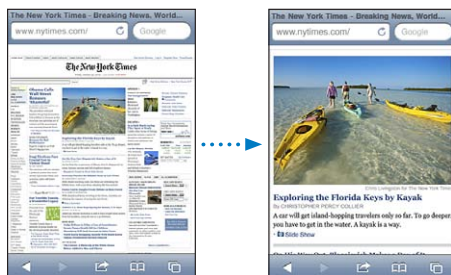

Inoltre, puoi ingrandire o ridurre manualmente una foto allontanando o avvicinando due dita sullo schermo.

---

### Scorrere una pagina web

Trascina in alto, in basso o lateralmente. Durante lo scorrimento, puoi toccare e trascinare in qualsiasi punto della pagina senza che i link vengano attivati.

---

### Fare scorrere il frame di una pagina web

Utilizza due dita per scorrere il frame di una pagina web. Utilizza un dito per scorrere l'intera pagina web.

---

### Scorrere velocemente fino all'inizio della pagina web


Tocca la barra di stato nella parte superiore dello schermo di iPhone.










---

## Navigare nelle pagine web

Generalmente, i link sulle pagine web ti collegano a un'altra pagina web.


**Seguire il link di una pagina web:** tocca il link.

Puoi usare i link web anche per effettuare una telefonata, visualizzare un luogo in Mappe, riprodurre audio in streaming o creare un messaggio di Mail già completo di indirizzo. Per tornare a Safari se il link ha aperto un'altra app, premi il tasto Home  e tocca Safari.

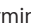Visualizzare l'indirizzo di destinazione di un link	Mantieni il dito sul link. L'indirizzo appare a lato del tuo dito. Per capire se un'immagine contiene un link, mantieni il dito sull'immagine.
Annullare il caricamento di una pagina web	Tocca  .
Ricaricare una pagina web	Tocca  .
Tornare alla pagina web precedente o successiva	Tocca  o  nella parte inferiore dello schermo.
Ritornare a una pagina visitata recentemente	Tocca  quindi tocca Cronologia. Per cancellare il contenuto dell'elenco cronologia, tocca Cancella.
Creare un messaggio e-mail completo di indirizzo	Tocca e tieni premuto un link web e-mail, quindi tocca "Nuovo messaggio".
Creare un nuovo contatto aggiungere a un contatto esistente	Tocca e tieni premuto un link web esistente che contiene informazioni sul contatto, quindi tocca "Crea nuovo contatto" o "Aggiungi a contatto".
Inviare un URL di una pagina web via e-mail	Tocca  , quindi tocca "Invia link via mail".
Salvare un'immagine o una foto nell'album Rullino foto	Tocca e mantieni premuta l'immagine, quindi tocca "Salva immagine".
Visualizzare un video su una pagina web su Apple TV	Avvia la riproduzione del video, tocca  e scegli Apple TV. Se non compare  o se non vedi il dispositivo Apple TV desiderato, assicurati che iPhone sia connesso alla stessa rete wireless. Al termine, tocca  e scegli iPhone dall'elenco.

## Aprire varie pagine


Puoi tenere aperte fino a otto pagine contemporaneamente. Alcuni link aprono automaticamente una nuova pagina invece di sostituire la pagina attualmente visualizzata.

Il numero che appare sul  nella parte inferiore dello schermo indica il numero di pagine aperte. La mancanza di un numero indica che è aperta una singola pagina. Per esempio:



 = è aperta una pagina

 = sono aperte tre pagine

**Aprire una nuova pagina:** tocca il pulsante pagine  quindi tocca Nuova pagina.

**Andare a un'altra pagina:** tocca  quindi scorri verso destra o sinistra. Tocca la pagina che desideri visualizzare.



**Chiudere una pagina:** tocca , quindi tocca .

## Inserire testo o compilare moduli

Alcune pagine web contengono campi di testo o moduli da compilare. Puoi fare in modo che Safari ricordi i nomi e le password dei siti web visitati e che riempia automaticamente i campi con le informazioni presenti nei Contatti. Consulta “Safari” a pagina 223.

Visualizzare la tastiera	Tocca un campo di testo.
Spostarsi su altri campi di testo	Tocca un altro campo di testo oppure tocca il pulsante Successivo o Precedente.
Inviare un modulo	Dopo aver inserito le informazioni desiderate nel modulo, tocca Vai o Cerca. Inoltre, in molte pagine è presente un link che puoi toccare per inviare il modulo.
Chiudere la tastiera senza inviare il modulo	Tocca Fine.

**Attivare la funzionalità riempimento automatico per compilare i moduli web:** in Impostazioni, scegli Safari > Riempimento autom. e procedi come segue:

- *Per utilizzare le informazioni dai contatti*, attiva “Usa info contatto”, quindi scegli Informazioni personali e seleziona il contatto che desideri utilizzare.  
Safari utilizza le informazioni dei Contatti per riempire i campi dei moduli web.
- *Per utilizzare le informazioni da nomi e password*, attiva “Nomi e password”.  
Quando questa funzionalità è attivata, Safari ricorda i nomi e le password dei siti web visitati e riempie automaticamente le informazioni quando si visita di nuovo lo stesso sito.
- *Per rimuovere tutte le informazioni di riempimento automatico*, tocca “Cancella tutto”.



## Ricerca

Usa il campo di ricerca per inserire le parole e le frasi da cercare sul web e sulla pagina web corrente. Mentre digiti, appaiono le ricerche recenti e suggerite.

### Effettuare ricerche sul web:

- 1 Tocca il campo di ricerca a destra nella barra del titolo.
- 2 Inserisci una parola o una frase che descrivano cosa stai cercando, quindi tocca un suggerimento dall'elenco o tocca Cerca.
- 3 Tocca il link desiderato nei risultati della ricerca per aprire la relativa pagina web.


**Trovare la parola o la frase cercata sulla pagina web corrente:** scorri fino in fondo all'elenco dei risultati e tocca la voce sotto "In questa pagina" per trovare la prima occorrenza della parola o frase cercata. Per trovare le occorrenze successive, tocca Avanti.

Di default, Safari esegue le ricerche utilizzando Google, ma puoi usare anche altri motori di ricerca.

**Impostare Safari per la ricerca con un diverso motore di ricerca:** in Impostazioni, scegli Safari > Motore di ricerca, quindi scegli un altro motore di ricerca.

## Stampare pagine web, PDF e altri documenti

Da Safari puoi stampare pagine web, PDF e altri documenti apribili in Visualizzazione rapida.

**Stampare pagine web, PDF o documenti apribili in Visualizzazione rapida:** tocca , quindi tocca Stampa. Tocca Seleziona stampante per selezionare una stampante, quindi specifica le opzioni di stampa come il numero di copie e la stampa fronte/retro (se supportate dalla stampante). Se stai stampando un PDF o un altro documento apribile in Visualizzazione rapida, potrebbe essere possibile anche impostare l'intervallo di pagine da stampare. Infine tocca Stampa.


Per ulteriori informazioni, consulta "Stampare" a pagina 43.

## Visualizzare video dal web su un televisore

Puoi visualizzare video QuickTime e altri video web supportati su un televisore collegando iPhone al tuo televisore o ricevitore AV tramite il cavo AV component Apple, il cavo AV composito Apple, l'adattatore VGA Apple o l'adattatore AV digitale Apple (iPhone 4) o in modalità wireless utilizzando AirPlay e Apple TV. Consulta "Guardare i video su un televisore" a pagina 109.

## Preferiti

È possibile salvare nei Preferiti le pagine web che desideri visitare di nuovo in un altro momento.

**Salvare una pagina web nei Preferiti:** apri la pagina e tocca . Quindi tocca "Aggiungi preferito".

Quando salvi una pagina web nei Preferiti, puoi modificarne il titolo. Di default, le pagine vengono salvate al primo livello della cartella Preferiti. Tocca Preferiti per scegliere un'altra cartella.

Se utilizzi Safari su un Mac oppure Safari o Microsoft Internet Explorer su un PC, puoi sincronizzare i preferiti con il browser web del computer.


### Sincronizzare i preferiti con il computer:



- 1 Collega iPhone al computer.
- 2 In iTunes, seleziona iPhone nell'elenco Dispositivi.
- 3 Fai clic sul pannello Info nella parte superiore dello schermo, seleziona "Sincronizza ... preferiti" sotto Altro, quindi fai clic su Applica.

Consulta "Pannelli Impostazioni iPhone in iTunes" a pagina 57.

**Sincronizzare i preferiti con MobileMe:** in Impostazioni su iPhone, seleziona Preferiti nel tuo account MobileMe. Consulta "Configurare account MobileMe" a pagina 27.

**Aprire una pagina web dei Preferiti:** tocca , quindi scegli un preferito o tocca una cartella per visualizzare i preferiti che contiene.


**Modificare una pagina o una cartella dei Preferiti:** tocca , scegli la cartella che contiene il preferito oppure la cartella da modificare, quindi tocca Modifica e procedi come segue:

- Per creare una nuova cartella, tocca Nuova cartella.
- Per eliminare un preferito o una cartella, tocca , quindi tocca Elimina.
- Per riposizionare un preferito o una cartella, trascina .
- Per modificare il nome o l'indirizzo di una pagina o di una cartella oppure per modificare il posizionamento di una pagina in un'altra cartella, tocca la pagina o la cartella.

Quando hai finito, tocca Fine.

## Clip web

Aggiungi clip web di Safari alla schermata Home per un accesso veloce alle tue pagine web preferite. I clip web compaiono come icone nella schermata Home e puoi organizzarli insieme alle altre icone. Consulta "Personalizzare la schermata Home" a pagina 34.



**Aggiungere un clip web:** apri la pagina web e tocca . Quindi tocca "Aggiungi a Home".

Quando apri un clip web, Safari ridimensiona automaticamente la vista facendola scorrere fino al punto della pagina web visualizzato al momento di salvare il clip web. Inoltre, la parte visualizzata viene utilizzata per creare l'icona clip web nella schermata Home, tranne il caso in cui la pagina web disponga di un'icona personalizzata.

Prima di aggiungere un clip web, puoi modificarne il nome. Se il nome è troppo lungo (più di 10 caratteri), potrebbe apparire abbreviato nella schermata Home.

I clip web non sono preferiti e non vengono sincronizzati da MobileMe o iTunes.

#### **Eliminare un clip web:**

- 1 Tocca e mantieni premuto il dito su qualsiasi icona della schermata Home fino a quando le icone non iniziano a muoversi.
- 2 Tocca  nell'angolo del clip web da eliminare.
- 3 Tocca Elimina, quindi premi il tasto Home  per salvare le modifiche.



Usa l'appiPod per goderti la tua musica preferita, i video a tutto schermo e altro ancora. Sfoglia il contenuto di iPhone per playlist, artista, brano, video o altre categorie; oppure sfoglia le illustrazioni degli album usando Cover Flow. Riproduci la tua musica tramite altoparlanti o sistemi audio AirPlay o guarda i video su un televisore utilizzando AirPlay e Apple TV.

## Ottenere musica, video e altro

Puoi ottenere musica, video e altro contenuto su iPhone in due modi:

- Trasferire musica, video e altro su iPhone sincronizzando il contenuto da iTunes sul computer. Puoi sincronizzare tutti i tuoi documenti multimediali oppure selezionare brani, video, podcast e raccolte iTunes U specifici. Consulta "Sincronizzare con iTunes" a pagina 56.
- Usa iTunes Store su iPhone per acquistare e scaricare brani, album, programmi TV, film, videoclip, suonerie e audiolibri direttamente su iPhone. Se desideri, puoi anche eseguire lo streaming e il download di podcast audio e video o di contenuto iTunes U. Dopo aver ascoltato un podcast o guardato un programma TV, puoi toccare un link integrato per ottenere altri episodi da iTunes Store. Consulta Capitolo 22, "iTunes Store," a pagina 176.

## Musica e altro tipo di audio

Grazie allo schermo Multi-Touch ad alta risoluzione, l'ascolto di brani con iPhone diventa un'esperienza visiva e non solo musicale. Puoi scorrere le tue playlist o utilizzare Cover Flow per sfogliare le illustrazioni degli album.

**ATTENZIONE:** per importanti informazioni su come evitare lesioni all'udito, consulta la *Guida alle informazioni importanti sul prodotto* disponibile all'indirizzo support.apple.com/it\_IT/manuals/iphone.

### Riprodurre brani e altro audio

Puoi sfogliare il contenuto di iPhone per playlist, artista, brano, video e altre categorie o sfogliare le illustrazioni degli album usando Cover Flow. Le cartelle playlist, che possono essere sincronizzate da iTunes, ti consentono di organizzare le playlist in gruppi.

**Sfogliare la propria raccolta:** tocca Playlist, Artisti o Brani. Tocca Altro per visualizzare Album, Audiolibri, Raccolte, Compositori, Generi, iTunes U, Podcast o Video.

Se desideri, puoi sostituire i pulsanti sfoglia nella parte inferiore dello schermo con quelli che utilizzi più frequentemente. Consulta "Cambiare i pulsanti per sfogliare" a pagina 112.

**Ottenere altri episodi podcast:** tocca Podcast (se Podcast non è visibile, tocca prima Altro), quindi tocca un podcast per visualizzare un elenco delle puntate. Tocca "Ottieni altri episodi..." per vedere un elenco di episodi in iTunes Store.

**Sfogliare i mix Genius:** tocca Genius (se Genius non è visibile, tocca prima Altro). Se Genius non appare, devi attivarlo in iTunes, quindi eseguire la sincronizzazione di iPhone con iTunes. Consulta "Utilizzare Genius su iPhone" a pagina 104.


**Riprodurre un brano:** tocca il brano.

**Agitare per casuale:** agita iPhone per attivare la riproduzione casuale e cambiare i brani. Agita in qualsiasi momento per passare a un altro brano.

Puoi attivare o disattivare la funzione "Agita per casuale" in Impostazioni > iPod (attiva di default). Consulta "Musica" a pagina 225.

## Controllare la riproduzione audio

Quando riproduci un brano, appare la schermata In riproduzione.

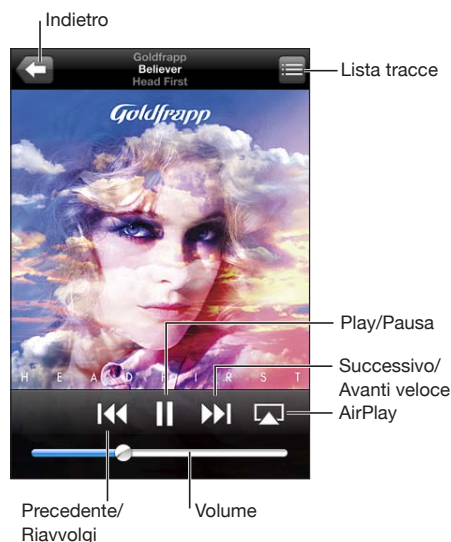

Mettere in pausa un brano	Tocca <b>II</b> o premi il tasto centrale sugli auricolari di iPhone.
Riprendere la riproduzione	Tocca <b>▶</b> o premi il tasto centrale sugli auricolari di iPhone.
Alzare o abbassare il volume	Trascina il cursore del volume o utilizza i tasti laterali di iPhone. Puoi anche utilizzare i tasti del volume sugli auricolari di iPhone.
Ascoltare la musica tramite AirPlay sugli altoparlanti o su Apple TV	Tocca <b>📶</b> , quindi scegli gli altoparlanti o Apple TV. Se non compare <b>📶</b> o se non vedi il sistema AirPlay desiderato assicurati che iPhone sia connesso alla stessa rete wireless.
Passare da AirPlay a iPhone	Tocca <b>📶</b> e scegli iPhone dall'elenco.
Riavviare un brano o un capitolo in un audiolibro o podcast	Tocca <b>⏮</b> .
Passare al brano o alla scena successiva di un audiolibro o di un podcast	Tocca <b>⏭</b> o premi due volte rapidamente il tasto centrale sugli auricolari di iPhone.
Passare al brano o alla scena precedente di un audiolibro o di un podcast	Tocca due volte <b>⏮</b> o premi tre volte rapidamente il tasto centrale sugli auricolari di iPhone.

Riavvolgere o avanzare	Tocca e mantieni premuto <b>⏮</b> o <b>⏭</b> . Più a lungo tieni premuto il controllo, più veloce sarà il riavvolgimento o l'avanzamento del brano. Sugli auricolari di iPhone, premi rapidamente due volte il tasto centrale e tieni premuto per avviare l'avanzamento veloce oppure tre volte rapidamente e tieni premuto per avviare il riavvolgimento.
Tornare all'elenco di navigazione di iPod	Tocca <b>⏮</b> o scorri verso destra sulla illustrazione dell'album.
Tornare alla schermata In riproduzione	Tocca In riproduzione.
Visualizzare il testo dei brani	Tocca l'illustrazione dell'album quando riproduci un brano. (Se aggiunto alla canzone tra le informazioni della finestra Info in iTunes, sullo schermo appare il testo del brano.)

**Visualizzare i controlli di riproduzione audio da un'altra app o da “Blocca schermo”:** premi due volte il tasto Home **⏻**, quindi scorri da sinistra a destra nella parte inferiore dello schermo.



I controlli agiscono sull'app per la riproduzione attiva oppure sull'app usata più recentemente, se l'audio è in pausa. L'icona dell'app attiva appare sulla destra. Quindi, puoi toccare un'icona per aprire la relativa app.

Se iPhone è bloccato e la musica è in riproduzione, fai doppio clic sul tasto Home.

## Controlli audio aggiuntivi

Per visualizzare controlli aggizionali, tocca l'illustrazione di un album sulla schermata In riproduzione.

Vengono visualizzati i controlli ripetizione, Genius, brani casuali con la barra di scorrimento. Puoi visualizzare il tempo trascorso, quello restante e il numero del brano. Inoltre, appare il testo del brano se è stato aggiunto in iTunes.

Usa la barra di scorrimento per saltare in un punto qualsiasi della timeline. Puoi regolare la velocità di scorrimento da alta a minima facendo scorrere verso il basso il dito quando trascini la testina di riproduzione lungo la barra di scorrimento.



#### Impostare iPhone per la ripetizione dei brani

Tocca . Tocca nuovamente per impostare iPhone per ripetere solo il brano attuale.

= iPhone è impostato per ripetere tutti i brani nell'album o nell'elenco attuale.

= iPhone è impostato per la ripetizione continua del brano in riproduzione.

= iPhone non è impostato per la ripetizione dei brani.

#### Passare a un punto qualsiasi del brano

trascina la testina sulla barra di scorrimento. Fai scorrere il dito verso il basso per regolare la velocità di scorrimento. La velocità di scorrimento diminuisce quanto più in basso fai scorrere il dito.

#### Dire a chi ti segue in Ping che ti piace un brano

Tocca .

= Hai già detto che ti piace questo brano.

#### Creare una playlist Genius

Tocca . Le playlist di Genius appaiono, con pulsanti che ti consentono di creare una nuova playlist Genius, aggiornare quella attuale o salvare la playlist. Consulta "Utilizzare Genius su iPhone" a pagina 104.

#### Pubblicare un commento su un brano in Ping

Tocca .

#### Impostare iPhone per la riproduzione casuale dei brani

Tocca . Tocca nuovamente per impostare iPhone per la riproduzione sequenziale dei brani.

= iPhone è impostato per la riproduzione casuale.

= iPhone è impostato per la riproduzione sequenziale dei brani.

#### Riprodurre casualmente i brani in ogni playlist, album, o altro elenco di brani

Tocca Casuale in cima all'elenco. Per esempio, per riprodurre casualmente tutti i brani in iPhone, scegli Brani > Casuale.

Anche quando iPhone non è impostato per la riproduzione casuale, toccando Casuale in alto nell'elenco dei brani, iPhone riprodurrà i brani in ordine casuale.









## Comandi relativi a podcast e audiolibri

Quando inizi la riproduzione, vengono visualizzati controlli e informazioni aggiuntivi nella schermata In riproduzione.

I controlli invia per e-mail, ripeti gli ultimi 30 secondi e velocità riproduzione vengono visualizzati nella barra di scorrimento. Puoi visualizzare il tempo trascorso, quello restante e il numero della puntata o della scena.

Usa la barra di scorrimento per saltare in un punto qualsiasi della timeline. Puoi regolare la velocità di scorrimento da alta a minima facendo scorrere verso il basso il dito quando trascini la testina di riproduzione lungo la barra di scorrimento.




Inviare per e-mail un link di questo podcast	Tocca  .
Saltare in un punto qualsiasi	trascina la testina sulla barra di scorrimento. Fai scorrere il dito verso il basso per regolare la velocità di scorrimento. La velocità di scorrimento diminuisce quanto più in basso fai scorrere il dito.
Riprodurre gli ultimi 30 secondi	Tocca  .
Impostare la velocità di riproduzione	Tocca  . Tocca di nuovo per cambiare la velocità.  = riproduci a velocità doppia.  = riproduci a mezza velocità.  = riproduci a velocità normale.
Mostrare o nascondere i controlli	Tocca al centro dello schermo.
Nascondere le informazioni podcast	In Impostazioni, scegli iPod, quindi disattiva Info testi e podcast.

## Utilizzare Controllo vocale con iPod

Puoi utilizzare la funzionalità Controllo vocale per gestire la riproduzione della musica su iPhone.

**Nota:** Controllo vocale potrebbe non essere disponibile in tutte le lingue.

**Utilizzare Controllo vocale:** tieni premuto il tasto Home  fino a quando non compare la schermata Controllo vocale e il computer emette un segnale acustico. Quindi utilizza i comandi descritti di seguito per riprodurre brani.

Puoi anche mantenere premuto il tasto centrale sugli auricolari di iPhone per attivare la funzione di controllo vocale.


Controllare la riproduzione della musica	Prova a dire "riproduci" o "riproduci musica". Per mettere in pausa, prova a dire "pausa" o "pausa musica". Puoi provare a dire anche "brano precedente" o "brano successivo".
Riprodurre un album, un artista o una playlist	Prova a dire "riproduci," quindi "album," "artista" o "playlist" seguito dal nome.
Riprodurre in ordine casuale la playlist attuale	Prova a dire "casuale".
Ulteriori informazioni sul brano attualmente riprodotto	Prova a dire "chi suona," "che canzone è," "chi canta" o "chi è l'autore".
Utilizzare Genius per riprodurre brani musicali analoghi	Prova a dire "Genius," "altri brani come questo" o "riproduci altri brani come questo".
Annullare Controllo vocale	Prova a dire "annulla" o "interrompi".

## Sfogliare le illustrazioni degli album in Cover Flow

Quando sfogli la musica, puoi ruotare iPhone lateralmente per visualizzare i tuoi contenuti iTunes con Cover Flow e sfogliare la musica per illustrazioni degli album.




Sfogliare le illustrazioni degli album	Trascina verso destra o sinistra.
Visualizzare le tracce di un album	Tocca una illustrazione o ⓘ.

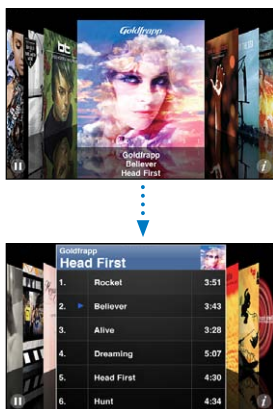

Riprodurre una traccia	Tocca la traccia. Trascina in alto o in basso per scorrere le tracce.
Tornare alla illustrazione	Tocca la barra del titolo. Oppure tocca nuovamente ⓘ.
Riprodurre o mettere in pausa il brano attuale	Tocca ▶ o   . Puoi anche premere il tasto centrale sugli auricolari di iPhone.

## Visualizzare tutte le tracce di un album

**Visualizzare tutte le tracce dell'album che contiene il brano attuale:** sulla schermata In riproduzione, tocca il pulsante elenco tracce"/>. Tocca una traccia per riprodurla. Tocca la miniatura dell'illustrazione dell'album per tornare allo schermo In riproduzione.

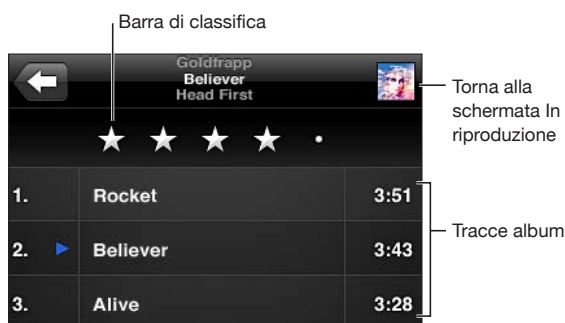

Nella vista elenco tracce, puoi assegnare un punteggio ai brani. Puoi utilizzare le classifiche per creare playlist smart in iTunes che si aggiorna automaticamente per includere, per esempio, i brani con il punteggio più alto.

**Classificare un brano:** fai scorrere il dito lungo la barra di classifica per assegnare al brano un punteggio da zero a cinque stelle.

## Cercare contenuti audio

Puoi cercare titoli, artisti, album e compositori di brani, podcast e altri contenuti con i quali hai sincronizzato iPhone.



**Cercare musica:** inserisci il testo nel campo di ricerca nella parte superiore di un elenco di brani, di playlist, di artisti o altro tipo di vista del contenuto di iPod (tocca la barra di stato per scorrere rapidamente verso l'alto di un elenco e visualizzare il campo di ricerca).

I risultati della ricerca vengono visualizzati mentre digiti. Tocca Ricerca per ignorare la tastiera e vedere altri risultati.

I contenuti audio vengono inclusi nelle ricerche dalla schermata Home. Consulta "Ricerca" a pagina 45.

## Utilizzare Genius su iPhone

Genius trova nella libreria di iTunes i brani che si abbinano tra loro nel modo migliore. La playlist di Genius è una raccolta di brani selezionati perché adatti a essere riprodotti con il brano da te scelto tra quelli presenti nella libreria. Un mix Genius è una selezione di brani dello stesso genere musicale. I mix Genius vengono ricreati ogni volta che li ascolti, pertanto risultano sempre nuovi e freschi.


Puoi creare playlist di Genius in iTunes e quindi sincronizzarle su iPhone. In alternativa, puoi anche creare e salvare le playlist di Genius direttamente su iPhone.

I mix Genius vengono creati automaticamente da iTunes, che crea mix differenti a seconda del tipo di musica di cui disponi nella libreria iTunes. Ad esempio, puoi ottenere mix Genius che evidenziano brani R&B oppure brani di rock alternativo.

Per utilizzare Genius su iPhone, per prima cosa attiva Genius in iTunes, quindi esegui la sincronizzazione di iPhone con iTunes. I mix Genius vengono sincronizzati automaticamente, tranne ove tu decida di gestire manualmente la musica scegliendo quali mix desideri sincronizzare in iTunes. Genius è un servizio gratuito, ma è necessario disporre di un ID Apple.

Quando sincronizzi un mix Genius, iTunes può selezionare e sincronizzare brani della libreria che non hai necessariamente scelto di sincronizzare.

**Sfogliare i mix Genius:** Tocca Genius (se Genius non è visibile, tocca prima Altro). Il numero di puntini nella parte inferiore dello schermo mostra il numero di mix sincronizzati da iTunes, oltre a indicare quale mix stai visualizzando. Per accedere ad altri mix, scorri a sinistra o a destra.

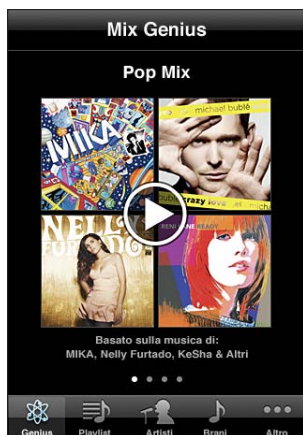

**Riprodurre un mix Genius:** Tocca il mix o tocca ►.

#### **Creare una playlist Genius su iPhone:**

- 1 Tocca Playlist (se Playlist non è visibile, tocca prima Altro), quindi tocca Playlist Genius.
- 2 Tocca un brano nell'elenco. Genius crea una playlist con brani aggiuntivi che si abbinano al brano selezionato.

Puoi anche creare una playlist Genius composta di brani adatti a essere riprodotti con il brano in fase di esecuzione. Per visualizzare controlli aggiuntivi, tocca l'illustrazione dell'album sulla schermata In riproduzione, quindi tocca il pulsante Genius"/>.

**Salvare una playlist Genius:** nella playlist, tocca Salva. La playlist viene salvata in Playlist con il titolo del brano scelto.

Puoi creare e salvare il numero di playlist Genius desiderato. Se salvi una playlist Genius creata su iPhone, al successivo collegamento con il computer questa viene sincronizzata in iTunes.

**Aggiornare una playlist Genius:** nella playlist, tocca Aggiorna.

L'aggiornamento di una playlist ne crea una differente contenente altri brani adatti a essere accostati al brano prescelto. Puoi aggiornare qualsiasi playlist Genius, che sia stata creata in iTunes e sincronizzata con iPhone oppure creata direttamente su iPhone.

**Creare una playlist Genius usando un brano diverso:** tocca Playlist Genius, quindi tocca Nuova e scegli un brano.

**Eliminare una playlist Genius:** tocca la playlist Genius, quindi tocca Elimina.

Quando una playlist Genius è stata sincronizzata all'indietro con iTunes, non potrai eliminarla direttamente da iPhone. Puoi utilizzare iTunes per cambiare il nome della playlist, interromperne la sincronizzazione oppure eliminarla.

## Creare playlist




Puoi creare e modificare le playlist personali su iPhone. Inoltre, puoi modificare playlist sincronizzate da iTunes sul computer.

### Creare una playlist:

- 1 Tocca Playlist (se Playlist non è visibile, tocca prima Altro), quindi tocca "Nuova playlist...".
- 2 Inserisci un nome per la playlist, quindi tocca Salva.
- 3 Sfoglia i brani utilizzando i pulsanti in fondo allo schermo. Tocca un brano o un video per aggiungerlo alla playlist. Tocca Aggiungi tutti i brani nella parte superiore dell'elenco dei brani per aggiungere tutti i brani dell'elenco.
- 4 Quando hai finito, tocca Fine.

Quando crei una playlist e quindi sincronizzi iPhone sul computer, la playlist viene sincronizzata con la libreria iTunes.

### Modificare una playlist:

- 1 Tocca Playlist (se Playlist non è visibile, tocca prima Altro), quindi tocca la playlist che vuoi modificare.
- 2 Tocca Modifica, quindi esegui una delle seguenti operazioni:
  - Per spostare un brano nell'elenco, più in alto o più in basso, trascina  vicino al brano.
  - Per eliminare un brano dalla playlist, tocca  vicino al brano, quindi tocca Elimina. Quando rimuovi un brano dalla playlist, il brano non viene rimosso da iPhone.
  - Per aggiungere più brani, tocca .
- 3 Quando hai finito, tocca Fine.

Quando modifichi una playlist e quindi sincronizzi iPhone sul computer, la playlist viene sincronizzata con la libreria iTunes.

**Eliminare una playlist:** In Playlist, tocca la playlist da eliminare, quindi tocca Elimina (scorri fino all'inizio dell'elenco per mostrare il pulsante Elimina). Conferma toccando Elimina playlist.

**Cancellare una playlist:** In Playlist, tocca la playlist da cancellare, quindi tocca Cancella (scorri fino all'inizio dell'elenco per mostrare il pulsante Elimina). Conferma toccando Cancella playlist.

## Video

Con iPhone, puoi guardare contenuti video, quali film, video musicali e podcast video. Se un video contiene delle scene, puoi passare alla scena precedente o a quella successiva o anche visualizzare un elenco di scene e iniziare la riproduzione dalla scena desiderata. Se stai utilizzando un video multilingue, puoi scegliere di riprodurre la lingua desiderata oppure visualizzare i sottotitoli.

### Riprodurre video

**Riprodurre un video:** Tocca Video (se Video non è visibile, tocca prima Altro), quindi tocca il video.

**Visualizzare i controlli di riproduzione:** tocca lo schermo per mostrare i controlli. Tocca di nuovo per nasconderli.

**Ottenere altri podcast o altri episodi dei programmi TV:** Tocca Video (se Video non è visibile, tocca prima Altro), quindi tocca un podcast o un programma TV per visualizzare un elenco delle puntate. Tocca "Ottieni altri episodi..." per vedere un elenco di episodi in iTunes Store.

### Controllare la riproduzione video

i video vengono riprodotti in formato orizzontale per sfruttare pienamente la funzionalità panoramica dello schermo.

La barra di scorrimento ti consente di saltare in un punto qualsiasi della timeline. Puoi regolare la velocità di scorrimento facendo scorrere verso il basso il dito quando trascini la barra di posizione lungo la barra di scorrimento.



#### Mettere in pausa un video












Tocca **II** o premi il tasto centrale sugli auricolari di iPhone.

#### Riprendere la riproduzione

Tocca **▶** o premi il tasto centrale sugli auricolari di iPhone.
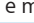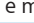
#### Alzare o abbassare il volume

Trascina il cursore del volume. Puoi anche utilizzare i tasti del volume sugli auricolari di iPhone.

Passare da AirPlay a iPhone	Tocca  e scegli iPhone dall'elenco.
Passare alla scena successiva (se disponibile)	Tocca  o premi due volte rapidamente il tasto centrale sugli auricolari di iPhone.
Passare alla scena precedente (se disponibile)	Tocca  o premi tre volte rapidamente il tasto centrale sugli auricolari di iPhone.
Iniziare la riproduzione da una scena specifica (se disponibile)	Tocca  , quindi scegli un capitolo dall'elenco.
Riavvolgere o avanzare	Tocca e mantieni premuto  o  .
Andare in qualunque punto in un video	trascina la testina sulla barra di scorrimento. Fai scorrere il dito verso il basso per regolare la velocità di scorrimento. La velocità di scorrimento diminuisce quanto più in basso fai scorrere il dito.
Interrompere un video prima che la riproduzione giunga alla fine	Tocca Fine. Oppure premi il tasto Home  .
Ridimensionare un video per riempire lo schermo o per adattarlo allo schermo	Tocca  per riempire lo schermo con il video. Tocca  per adattare il video allo schermo. Puoi anche toccare due volte il video per passare da una modalità all'altra.  Quando ridimensioni un video per riempire lo schermo, i lati o la parte superiore potrebbero essere tagliati fuori. Quando lo ridimensioni per adattarlo allo schermo, intorno al video potrebbero apparire delle barre nere.
Selezionare una lingua audio alternativa (se disponibile)	Tocca  , quindi scegli la lingua dall'elenco Audio.
Mostrare o nascondere i sottotitoli (se disponibile)	Tocca  , quindi scegli una lingua oppure No, dall'elenco Sottotitoli.

## Cercare video

Puoi cercare i titoli di film, programmi TV e podcast video che hai sincronizzato con iPhone.



**Cercare un video:** inserisci il testo nel campo di ricerca nella parte superiore dell'elenco dei video.

I risultati della ricerca vengono visualizzati mentre digiti. Tocca Ricerca per ignorare la tastiera e vedere altri risultati.

I contenuti video vengono inclusi nelle ricerche dalla schermata Home. Consulta "Ricerca" a pagina 45.



## Guardare film e programmi TV noleggiati

Puoi noleggiare film da iTunes Store e guardarli su iPhone. Puoi scaricare i film e i programmi TV noleggiati direttamente su iPhone o trasferirli da iTunes sul computer a iPhone. I film e i programmi TV a noleggio potrebbero non essere disponibili in tutti i paesi o le regioni.

Consulta "" a pagina 182.

Un film o un programma TV deve essere scaricato completamente prima di poter essere visualizzato. Puoi mettere in pausa un download e riprenderlo successivamente.

I film e i programmi TV noleggiati scadono dopo un numero di giorni prefissato e una volta avviata la riproduzione hai a disposizione un tempo limitato per completarne la visione. Il tempo rimanente è visualizzato accanto al titolo. I film noleggiati vengono automaticamente eliminati quando scade il periodo di utilizzo. Prima di noleggiare un film o un programma TV, verifica il periodo di noleggio su iTunes Store.

**Visualizzare un film o un programma TV noleggiato:** Su iPhone, scegli iPod > Video (se Video non è visibile, tocca prima Altro), quindi seleziona il film o il programma TV.

Su iPhone 3GS, puoi trasferire i film noleggiati tra iPhone e il computer. Su iPhone 4, puoi trasferire i film noleggiati tra iPhone e il computer solo se sono stati noleggiati in iTunes sul computer. I film noleggiati su iPhone 4 non possono essere trasferiti sul computer.

**Trasferire un film noleggiato tra iPhone e il computer:**

- 1 collega iPhone al computer.
- 2 In iTunes, seleziona iPhone nell'elenco Dispositivi, quindi fai clic su Film.
- 3 Fai clic su Sposta accanto al nome dell'elemento da trasferire, quindi fai clic su Applica.

Il computer deve essere collegato a Internet.

## Guardare i video su un televisore

Puoi guardare i video di iPod sul televisore, in uno dei modi seguenti:

- Cavo AV component Apple
- Cavo AV composito Apple
- Adattatore AV digitale Apple e cavo HDMI (iPhone 4)
- Adattatore VGA Apple e cavo VGA

L'adattatore AV digitale Apple supporta video ad alta definizione fino a 720p con audio.




Puoi anche effettuare lo streaming di video di iPod in modalità wireless al televisore utilizzando AirPlay e Apple TV.

**Nota:** I cavi, gli adattatori e i dock Apple possono essere acquistati separatamente. Vai su [www.apple.com/it/ipodstore](http://www.apple.com/it/ipodstore) (potrebbe non essere disponibile in tutti i paesi o le regioni) o contatta il rivenditore Apple locale.

**Effettuare il collegamento tramite un cavo AV:** Utilizza il cavo AV component Apple, il cavo AV composito Apple o un altro cavo autorizzato e compatibile con iPhone. Inoltre, puoi utilizzare questi cavi con Apple Universal Dock per collegare iPhone al televisore. (Apple Universal Dock comprende un telecomando che permette di controllare la riproduzione a distanza).

**Effettuare il collegamento tramite l'adattatore AV digitale Apple (iPhone 4):** collega l'adattatore AV digitale Apple al connettore Dock di iPhone. Collega la porta HDMI dell'adattatore al televisore o ricevitore utilizzando un cavo HDMI. Per mantenere carico iPhone mentre guardi i video, utilizza un cavo da connettore Dock a USB Apple per collegare la porta a 30 pin dell'adattatore al computer o a un alimentatore di corrente USB collegato a una presa di corrente.

**Effettuare il collegamento tramite un adattatore VGA:** collega l'adattatore VGA al connettore Dock di iPhone. Collega l'adattatore VGA tramite un cavo VGA a un televisore, proiettore o monitor VGA.

**Effettuare lo streaming di video utilizzando AirPlay:** inizia la riproduzione del video, quindi tocca  e scegli il tuo Apple TV dall'elenco. Se  non compare o se non vedi il tuo dispositivo Apple TV nell'elenco dei dispositivi AirPlay, verifica che sia connesso alla stessa rete wireless di iPhone. Per riportare la riproduzione su iPhone, tocca di nuovo  e scegli iPhone dall'elenco.

## Convertire video per iPhone

Puoi aggiungere a iPhone contenuti video diversi da quelli acquistati da iTunes Store, ad esempio quelli creati in iMovie su Mac oppure scaricati da Internet e quindi aggiunti a iTunes.

Se provi ad aggiungere un video da iTunes a iPhone e un messaggio ti avvisa che il video non può essere riprodotto su iPhone, puoi convertire il video.

**Convertire un video affinché sia supportato da iPhone:** seleziona il video nella libreria di iTunes e scegli Avanzate > Crea versione per iPod o iPhone. Quindi aggiungi il video convertito a iPhone.

## Eliminare video da iPhone

Per risparmiare spazio, puoi eliminare i video direttamente da iPhone.

**Eliminare un video:** nell'elenco dei video, fai scorrere il dito verso sinistra o verso destra sul video, quindi tocca Elimina.

Quando elimini un video da iPhone (diversamente da un film o un programma TV noleggiato), esso non viene eliminato dalla libreria iTunes. Il video potrebbe riapparire su iPhone se in iTunes è ancora impostato per la sincronizzazione.

**Importante:** Se elimini un film o un programma TV noleggiato da iPhone, viene eliminato definitivamente e non potrà più essere trasferito sul computer.

## Condivisione in famiglia

Utilizza Condivisione in famiglia (iOS 4.3) per riprodurre musica, film e programmi TV su iPhone dalla libreria iTunes sul tuo Mac o PC.

**Nota:** Condivisione in famiglia richiede iTunes 10.2 o versione successiva, disponibile all'indirizzo [www.itunes.com/it/download](http://www.itunes.com/it/download). Non è possibile condividere contenuti extra come opuscoli digitali ed iTunes Extra.

iPhone e il computer devono essere connessi alla stessa rete Wi-Fi. Sul computer, iTunes deve essere aperto con Condivisione in famiglia attivata e devi aver eseguito l'accesso con lo stesso account Apple utilizzato per Condivisione in famiglia su iPhone.

### Riprodurre musica e video su iPhone dalla libreria iTunes:

- 1 In iTunes sul Mac o PC, scegli Avanzate > Attiva Condivisione in famiglia. Inserisci l'ID Apple e la password e fai clic su "Crea Condivisione in famiglia".
- 2 In Impostazioni, scegli iPod e quindi, sotto "Condivisione in famiglia", inserisci l'ID Apple e la password utilizzati per attivare Condivisione in famiglia in iTunes.
- 3 In iPod, tocca Altro, quindi tocca Condivisa e scegli la libreria iTunes.

A questo punto in Playlist, Artisti, Brani e negli altri pannelli di iPod sono visualizzati i contenuti della libreria iTunes anziché i contenuti di iPhone.

**Tornare ai contenuti su iPhone:** In iPod, tocca Altro, quindi tocca Condivisa e scegli iPhone in alto nell'elenco.

## Impostare un timer per lo stato di stop

Puoi impostare iPhone affinché interrompa la riproduzione di musica o video dopo un determinato intervallo di tempo.


**Impostare un timer per lo stato di stop:** dalla schermata Home, scegli Orologio > Timer, quindi fai scorrere un dito sulle ore e i minuti per impostare una durata. Tocca "Allo stop" e scegli "Metti iPod in stop", tocca Imposta, quindi tocca Avvia per far partire il timer.

Al termine della durata impostata, iPhone interrompe la riproduzione di musica o video, chiude qualsiasi app aperta e si blocca.

## Cambiare i pulsanti per sfogliare

Se desideri, puoi sostituire i pulsanti sfoglia nella parte inferiore dello schermo con quelli che utilizzi più frequentemente. Ad esempio, se ascolti frequentemente i podcast, puoi sostituire il pulsante Brani con Podcast.

**Cambiare i pulsanti per sfogliare:** tocca Altro, quindi tocca Modifica, e trascina il pulsante in fondo allo schermo, sopra il pulsante che vuoi sostituire.

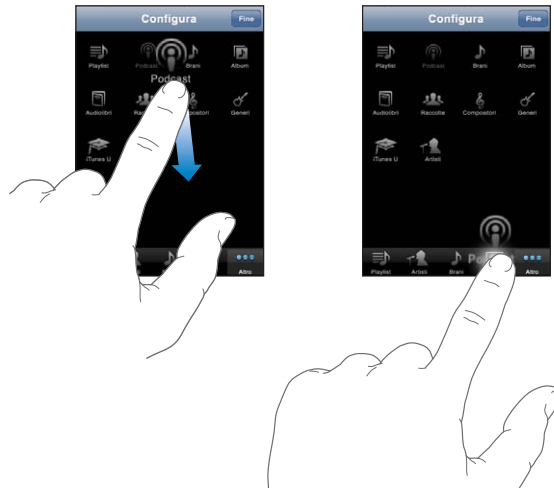

Puoi riorganizzare i pulsanti che si trovano nella parte inferiore dello schermo, trascinandoli verso sinistra o verso destra, come desiderato. Quando hai finito, tocca Fine. Tocca Altro in qualsiasi momento per accedere ai pulsanti che hai sostituito.



## Inviare e ricevere messaggi

**ATTENZIONE:** per importanti informazioni sulla guida sicura, consulta *Guida alle informazioni importanti sul prodotto* all'indirizzo [support.apple.com/it\\_IT/manuals/iphone](https://support.apple.com/it_IT/manuals/iphone).

Messaggi ti permette di scambiare messaggi di testo con chiunque stia utilizzando un telefono cellulare con funzionalità SMS. Messaggi supporta anche lo standard MMS, che consente di inviare foto, clip video, informazioni di contatto e memo vocali ad altri dispositivi abilitati all'uso di messaggi MMS. Puoi inserire più indirizzi per inviare uno stesso messaggio a più persone.



**Nota:** Il supporto per SMS o MMS potrebbe non essere disponibile in tutti i paesi o le regioni. Per l'utilizzo di Messaggi potrebbero essere applicate tariffe aggiuntive. Per ulteriori informazioni, contatta il tuo gestore.

L'icona Messaggi nella schermata Home indica il numero di messaggi non letti.




Numero di messaggi  
non letti

Puoi utilizzare Messaggi ovunque nel raggio di portata della rete cellulare. Se puoi effettuare una chiamata, puoi anche inviare un messaggio di testo. È possibile che ti vengano addebitati i messaggi che invii o ricevi. Dipende dal tuo contratto telefonico.

**Inviare un messaggio:** tocca , quindi inserisci un numero di telefono o un nome oppure tocca  e scegli un contatto dall'elenco dei contatti. Tocca il campo di testo sopra la tastiera, scrivi un messaggio e tocca Invia.

Se il messaggio non può essere inviato (ad esempio, se sei fuori dal raggio di portata della rete cellulare), un indicatore di avviso viene visualizzato sull'icona di Messaggi nella schermata Home. Se Messaggi si trova in una cartella, il badge di avviso viene visualizzato sulla cartella.




Indicatore di avviso

Le conversazioni vengono salvate nell'elenco dei messaggi. Le conversazioni che contengono messaggi non letti presentano un punto blu ●. Tocca una conversazione nell'elenco per visualizzare la conversazione.



iPhone mostra nella conversazione i 50 messaggi più recenti. Per visualizzare i messaggi precedenti, scorri fino all'inizio e tocca "Carica messaggi precedenti".

Messaggi di gruppo (non disponibile in tutti i paesi o le regioni) consente di inviare un messaggio a diversi destinatari.

**Inviare un messaggio a un gruppo di persone:** tocca , quindi aggiungi i destinatari. Se inserisci manualmente un numero di telefono (invece di selezionarlo da Contatti), prima di inserire un'altra voce devi toccare A capo.


**Nota:** Verifica che "Messaggi di gruppo" sia attivato in Impostazioni > Messaggi.

Le risposte di tutti i destinatari vengono inviate soltanto a te, non alle altre persone a cui hai inviato un messaggio di testo.

**Rispondere a un messaggio o inviare un messaggio a una persona o a un gruppo a cui hai inviato in precedenza un messaggio di testo:** tocca un elemento nell'elenco dei messaggi di testo, quindi digita un nuovo messaggio e tocca Invia.

**Inviare un messaggio a un Preferito o a una chiamata recente:**

- 1 Tocca Telefono nella schermata Home, quindi tocca Preferiti o Recenti.

- 2 Tocca  accanto al nome o al numero, quindi tocca Messaggio.
- 3 Se compaiono vari numeri di telefono, tocca quello cui desideri inviare il messaggio di testo.

Se il servizio MMS è disponibile, Messaggi consente di inserire una riga di oggetto nei tuoi messaggi di testo. Puoi attivare o disattivare questa funzionalità nelle impostazioni Messaggi. Questa funzione è attiva di default.

**Includere o rimuovere il campo dell'oggetto:** in Impostazioni, tocca Messaggi, quindi tocca Mostra campo Oggetto.

**Nota:** il campo dell'oggetto e l'impostazione "Mostra campo Oggetto" non appaiono se il servizio MMS non è supportato dal tuo gestore.

**Attivare o disattivare il conteggio caratteri:** in Impostazioni, tocca Messaggi, quindi tocca l'interruttore di conteggio caratteri. Il conteggio caratteri include tutti i caratteri, compresi spazi, segni di punteggiatura e a capo, e viene visualizzato durante l'inserimento del messaggio se questo supera le due righe. Potresti voler contare i caratteri ad esempio quando sono previste tariffe di gestore.

**Nota:** Il conteggio caratteri non viene visualizzato se inserisci il testo nel campo oggetto o alleggi una foto o un video.

**Attivare o disattivare i messaggi MMS:** in Impostazioni, tocca Messaggi, quindi tocca Messaggeria MMS. Potresti voler disattivare la funzione Messaggeria MMS, per esempio, per evitare di inviare o ricevere allegati quando sono previste tariffe aggiuntive.

**Nota:** l'impostazione Messaggeria MMS non appare se il servizio MMS non è supportato dal tuo gestore.

## Ricerca messaggi


Puoi cercare il contenuto dei messaggi nell'elenco dei messaggi.


**Ricerca nell'elenco messaggi:** tocca la parte superiore dello schermo per visualizzare il campo di ricerca, quindi toccalo e inserisci il testo da cercare.

I messaggi vengono inclusi nelle ricerche dalla schermata Home. Consulta "Ricerca" a pagina 45.

## Condividere foto e video

Puoi scattare una foto o acquisire un video da Messaggi e includerlo nella conversazione con un altro dispositivo con funzionalità MMS. Puoi salvare le foto o i video ricevuti in Messaggi nell'album Rullino foto.

Se il servizio MMS non è supportato dal tuo gestore, il pulsante  non appare e non puoi inviare foto o video.

**Inviare una foto o un video:** tocca . Quindi tocca “Scatta foto o fai video” o tocca “Scegli esistenti”, quindi seleziona un elemento da un album e tocca Scegli.

La dimensione massima consentita per gli allegati è determinata dal gestore. Se necessario, iPhone può comprimere la foto o il video. Per ulteriori informazioni su come acquisire foto e video, consulta il Capitolo 12, “Fotocamera,” a pagina 134.

**Salvare una foto o un video allegato nell'album Rullino foto:** tocca la foto o il video durante la conversazione, tocca il pulsante azione"/>, quindi tocca “Salva immagine” o “Salva video.”

**Copiare una foto o un video:** tocca e tieni premuto l'allegato, quindi tocca Copia. Puoi incollare la foto o il video in un messaggio di Mail o in un altro messaggio MMS.

## Inviare memo vocali

Puoi inviare memo vocali in un messaggio a un altro dispositivo con funzionalità MMS.

**Inviare un memo vocale:** in Memo vocali, tocca il pulsante riordina"/>, tocca il memo vocale che desideri inviare, quindi tocca Condividi e tocca MMS. Inserisci l'indirizzo del messaggio e tocca Invia.


## Modificare conversazioni


Se desideri conservare parte di una conversazione, puoi eliminare solo le parti indesiderate. Puoi anche eliminare intere conversazioni dall'elenco dei messaggi.

**Modificare una conversazione:** tocca Modifica. Tocca i cerchi sul lato sinistro per selezionare le parti della conversazione che desideri eliminare, quindi tocca Elimina. Quando hai finito, tocca Fine.

**Cancellare tutti i testi e i documenti, senza eliminare la conversazione:** tocca Modifica, quindi tocca “Cancella tutto”. Tocca Cancella conversazione per confermare.

**Inoltrare una conversazione:** seleziona una conversazione e tocca Modifica. Tocca i cerchi sul lato sinistro della schermata per selezionare le parti della conversazione che desideri includere, quindi tocca Inoltra, inserisci uno o più destinatari e tocca Invia.

**Eliminare una conversazione:** tocca Modifica, quindi tocca  accanto alla conversazione e tocca Elimina. Puoi anche scorrere verso sinistra o verso destra sulla conversazione e toccare Elimina.

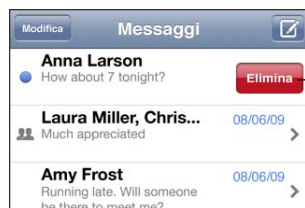

Per visualizzare il pulsante Elimina, fai scorrere il dito a sinistra o a destra sul messaggio.



## Usare le informazioni di contatto e i link

**Chiamare, chiamare tramite FaceTime o inviare un'e-mail a una persona con cui hai scambiato messaggi:** tocca un messaggio nell'elenco dei messaggi di testo e scorri fino all'inizio della conversazione (tocca la barra di stato per scorrere rapidamente fino alla parte superiore dello schermo).

- *Per chiamare*, tocca Chiama.
- *Per chiamare usando FaceTime*, tocca FaceTime.
- *Per inviare un'e-mail*, tocca "Informazioni contatto", quindi tocca un indirizzo e-mail.

**Seguire un link in un messaggio:** tocca il link.

Un link può aprire una pagina web in Safari, effettuare una chiamata telefonica in iPhone, aprire un messaggio già completo di indirizzo in Mail o visualizzare una posizione in Mappe. Per ritornare ai messaggi di testo, premi il tasto Home e tocca Messaggi.

**Aggiungere il destinatario di un messaggio di testo all'elenco dei contatti:** tocca un numero di telefono nell'elenco dei messaggi, quindi tocca "Aggiungi a contatti".

**Inviare le informazioni del contatto:** in Contatti, tocca la persona della quale desideri condividere le informazioni. Nella parte inferiore dello schermo, tocca "Condividi contatto", quindi tocca MMS. Inserisci l'indirizzo del messaggio e tocca Invia.

**Salvare le informazioni dei contatti ricevute:** tocca il fumetto del contatto nella conversazione e tocca "Crea nuovo contatto" o "Aggiungi a contatto".

## Gestire anteprime e avvisi

Per default, iPhone visualizza un'anteprima dei messaggi nuovi quando iPhone è bloccato o quando utilizzi un'altra app. Puoi attivare o disattivare questa anteprima nelle impostazioni. Puoi anche attivare gli avvisi per i messaggi di testo.

**Attivare o disattivare le anteprime:** in Impostazioni, scegli Messaggi e tocca Mostra anteprima.

**Mostrare più avvisi per i messaggi (iOS 4.3):** in Impostazioni, scegli Messaggi, quindi tocca "Riproduci segn. avviso" e imposta quante volte deve apparire l'avviso se non rispondi.

**Impostare il suono di avviso quando si riceve un messaggio di testo o un'anteprima:** in Impostazioni, scegli Suoni, quindi tocca "Nuovo messaggio". Tocca il suono di avviso desiderato o Nessuno se non desideri un avviso sonoro.

**Importante:** Se l'interruttore Suoneria/Silenzioso è disattivato, non verranno emessi avvisi sonori per gli SMS.



## Informazioni su Calendario

Calendario ti fornisce un rapido accesso ai calendari e agli eventi. Puoi visualizzare calendari singoli o più calendari contemporaneamente. Puoi visualizzare gli eventi in un elenco, per giorno o per mese. Puoi cercare i titoli, gli invitati, i luoghi e le note degli eventi. Se hai inserito i compleanni per i contatti, puoi visualizzarli in Calendario.

Puoi sincronizzare iPhone con i calendari sul computer e con servizi quali MobileMe, Microsoft Exchange, Yahoo! e Google. Puoi anche fissare, modificare o annullare appuntamenti su iPhone e sincronizzarli con il computer o con l'account calendario. Se disponi di un account MobileMe, Microsoft Exchange, Google, Yahoo! o CalDAV, puoi sincronizzare i calendari in modalità "over-the-air" senza collegare iPhone al computer. I calendari condivisi di MobileMe a cui ti sei collegato dal computer si sincronizzano anche con iPhone.

Puoi iscriverti a calendari iCalendar (.ics) di sola lettura o importare file .ics da messaggi e-mail. Se disponi di un account Microsoft Exchange con Calendari abilitato o di un account CalDAV supportato, puoi ricevere e rispondere agli inviti per le riunioni e invitare altre persone agli eventi che hai programmato.

## Sincronizzare i calendari

Puoi sincronizzare il calendario in uno dei seguenti modi:

- In iTunes, utilizza il pannello Info di iPhone per impostare la sincronizzazione con iCal o Microsoft Entourage su un computer Mac oppure Microsoft Outlook 2003, 2007 o 2010 su un PC, quando colleghi iPhone al computer. Consulta "Pannelli Impostazioni iPhone in iTunes" a pagina 57.

- In Impostazioni su iPhone, attiva Calendari nell'account MobileMe, Microsoft Exchange, Google o Yahoo! per sincronizzare le informazioni calendario in modalità “over-the-air” o per configurare un account CalDAV se la società o l'organizzazione supportano questa funzione. Consulta “Aggiungere account di posta, contatti e calendari” a pagina 26.

## Visualizzare i calendari

Puoi visualizzare un calendario singolo, calendari selezionati o tutti i calendari contemporaneamente.

**Selezionare i calendari da visualizzare:** tocca Calendari, quindi tocca per selezionare i calendari da visualizzare. Per selezionare o deselezionare velocemente tutti i calendari, tocca “Mostra tutti i calendari” o “Nascondi tutti i calendari”. Per visualizzare i compleanni dei contatti, tocca Compleanni nella parte inferiore dello schermo. Tocca Fine per visualizzare i calendari selezionati.

Gli eventi di tutti i calendari selezionati vengono visualizzati in un singolo calendario su iPhone. Puoi visualizzare i tuoi eventi calendario in un elenco, per giorno o per mese.

**Cambiare vista:** tocca Elenco, Giorno, o Mese.

- *Vista elenco:* tutti gli appuntamenti e gli eventi appaiono in un elenco a scorrimento.
- *Vista giorno:* scorri in alto o in basso per visualizzare gli eventi della giornata. Tocca ◀ o ▶ per vedere gli eventi del giorno precedente o successivo.
- *Vista mese:* tocca un giorno per visualizzarne gli eventi. Tocca ◀ o ▶ per vedere il mese precedente o successivo.



**Visualizzare i dettagli di un evento:** tocca l'evento.

**Impostare iPhone per regolare l'ora degli eventi secondo un fuso orario selezionato:**

- 1 in Impostazioni, scegli Posta, contatti, calendari.
- 2 In Calendari, tocca "Supporto fuso orario," quindi attiva tale funzione.
- 3 Tocca "Fuso orario" e cerca una delle città principali nella zona del fuso orario desiderato.

Quando il supporto fuso orario è abilitato, Calendario visualizza le date e gli orari degli eventi nel fuso orario della città selezionata. Quando Supporto fuso orario è disattivato, Calendario mostra gli eventi del fuso orario della posizione attuale, in funzione dell'ora di rete.

## Effettuare ricerche nei calendari

Puoi cercare i titoli, gli invitati, i luoghi e i campi note degli eventi presenti nei calendari. Calendario ricerca gli eventi solo nei calendari attualmente visualizzati.



**Cercare gli eventi:** nella vista elenco, inserisci il testo nel campo di ricerca.

I risultati della ricerca vengono visualizzati mentre digiti. Tocca Ricerca per ignorare la tastiera e visualizzare altri risultati.

Gli eventi calendario vengono inclusi nelle ricerche dalla schermata Home. Consulta "Ricerca" a pagina 45.

## Aggiungere e aggiornare eventi su iPhone

Puoi creare e aggiornare eventi calendario direttamente su iPhone.

Se disponi di un account Microsoft Exchange con Calendari abilitato o di un account CalDAV supportato, puoi invitare altre persone a eventi o riunioni.

**Aggiungere un evento:** tocca **+** e inserisci le informazioni sull'evento, quindi tocca Fine.

Puoi inserire:

- Titolo.
- Posizione.
- Inizio e fine evento (oppure attiva l'opzione Giornata se si tratta di un evento che dura l'intera giornata).
- Il numero di ripetizioni: nessuna, ogni giorno, ogni settimana, ogni due settimane, ogni mese, ogni anno.
- Invitati (se supportato dal server del calendario)
- Orario di avviso: da cinque minuti a due giorni prima dell'evento.

Quando imposti un avviso, appare l'opzione per impostare un secondo avviso.

Quando l'avviso si interrompe, iPhone visualizza un messaggio. Puoi impostare iPhone in modo da riprodurre un suono (consulta "Avvisi" a pagina 124).

**Importante:** Alcuni gestori non supportano l'ora di rete in tutte le località. Se sei in viaggio, iPhone potrebbe non avisarti all'ora locale corretta. Per impostare manualmente l'ora corretta, consulta "Data e ora" a pagina 212.

- Calendario

Puoi cambiare il calendario di default mediante l'impostazione Calendario di default. Consulta "Calendari" a pagina 220.

- Note


Non puoi assegnare un evento a un calendario di sola lettura.

Inoltre, gli eventi possono essere creati toccando un giorno, una data o un'ora in un messaggio di Mail. Consulta "Usare i link e i dati rilevati" a pagina 83.

**Aggiornare un evento:** tocca Modifica e cambia le informazioni relative all'evento. Quando hai finito, tocca Fine.


**Eliminare un evento:** tocca l'evento, tocca Modifica, quindi scorri e tocca "Elimina evento".

## Rispondere agli inviti per una riunione

Se disponi di un account Microsoft Exchange o MobileMe con Calendari abilitato o di un account CalDAV supportato, puoi ricevere e rispondere agli inviti per le riunioni provenienti da persone della tua organizzazione. Quando ricevi un invito, la riunione compare nel calendario, circondata da una linea punteggiata. Nell'angolo inferiore destro dello schermo è visualizzato  con un badge che mostra il numero totale di nuovi inviti. Il numero totale di nuovi inviti appare anche sull'icona Calendario nella schermata Home.



### Rispondere a un invito del Calendario:

- 1 tocca l'invito a una riunione nel calendario oppure tocca  per visualizzare la schermata Evento e toccare un invito.



- Tocca **Invitato da** per ottenere informazioni di contatto relative all'organizzatore della riunione. Tocca l'indirizzo e-mail per inviare un messaggio all'organizzatore. Se l'organizzatore è nell'elenco dei tuoi contatti, puoi anche toccare il relativo contatto per chiamarlo o inviargli un messaggio di testo.
- Tocca **Invitati** per vedere gli altri inviti alla riunione. Tocca il nome di un invitato per visualizzarne le informazioni di contatto. Tocca l'indirizzo e-mail per inviare un messaggio all'invitato. Se l'invitato è nell'elenco dei tuoi contatti, puoi anche toccarlo per chiamarlo o inviargli un messaggio di testo.
- Tocca **Avviso** affinché iPhone emetta un avviso acustico prima della riunione.
- Tocca **“Aggiungi commenti”** per aggiungere commenti all'e-mail di risposta all'organizzatore della riunione. I commenti verranno visualizzati nella schermata **Info** per la riunione.

Le note vengono create dall'organizzatore della riunione.

## 2 Tocca **Accetta**, **Forse** o **Rifiuta**.

Quando accetti un invito, lo accetti provvisoriamente o lo rifiuti, viene inviato all'organizzatore un'e-mail di risposta con i commenti che hai eventualmente aggiunto.

Se accetti un invito o lo accetti provvisoriamente, puoi cambiare la risposta in un secondo momento. Tocca **“Aggiungi commenti”** se desideri modificare i tuoi commenti.

Anche gli inviti alle riunioni vengono inviati in un messaggio e-mail che ti consente di aprire la schermata delle informazioni sulla riunione direttamente da Mail.

**Aprire l'invito a una riunione in un messaggio e-mail:** tocca l'invito.



## Iscriversi ai calendari

Puoi iscriverti ai calendari che utilizzano i formati iCalendar (.ics). Molti servizi basati su calendari, tra cui Yahoo!, Google e l'applicazione iCal per Mac OS X, supportano le iscrizioni ai calendari.

I calendari ai quali sei iscritto sono di sola lettura. Puoi leggere gli eventi dai calendari ai quali sei iscritto su iPhone, ma non puoi modificarli o creare nuovi eventi.

**Iscriversi a un calendario:**

- 1 In **Impostazioni**, scegli **“Posta, contatti, calendari”**, quindi tocca **“Aggiungi account”**.
- 2 Scegli **Altro**, quindi scegli **“Aggiungi calendario”**.
- 3 Inserisci le informazioni relative al server, quindi tocca **Successivo** per verificare l'iscrizione.

#### 4 Tocca Salva.

Per iscriverti a un calendario iCal (o altro documento .ics) pubblicato sul web, puoi anche toccare il link di un calendario ricevuto in un messaggio e-mail o un messaggio di testo su iPhone.

### Importare file di calendario da Mail

Puoi aggiungere eventi a un calendario importando un file di calendario da un messaggio e-mail. È possibile importare qualsiasi file di calendario standard .ics.

**Importare eventi da un file di calendario:** In Mail, apri il messaggio e tocca il file di calendario. Quando l'elenco degli eventi appare, tocca "Aggiungi tutti", scegli il calendario a cui desideri aggiungere gli eventi e tocca Fine.

### Avvisi

**Impostare gli avvisi del calendario:** in Impostazioni, scegli Suoni, quindi attiva "Avvisi calendario". Se "Avvisi calendario" è disattivato quando sta per verificarsi un evento, iPhone visualizza un messaggio ma non emette alcun suono.

**Importante:** Se l'interruttore Suoneria/Silenzioso è disattivato, non verranno emessi avvisi sonori relativi al calendario.

**Avvisi sonori per gli inviti:** in Impostazioni, scegli Posta, contatti, calendari. In Calendari, tocca "Avvisi nuovo invito" per attivare l'opzione.





## Informazioni su Immagini

iPhone ti permette di portare con te foto e video, in modo da poterli condividere con familiari, amici e colleghi. Visualizza le tue foto e i tuoi video direttamente su iPhone o utilizza AirPlay e Apple TV per visualizzare le foto e i video (iOS 4.3) su un televisore. Puoi sincronizzare foto e video dal computer, visualizzare foto e video creati con iPhone, utilizzare le foto come sfondo e associarle ai contatti per identificarli quando ti chiamano. Puoi anche inviare foto e video in messaggi e-mail, inviare foto e video in messaggi MMS, caricare foto e video in gallerie MobileMe e stampare foto.

**Nota:** Il servizio di MMS è disponibile solo se supportato dal gestore. Il servizio potrebbe non essere gratuito.

## Sincronizzare foto e video con il computer

iTunes è in grado di eseguire la sincronizzazione di foto e video con le seguenti applicazioni:

- *Mac:* iPhoto 4.0.3 o versione successiva (la sincronizzazione di video richiede iPhoto 6.0.6 o versione successiva) o Aperture (solo foto)
- *PC:* Adobe Photoshop Elements 8.0 o versione successiva (solo foto)

Puoi anche eseguire la sincronizzazione di foto e video da qualsiasi cartella del computer contenente immagini. Consulta "Sincronizzare con iTunes" a pagina 56.

iPhone supporta i formati video H.264 e MPEG-4 con audio AAC. In caso di problemi di sincronizzazione di un video su iPhone, dovresti poter utilizzare iTunes per creare una versione per iPhone del video in questione.

### Creare una versione per iPhone di un video:

- 1 copia il video nella libreria di iTunes.

- 2 In iTunes, seleziona Film nell'elenco Libreria, quindi seleziona il video che desideri sincronizzare.
- 3 Scegli Avanzate > Crea versione per iPod o iPhone.


Per ulteriori informazioni, vai all'indirizzo [support.apple.com/kb/HT1211?viewlocale=it\\_IT](http://support.apple.com/kb/HT1211?viewlocale=it_IT).

## Visualizzare foto e video

Le foto e i video che catturi con iPhone, sincronizzi con il computer o salvi da un messaggio e-mail o MMS possono essere visti in Immagini. Se sincronizzi le foto con iPhoto 8.0 (parte di iLife '09) o versione successiva, puoi visualizzare le foto e i video per eventi e volti che hai identificato. Inoltre, se le foto e i video sono stati etichettati con i dati di posizione, puoi vedere i luoghi nei quali le foto e i video sono stati acquisiti.


### Visualizzare foto e video:

- 1 in Immagini, tocca un album di foto. Tocca i pulsanti nella parte inferiore dello schermo per visualizzare le foto e i video per album, eventi, volti o luoghi, se disponibile.



Le foto vengono ordinate per data di creazione. Se tocchi Luoghi, una mappa mostra ogni località di cui hai etichettato le foto. Tocca un segnaposto, quindi tocca  per visualizzare le foto e i video da quella posizione.

- 2 Tocca una miniatura per visualizzare la foto o il video a tutto schermo.

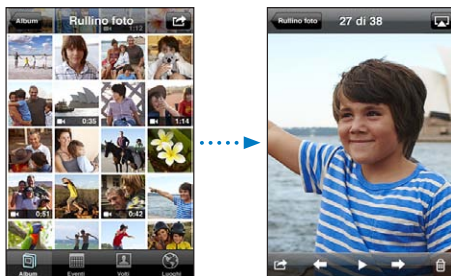**Mostrare o nascondere i comandi:** tocca la foto o il video a tutto schermo per mostrare i controlli. Tocca di nuovo per nascondere i controlli.



**Riprodurre un video:** tocca  al centro dello schermo.

Per ripetere la riproduzione di un video, tocca  nella parte inferiore dello schermo. Se non vedi , tocca lo schermo per mostrare i controlli.

**Visualizzare una foto o un video in orizzontale:** ruota iPhone lateralmente. La foto o il video ruotano automaticamente e, se sono in formato panoramico, si espanderanno per adattarsi allo schermo.




**Ingrandire una foto o una sola parte:** tocca due volte nel punto che desideri ingrandire. Per ridurre, tocca nuovamente due volte. Puoi anche ingrandire o ridurre una foto allontanando o avvicinando due dita sullo schermo.



**Visualizzare video a tutto schermo o adattarli allo schermo:** tocca due volte lo schermo per ridimensionare il video in modo da riempire lo schermo. Tocca nuovamente due volte per adattare il video allo schermo.

**Fare una panoramica di una foto:** trascina la foto.


**Visualizzare la foto o il video precedenti o successivi:** fai scorrere a destra o a sinistra. Oppure tocca lo schermo per visualizzare i controlli, quindi tocca ➡ o ⬅.

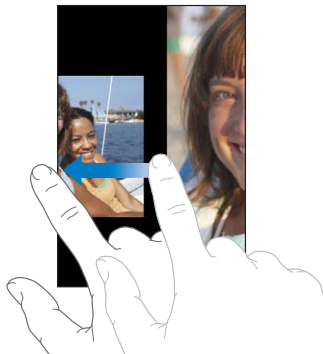

## Eliminare foto e video

Puoi eliminare foto e video da Rullino foto su iPhone.

### Eliminare foto e video:

- 1 tocca  nell'angolo superiore destro dello schermo.
- 2 Tocca per selezionare le foto e i video che desideri eliminare.  
Il pulsante Elimina indica il numero di elementi selezionati.
- 3 Tocca Elimina.

## Presentazioni

Puoi visualizzare un album di foto come presentazione, completa di sottofondo musicale e transizioni (iOS 4.3).

### Visualizzare una presentazione (iOS 4.3):

- 1 Tocca un album per aprirlo, quindi tocca una foto e tocca ►.
- 2 Seleziona le opzioni per la presentazione.
  - *Per cambiare il tipo di transizione*, tocca Transizioni e scegli una transizione.  
Le transizioni disponibili dipendono dalla modalità di visualizzazione della presentazione. Se ti colleghi ad Apple TV, puoi scegliere uno dei temi disponibili. Se colleghi iPhone a un televisore o a un proiettore tramite un cavo AV, scegli l'opzione Dissolvenza. Per ulteriori informazioni, vedi "Visualizzare foto, presentazioni e video su un televisore," sotto.
  - *Per ascoltare un sottofondo musicale durante la presentazione*, attiva "Riproduci musica", quindi tocca Musica e scegli un brano.
- 3 Tocca "Avvia presentazione".

**Visualizzare una presentazione (iOS 4.2):** Tocca un album, quindi tocca una foto e tocca ►.

I video vengono riprodotti automaticamente quando appaiono durante la presentazione.

**Interrompere una presentazione:** tocca lo schermo.

**Configurare le impostazioni di presentazione:** in Impostazioni, scegli Immagini e imposta le seguenti opzioni:

- *Per impostare la durata di visualizzazione di ogni foto*, tocca "Mostra ogni foto per" e scegli la durata desiderata.
- *Per impostare gli effetti di transizione da una foto a un'altra (iOS 4.2)*, tocca Transizione e scegli un tipo di transizione.
- *Per decidere se la presentazione deve ripetersi*, abilita o disabilita Ripeti.

- Per impostare se foto e video devono essere visualizzati in ordine casuale, attiva o disattiva la funzione Casuale.

**Riprodurre musica durante una presentazione (iOS 4.2):** in iPod, riproduci un brano, quindi scegli Immagini nella schermata Home e avvia una presentazione.

## Visualizzare foto, presentazioni e video su un televisore

Puoi utilizzare l'app Immagini per visualizzare foto, presentazioni e video (iOS 4.3) sul televisore, in uno dei modi seguenti:

- Cavo AV component Apple
- Cavo AV composito Apple
- Adattatore AV digitale Apple e cavo HDMI (iPhone 4)
- Adattatore VGA Apple e cavo VGA

L'adattatore AV digitale Apple supporta video ad alta definizione fino a 720p con audio.




Puoi anche utilizzare AirPlay e Apple TV per eseguire lo streaming al televisore di foto, presentazioni e video (iOS 4.3) in modalità wireless.

**Nota:** I cavi, gli adattatori e i dock Apple possono essere acquistati separatamente. Vai su [www.apple.com/it/ipodstore](http://www.apple.com/it/ipodstore) (potrebbe non essere disponibile in tutti i paesi o le regioni) o contatta il rivenditore Apple locale.

**Effettuare il collegamento tramite un cavo AV:** Utilizza il cavo AV component Apple, il cavo AV composito Apple o un altro cavo autorizzato e compatibile con iPhone. Inoltre, puoi utilizzare questi cavi con Apple Universal Dock per collegare iPhone al televisore o al ricevitore AV. (Apple Universal Dock comprende un telecomando che permette di controllare la riproduzione a distanza).

**Effettuare il collegamento tramite un adattatore VGA:** collega l'adattatore VGA al connettore Dock di iPhone. Collega l'adattatore VGA tramite un cavo VGA a un televisore, proiettore o monitor VGA.

**Effettuare il collegamento tramite l'adattatore AV digitale Apple (iPhone 4):** collega l'adattatore AV digitale Apple al connettore Dock di iPhone. Collega la porta HDMI dell'adattatore al televisore o ricevitore utilizzando un cavo HDMI. Per mantenere carico iPhone mentre guardi i video, utilizza un cavo da connettore Dock a USB per collegare la porta a 30 pin dell'adattatore al computer o a un alimentatore di corrente USB collegato a una presa di corrente.



**Effettuare lo streaming di contenuti utilizzando AirPlay e Apple TV:** visualizza una foto, una presentazione o un video (iOS 4.3), quindi tocca  e scegli Apple TV dall'elenco. Se  non compare o se non vedi il tuo dispositivo Apple TV nell'elenco dei dispositivi AirPlay, verifica che sia connesso alla stessa rete wireless di iPhone. per riportare la riproduzione su iPhone, tocca di nuovo  e scegli iPhone dall'elenco.

## Condividere foto e video

Puoi inviare foto e video in messaggi e-mail e MMS, aggiungere foto e video a gallerie MobileMe e pubblicare video su YouTube. Puoi anche copiare e incollare foto e video, salvarli da messaggi e-mail in Immagini o infine salvare le immagini di pagine web in Immagini.

### Inviare foto o video in un messaggio e-mail o MMS

**Inviare una foto o un video in un messaggio e-mail:**

- 1 scegli una foto o un video e tocca . Se non vedi , tocca lo schermo per mostrare i controlli.
- 2 Tocca Invia foto per e-mail o Invia video per e-mail.  
La foto o il video appare in una nuova finestra del messaggio e-mail.
- 3 Scrivi il messaggio di risposta, quindi tocca Invia.
- 4 Se invii una foto, potrebbe esserti chiesto se desideri ridurre le dimensioni del messaggio ridimensionando l'immagine. Tocca la dimensione che desideri utilizzare.

**Inviare più foto o video contemporaneamente:** durante la visualizzazione delle miniature in un album, tocca il pulsante azione"/>, quindi tocca per selezionare le foto o i video che desideri inviare, tocca Condividi e tocca E-mail.

**Inviare una foto o un video per MMS:** scegli una foto o un video e tocca , quindi tocca MMS.


La dimensione massima consentita per gli allegati è determinata dal tuo gestore. Se necessario, iPhone può comprimere la foto o il video. Per ulteriori informazioni su come acquisire foto e video, consulta Capitolo 12, "Fotocamera," a pagina 134.

### Copiare e incollare foto e video

Puoi copiare una foto o un video da Immagini, quindi incollarlo in un messaggio e-mail o MMS. Alcune app di terze parti possono supportare anche il copia e incolla di foto o video.

**Copiare una foto o un video:** tieni il dito sullo schermo fino a quando non appare il pulsante Copia, quindi tocca Copia.

**Copiare più foto o video:**

- 1 tocca  nell'angolo superiore destro dello schermo.
- 2 Tocca per selezionare le foto e i video che desideri copiare.  
Il pulsante Copia mostra il numero di elementi selezionati.
- 3 Tocca Copia.

**Incollare una foto o un video:** tocca per definire il punto di inserimento dove desideri collocare la foto o il video, quindi tocca il punto di inserimento e tocca Incolla.

## Aggiungere foto o video a una galleria MobileMe

Se disponi di un account MobileMe, puoi aggiungere foto e video direttamente da iPhone su una galleria che hai creato. Puoi anche aggiungere foto e video alla galleria MobileMe di un'altra persona che deve aver abilitato la partecipazione via e-mail.

Prima di aggiungere foto o video a una galleria dell'account MobileMe, devi:

- Configurare un account MobileMe su iPhone
- Pubblicare una galleria MobileMe e consentire l'aggiunta di foto tramite e-mail o iPhone

Per ulteriori informazioni sulla creazione di una galleria e su come aggiungere foto e video, consulta l'Aiuto di MobileMe.

**Aggiungere una foto o un video alla galleria:** scegli una foto o un video e tocca il pulsante azione"/>, quindi tocca "Invia a MobileMe". Inserisci un titolo e una descrizione, se desideri, quindi seleziona l'album al quale aggiungere la foto o il video e tocca **Pubblica**.

Se non vedi , tocca lo schermo per mostrare i controlli.

iPhone ti informa quando la foto o il video è stato pubblicato e ti offre le opzioni per visualizzarlo su MobileMe o inviare un link a un amico per e-mail.

**Aggiungere una foto o un video alla galleria di qualcun altro:** scegli una foto o un video e tocca il pulsante azione"/>, quindi tocca "Invia foto per e-mail" o "Invia video per e-mail". Inserisci l'indirizzo e-mail dell'album e fai clic su **Invia**.

## Pubblicare video su YouTube

Se disponi di un account YouTube, puoi pubblicare i video direttamente da iPhone a YouTube. Potrebbe non essere possibile trasferire alcuni video, a seconda della durata del video o di altri fattori.

**Pubblicare un video su YouTube:**

- 1 Durante la visualizzazione di un video, tocca il pulsante azione"/>, quindi tocca "Invia a YouTube".
- 2 Accedi al tuo account YouTube.
- 3 Inserisci le informazioni di pubblicazione come Titolo, Descrizione e Etichetta.
- 4 Toca Categoria per scegliere una categoria.
- 5 Toca **Pubblica**.

## Salvare foto e video da messaggi e-mail, messaggi MMS, e pagine web

**Salvare una foto da un messaggio e-mail nell'album Rullino foto:** tocca la foto, quindi tocca "Salva immagine". Se la foto non è ancora stata scaricata, tocca prima la notifica di download.

**Salvare un video da un messaggio e-mail nell'album Rullino foto:** tocca e tieni premuto l'allegato, quindi tocca "Salva video". Se il video non è ancora stato scaricato, tocca prima la notifica di download.

**Salvare una foto da una pagina web nell'album Rullino foto:** tocca e tieni premuta la foto, quindi tocca "Salva immagine".


**Salvare una foto o un video da un messaggio MMS nell'album Rullino foto:** tocca l'immagine nella conversazione, tocca il pulsante azione"/>, quindi tocca "Salva immagine" o "Salva video".


Se non vedi , tocca lo schermo per mostrare i controlli.

Puoi scaricare foto e video nell'album Rullino foto nell'applicazione per la gestione delle foto sul computer collegando iPhone al computer.

## Stampare le foto

Puoi usare AirPrint per stampare le foto dal tuo iPhone.

**Stampare una foto:** tocca , quindi tocca Stampa. Tocca "Seleziona stampante" per selezionare una stampante, imposta il numero di copie e quindi tocca Stampa.


**Stampare più foto:** mentre visualizzi un album fotografico, tocca . Seleziona le foto che desideri stampare e tocca Stampa. Tocca "Seleziona stampante" per selezionare una stampante, imposta il numero di copie e quindi tocca Stampa.

Per ulteriori informazioni, consulta "Stampare" a pagina 43.

## Assegnare una foto a un contatto

Puoi assegnare una foto a un contatto. Quando la persona chiama, iPhone visualizza la foto.

**Assegnare una foto a un contatto:**

- 1 Scegli Fotocamera nella schermata Home e scatta la foto di una persona. Oppure, scegli una foto già presente su iPhone e tocca .
- 2 Tocca "Assegna a contatto" e scegli un contatto.
- 3 Posiziona e ridimensiona la foto come desiderato.  
Trascina per effettuare una panoramica della foto e apri e chiudi due dita sullo schermo per ingrandire o ridurre la foto.
- 4 Tocca Imposta.

Puoi anche assegnare una foto a un contatto nei Contatti toccando Modifica e quindi "Aggiungi foto".



## Sfondo

Puoi impostare una foto come sfondo per lo schermo bloccato o per la schermata Home.

### **Impostare una foto come sfondo:**

- 1 scegli una foto e tocca il pulsante azione"/>, quindi tocca Usa come sfondo.
- 2 Trascina la foto per posizionarla e ingrandisci o riduci allontanando o avvicinando due dita sullo schermo, fino a quando ottieni l'effetto desiderato.
- 3 Tocca Imposta, quindi scegli se utilizzare la foto come sfondo per lo schermo bloccato, la schermata Home o per entrambi.

Puoi anche scegliere lo sfondo desiderato tra quelli forniti con iPhone scegliendo Impostazioni > Sfondo dalla schermata Home. Consulta "Aggiungere sfondi" a pagina 37.



## Informazioni sulla fotocamera

Con iPhone, hai sempre con te una fantastica fotocamera e videocamera. iPhone 4 dispone di una fotocamera principale per scattare foto e girare video ad alta definizione, un flash LED per foto e video catturati con la fotocamera principale e una fotocamera anteriore che ti consente di effettuare videochiamate con FaceTime, scattare autoritratti o registrare video di te stesso.


La fotocamera principale è sul retro di iPhone. Utilizza lo schermo per controllare la fotocamera e visualizzare le foto che scatti o i video che registri. La funzionalità “tocca per mettere a fuoco” ti consente di toccare in un punto qualsiasi dello schermo per mettere a fuoco un oggetto o un'area specifica dello scatto e regolare automaticamente l'esposizione. La funzionalità “macro autofocus” (circa 10 cm) e uno zoom digitale da 5x ti consente di scattare fantastici primi piani.

Se i servizi di localizzazione sono attivi, nelle foto scattate e nei video registrati vengono inseriti i dati relativi alla posizione, comprese le coordinate geografiche attuali fornite dalle informazioni via GPS, Wi-Fi o ripetitori. Puoi usare i dati sulla posizione con alcune app e siti web per la condivisione di fotografie per tenere traccia dei luoghi in cui hai scattato le foto e pubblicarli. Ad esempio, l'app Immagini organizza le foto per luogo.

**Nota:** Se i servizi di localizzazione non sono attivi quando apri Fotocamera, potrebbe venirti richiesto di attivarli. Se non desideri che fotografie e video includano i dati relativi alla posizione, puoi utilizzare Fotocamera senza attivare i servizi di localizzazione. Consulta “Servizi di localizzazione” a pagina 208.

## Scattare foto e registrare video

Per scattare foto e registrare video con iPhone è sufficiente puntare e toccare.

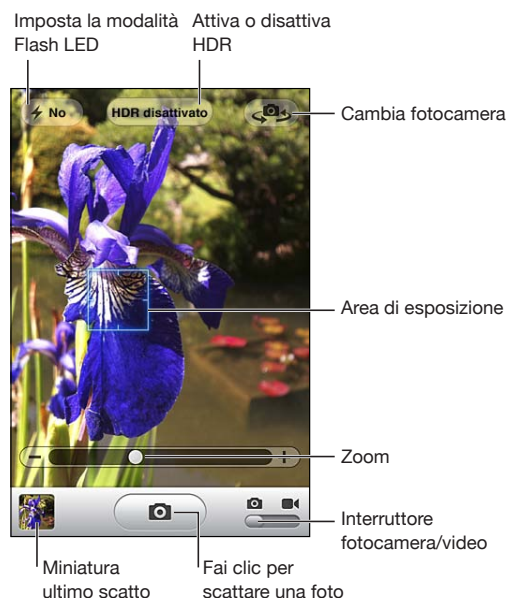

**Scattare una foto:** inquadra il soggetto desiderato con iPhone e tocca .

Assicurati che l'interruttore Fotocamera/Video sia impostato su .

Quando scatti una foto o inizi una registrazione video, l'otturatore di iPhone produce un effetto audio. Puoi utilizzare i tasti del volume sulla parte laterale di iPhone per controllare il volume del suono dell'otturatore. Non senti il suono se imposti l'interruttore Suoneria/Silenzioso su silenzioso. Consulta "Suoni e interruttore Suoneria/Silenzioso" a pagina 205.

**Nota:** in alcune regioni, gli effetti sonori della fotocamera vengono riprodotti anche se l'interruttore Suoneria/Silenzioso è impostato su Silenzioso.


Su iPhone 4, puoi attivare HDR per scattare foto HDR (high dynamic range). HDR combina le parti migliori di tre esposizioni separate in una singola foto. Per migliori risultati, iPhone e il soggetto dovrebbero restare fermi.




**Attivare o disattivare HDR:** tocca il tasto HDR stato nella parte superiore dello schermo. Il tasto indica se HDR è attivo o disattivo. (HDR è disattivo di default).

**Nota:** Quando HDR è attivo, il flash è disattivo.

Con HDR, puoi salvare sia la versione con esposizione normale che la versione HDR di una foto nel Rullino foto oppure salvare solo la versione HDR. Per default, vengono salvate entrambe.

**Scegliere se salvare sia la versione con esposizione normale sia quella HDR delle foto:** in Impostazioni, scegli Foto, quindi attiva o disattiva "Mantieni foto normale". Se l'impostazione è disattiva, viene salvata solo la versione HDR.

Se salvi entrambe le versioni,  HDR appare nell'angolo superiore sinistro della foto HDR quando visualizzi le foto nel Rullino foto (se i controlli sono visibili).

**Registrare un video:** fai scorrere l'interruttore Fotocamera/Video su , quindi tocca  per avviare la registrazione. Il pulsante di registrazione lampeggia mentre la videocamera registra. Tocca nuovamente  per interrompere la registrazione. Puoi anche premere il tasto centrale sugli auricolari di iPhone per avviare e interrompere la registrazione.


Un rettangolo sullo schermo mostra l'area in cui la fotocamera mette a fuoco e le impostazioni di esposizione.

Tocca lo schermo per visualizzare i controlli della fotocamera.

**Cambiare la messa a fuoco e impostare l'esposizione:** tocca un punto qualsiasi per mettere a fuoco e regolare l'esposizione per l'area selezionata.



**Ingrandire o ridurre:** tocca lo schermo, quindi trascina il cursore nella parte inferiore dello schermo per ingrandire o ridurre (fotocamera principale, solo in modalità fotocamera).

**Impostare la modalità flash LED:** tocca il pulsante flash nell'angolo superiore sinistro dello schermo, quindi tocca Disattivo, Automat. o Attivo.

**Passare dalla fotocamera principale a quella anteriore e viceversa:** tocca  nell'angolo superiore destro dello schermo.

**Esaminare una foto o un video appena acquisiti:** tocca la miniatura dell'ultimo scatto nell'angolo inferiore sinistro dello schermo.

Utilizza le frecce sinistra e destra nella parte inferiore dello schermo per esaminare foto e video in Rullino foto oppure scorri semplicemente verso sinistra o verso destra. Tocca Fine per tornare alla modalità fotocamera o video. Se non vedi i controlli, tocca lo schermo per visualizzarli.


**Eliminare una fotografia o un video:** tocca . Se non vedi , tocca lo schermo per visualizzare i controlli.

**Scattare un'istantanea:** premi e rilascia rapidamente i tasti On/Off Standby/Riattiva e Home allo stesso tempo. Lo schermo lampeggia a indicare che la schermata è stata registrata. L'istantanea viene aggiunta all'album Rullino foto.

## Visualizzare e condividere fotografie e video

Le foto e i video acquisiti con la fotocamera vengono salvati nell'album Rullino foto su iPhone. Puoi visualizzare l'album Rullino foto da Fotocamera o Immagini.

**Visualizzare fotografie e video nell'album Rullino foto:** in Fotocamera, tocca l'immagine in miniatura nell'angolo inferiore sinistro dello schermo. In Immagini, tocca l'album Rullino foto. Tocca il pulsante sinistro o destro o scorri verso sinistra o verso destra per capovolgere le foto e i video.

Quando visualizzi una foto o un video nell'album Rullino foto, tocca lo schermo per visualizzare i controlli. Se salvi entrambe le versioni normale e HDR di una foto,  HDR appare nell'angolo superiore sinistro della foto HDR (quando i controlli sono visibili).

Per ulteriori informazioni sulla visualizzazione e condivisione di foto e video, consulta:

- “Visualizzare foto e video” a pagina 126
- “Condividere foto e video” a pagina 130

## Tagliare video

Puoi tagliare fotogrammi dall'inizio e dalla fine di un video registrato o da qualsiasi altro video presente nell'album Rullino foto. Puoi sostituire il video originale o salvare la versione tagliata come nuovo clip video.



### Tagliare un video:

- 1 mentre visualizzi un video, tocca lo schermo per visualizzare i controlli.
- 2 Trascina un'estremità del visualizzatore di fotogrammi nella parte superiore del video e tocca Taglia.
- 3 Tocca “Taglia originale” oppure “Salva come nuovo clip”.

**Importante:** Se scegli “Taglia originale”, i fotogrammi tagliati vengono definitivamente eliminati dal video originale. Se scegli “Salva come nuovo clip”, un nuovo clip video tagliato viene salvato nell'album Rullino foto e il video originale rimane invariato.

## Caricare foto e video sul computer

Puoi caricare le foto e i video acquisiti con la fotocamera in applicazioni per la gestione delle foto sul computer, come iPhoto su un Mac.

**Caricare foto e video sul computer:** Collega iPhone al computer.

- *Mac:* seleziona le foto e i video desiderati, quindi fai clic sul pulsante Importa o Scarica in iPhoto o in altre applicazioni per la gestione delle foto supportate, sul computer.
- *PC:* segui le istruzioni fornite con l'applicazione per la gestione delle foto.

Se elimini le foto e i video da iPhone quando li scarichi sul computer, gli elementi verranno rimossi dall'album Rullino foto. Puoi utilizzare il pannello delle impostazioni Foto di iTunes per sincronizzare foto e video (i video possono essere sincronizzati solo su Mac) con l'app Immagini su iPhone. Consulta "Pannelli Impostazioni iPhone in iTunes" a pagina 57.



## Cercare e visualizzare video

Sul sito YouTube puoi visualizzare brevi video inviati da persone di tutto il mondo. Per utilizzare alcune funzionalità di iPhone, devi accedere a un account YouTube. Per informazioni sui requisiti e su come creare un account YouTube, vai su [www.youtube.com](http://www.youtube.com).

**Nota:** YouTube potrebbe non essere disponibile in tutte le lingue e le località.

**Sfogliare i video:** tocca i pulsanti Primo piano, I più visti o Preferiti. Oppure tocca Altro per sfogliare per I più recenti, I più votati, Cronologia, Iscrizioni o Playlist.

- *Primo piano:* i video rivisti e messi in primo piano dal personale di YouTube.
- *I più visti:* i video più visti dagli utenti di YouTube. Tocca Tutti, per i video più visti di tutti i tempi oppure Oggi o "Questa sett.", per i video più visti del giorno o della settimana.
- *Preferiti:* i video che hai aggiunto ai Preferiti. Quando accedi a un account YouTube, vengono visualizzati i preferiti dell'account e tutti i preferiti esistenti possono essere sincronizzati con il tuo account.
- *I più recenti:* i video inviati più recentemente a YouTube.
- *I più votati:* i video più votati dagli utenti di YouTube. Per votare i video vai su [www.youtube.com](http://www.youtube.com).
- *Cronologia:* i video che hai visualizzato più recentemente.
- *Iscrizioni:* i video dagli account YouTube ai quali sei iscritto. Per utilizzare questa funzionalità devi avere accesso a un account YouTube.
- *Playlist:* i video che hai aggiunto alle playlist. Per utilizzare questa funzionalità devi avere accesso a un account YouTube.

Se desideri, puoi sostituire i pulsanti sfoglia nella parte inferiore dello schermo con quelli che utilizzi più frequentemente. Consulta "" a pagina 143.

### Cercare un video:

- 1 Tocca Cerca (se Cerca non è visibile, tocca prima Altro), quindi tocca il campo di ricerca di YouTube.
- 2 Inserisci una frase o una parola che descrivano cosa stai cercando, quindi tocca Cerca.

YouTube mostra i risultati a seconda dei titoli, le descrizioni, le etichette e i nomi utenti associati ai video. Le informazioni relative ai video elencati sono titolo, votazione, numero di visualizzazioni e nome dell'account che ha pubblicato il video.

**Riprodurre un video:** tocca un video.

Il video viene scaricato su iPhone e viene visualizzata una barra di progresso. Quando è stata caricata una porzione sufficiente del video, inizia la riproduzione. Puoi anche toccare ► per avviare il video.

## Controllare la riproduzione video

Quando inizia la riproduzione di un video, i controlli spariscono in modo da non coprire il video.

**Mostrare o nascondere i comandi video:** tocca lo schermo.



### Riprodurre o mettere in pausa un video

Tocca ► o ||. Puoi anche premere il tasto centrale sugli auricolari di iPhone.

### Regolare il volume

Trascina il cursore del volume o utilizza i tasti di controllo del volume sul lato di iPhone. Puoi anche utilizzare i tasti del volume sugli auricolari di iPhone.






### Saltare al video successivo o precedente in un elenco

Tocca due volte ◀◀ per passare al video precedente. Tocca ▶▶ per passare al video successivo.

### Riavvolgere o avanzare

Tocca e mantieni premuto ◀◀ o ▶▶.




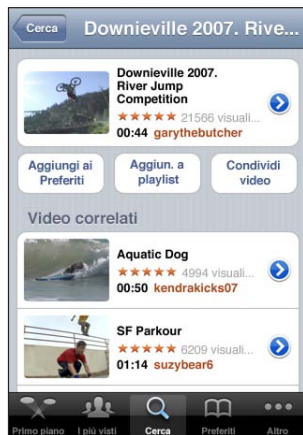
Andare in qualunque punto in un video	trascina la testina sulla barra di scorrimento.
Interrompere un video prima che la riproduzione giunga alla fine	Tocca Fine o premi il tasto Home  .
Visualizzare il video a schermo pieno o adattare il video allo schermo	Tocca due volte il video. Puoi anche toccare  per fare in modo che il video occupi completamente lo schermo oppure toccare  per adattare il video allo schermo.
Aggiungere un video ai Preferiti con i comandi video	Avvia la riproduzione di un video e tocca  .
Inviare per e-mail un link al video con i comandi video	Avvia la riproduzione di un video e tocca  .


## Guardare i video di YouTube su un televisore

Puoi guardare i video di YouTube, inclusi i video in formato HD (iPhone 4), su un televisore collegando iPhone al tuo televisore o ricevitore AV tramite il cavo AV component Apple, il cavo AV composito Apple, l'adattatore VGA Apple o l'adattatore AV digitale Apple (iPhone 4) o in modalità wireless utilizzando AirPlay e Apple TV. Consulta "Guardare i video su un televisore" a pagina 109.

## Gestire i video

Tocca  accanto a un video per visualizzare i video correlati e altri comandi per la gestione dei video.

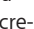

Aggiungere il video ai Preferiti	Tocca "Aggiungi ai Preferiti".
Aggiungere il video a una playlist	Tocca "Aggiun. a playlist", quindi seleziona una playlist esistente o tocca il segno più  per crearne una nuova.
Inviare il link a un video via e-mail	Tocca Condividi video.

Sfogliare e visualizzare i video correlati

Tocca un video nell'elenco dei video correlati per visualizzarlo o tocca ⓘ accanto a un video per ulteriori informazioni.

## Ottenere ulteriori informazioni

Tocca ⓘ accanto al video per visualizzare i commenti relativi al video, la descrizione, la data di aggiunta e altre informazioni.



Classificare il video o aggiungere un commento

Nella schermata di altre informazioni More, tocca “Vota, commenta o segnala” quindi tocca “Vota o commenta”. Per utilizzare questa funzionalità devi avere accesso a un account YouTube.

Visualizzare altri video da questo account

Nella schermata Altre info, tocca Altri video.


Iscriversi a questo account YouTube

Nella schermata “Altre info>”, tocca “Altri video” quindi tocca “Iscriviti a <account>” nella parte inferiore dell'elenco dei video. Per utilizzare questa funzionalità devi avere accesso a un account YouTube.

## Utilizzare le funzionalità di un account YouTube

Se disponi di un account YouTube, puoi accedere alle funzionalità dell'account come iscrizioni, commenti e classifiche e playlist. Per creare un account YouTube, vai su [www.youtube.com](http://www.youtube.com).

**Mostrare i preferiti che hai aggiunto all'account:** in Preferiti, tocca Accedi, quindi inserisci il nome utente e la password per visualizzare i preferiti dell'account. Tutti i preferiti esistenti aggiunti a iPhone possono essere uniti con i tuoi preferiti dell'account una volta effettuato l'accesso.



**Eliminare un preferito:** in Preferiti, tocca Modifica, tocca  accanto a un video e tocca Elimina.


**Mostrare le iscrizioni che hai aggiunto all'account:** in Iscrizioni, tocca Accedi, quindi inserisci il nome utente e la password per visualizzare i preferiti dell'account. Tocca un account nell'elenco per visualizzare tutti i video di tale account.

**Annullare l'iscrizione di un account YouTube:** in Iscrizioni, tocca un account nell'elenco, quindi tocca "Annulla iscrz".


**Visualizzare playlist:** in Playlist, tocca una playlist per visualizzare l'elenco dei video aggiunti. Tocca un video nella playlist per iniziare la riproduzione dei video da tale punto nella playlist.

**Modificare una playlist:** in Playlist, tocca Modifica, quindi esegui una delle operazioni seguenti:

- *Per eliminare un'intera playlist,* tocca  accanto a una playlist, quindi tocca Elimina.
- *Per creare una nuova playlist,* tocca , quindi inserisci un nome per la playlist.

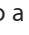**Aggiungere un video a una playlist** tocca il pulsante  accanto a un video, quindi tocca Aggiun. a playlist e scegli una playlist.


**Eliminare un video da una playlist**

- 1 In Playlist, tocca una playlist, quindi tocca Modifica.
- 2 Tocca  accanto a una playlist, quindi tocca Elimina.

## Cambiare i pulsanti per sfogliare

Puoi sostituire i pulsanti In primo piano, I più visti, Preferiti e Cerca (nella parte inferiore dello schermo) con i pulsanti che utilizzi più frequentemente. Per esempio, se preferisci guardare i video più votati invece di quelli in primo piano, puoi sostituire il pulsante In primo piano con il pulsante I più votati.

**Cambiare i pulsanti per sfogliare:** tocca Altro, quindi tocca Modifica, e trascina il pulsante in fondo allo schermo, sopra il pulsante che vuoi sostituire.

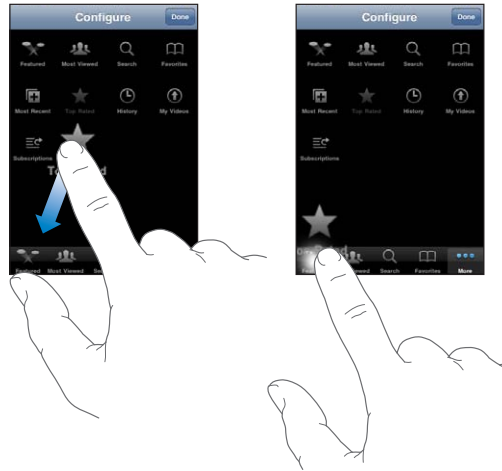

Puoi riorganizzare i pulsanti che si trovano nella parte inferiore dello schermo, trascinandoli verso sinistra o verso destra, come desiderato. Quando hai finito, tocca Fine.

Quando sfogli i video, tocca Altro per accedere ai pulsanti del browser che non sono visibili.

## Inviare video a YouTube

Se disponi di un account YouTube, puoi inviare i video direttamente a YouTube. Consulta “Pubblicare video su YouTube” a pagina 131.



## Visualizzare le quotazioni dei titoli

Borsa consente di visualizzare le quotazioni più recenti disponibili per azioni, fondi e indici selezionati.

Le quotazioni vengono aggiornate ogni volta che apri Borsa mentre sei collegato a Internet. Le quotazioni possono essere ritardate fino a 20 minuti o più, in funzione del servizio di reportistica.


### **Aggiungere un titolo, un indice o un fondo:**

- 1 tocca ⓘ, quindi tocca +.
- 2 Inserisci un simbolo, il nome di un'azienda, un indice o il nome di un fondo, quindi tocca Ricerca.
- 3 Seleziona un elemento nei risultati della ricerca e tocca Fine.

**Visualizzare grafici in orizzontale:** ruota iPhone lateralmente. Scorri verso sinistra o verso destra per visualizzare altri grafici.

**Mostrare l'andamento di un'azione, un fondo o un indice nel tempo:** tocca l'azione, il fondo o l'indice nell'elenco, quindi tocca 1g, 1s, 1m, 3m, 6m, 1a o 2a. Il grafico cambia per mostrare la progressione relativa a un giorno, a una settimana, a uno, tre o sei mesi oppure a uno o due anni.

Durante la visualizzazione di un grafico in modalità orizzontale, puoi toccarlo per visualizzare il valore di uno specifico punto temporale.

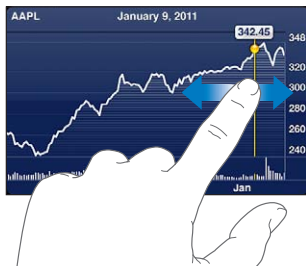

Usa due dita per visualizzare la variazione del valore in uno specifico periodo di tempo.



**Eliminare un titolo:** tocca ⓘ e Ⓜ accanto a un titolo, quindi tocca Elimina.

**Modificare l'ordine dell'elenco:** tocca ⓘ. Quindi trascina ≡ accanto a un titolo o indice in una nuova posizione nell'elenco.

**Passare alla visualizzazione di modifica in percentuale, modifica prezzo o capitalizzazione:** tocca uno dei valori sul lato destro dello schermo. Tocca di nuovo per passare a un'altra vista. Oppure tocca ⓘ e tocca %, Prezzo o Capitalizz. quindi tocca Fine.

## Ottenere ulteriori informazioni

**Consultare il riepilogo, il grafico o la pagina delle notizie su un titolo, un fondo o un indice:** seleziona il titolo, il fondo o l'indice nell'elenco, quindi scorri le pagine sottostanti per visualizzare il riepilogo, il grafico o la pagina delle notizie.

Nella pagina delle notizie, puoi scorrere verso l'alto e verso il basso per leggere le intestazioni o toccare un'intestazione per visualizzare l'articolo in Safari.

**Consultare altre informazioni su Yahoo.com:** seleziona il titolo, il fondo o l'indice nell'elenco, quindi tocca 📄.



**ATTENZIONE:** per informazioni importanti su come guidare e navigare in modo sicuro, consulta la *Guida alle informazioni importanti sul prodotto* all'indirizzo [support.apple.com/it\\_IT/manuals/iphone](https://support.apple.com/it_IT/manuals/iphone).

Mappe fornisce mappe stradali, foto dal satellite, viste ibride e stradali relative a località della maggior parte dei paesi e delle regioni del mondo. Puoi visualizzare le condizioni del traffico e ottenere indicazioni stradali dettagliate, in auto, con i mezzi pubblici o a piedi. Cercare e tenere traccia della tua posizione (approssimata) attuale e utilizzarla per ottenere indicazioni stradali da o verso un'altra posizione. La bussola digitale integrata ti consente di sapere in che direzione sei rivolto.

**Importante:** Le mappe, le indicazioni stradali e le app basate sulla posizione dipendono dai servizi di dati. Tali servizi di dati sono soggetti a variazioni e potrebbero non essere disponibili in tutte le aree geografiche; di conseguenza, le mappe, le indicazioni stradali o le informazioni basate sulla posizione potrebbero essere imprecise, incomplete e non disponibili. Confronta le informazioni fornite su iPhone con ciò che ti circonda e controlla i segnali per risolvere qualsiasi discrepanza.

Se i servizi di localizzazione non sono attivi quando apri Mappe, potrebbe venirti richiesto di attivarli. Puoi usare Mappe senza attivare i servizi di localizzazione. Consulta "Servizi di localizzazione" a pagina 208.

## Cercare e visualizzare le posizioni

Puoi cercare posizioni, ottenere la posizione attuale, contrassegnare una posizione con un segnaposto e ottenere viste satellite e Google Street View.

## Cercare località


Puoi cercare le località desiderate in vari modi: per indirizzo, incrocio, area generale, punto di riferimento, preferito, contatto o codice postale.

### Trovare una località e visualizzare una mappa:

- 1 Tocca il campo di ricerca per mostrare la tastiera.
- 2 Tocca un indirizzo o altre informazioni di ricerca.
- 3 Tocca Ricerca.

Un segnaposto indica la posizione individuata sulla mappa. Tocca il segnaposto per vedere il nome o la descrizione della posizione.



Tocca  per ottenere indirizzi, informazioni sulla posizione, aggiungere la posizione ai preferiti o all'elenco contatti, oppure per inviare un link di Google Maps via e-mail

Le località possono comprendere luoghi di interesse aggiunti da utenti di Google My Maps ("contenuto creato dall'utente") e link sponsorizzati che appaiono come icone speciali (ad esempio icona link sponsorizzato"/>).

### Ingrandire parte di una mappa


Pizzica la mappa con due dita. Oppure, tocca due volte la parte che desideri ingrandire. Tocca nuovamente due volte per ingrandire ulteriormente>.

### Ridurre

Pizzica la mappa. Oppure, tocca la mappa con due dita. Tocca nuovamente con due dita per ridurre ulteriormente.

### Effettuare una panoramica o scorrere per visualizzare un'altra parte della mappa

Trascina in alto, in basso, verso sinistra o verso destra

**Visualizzare la posizione di un indirizzo nei contatti:** tocca  nel campo di ricerca, quindi tocca Contatti e scegli un contatto.

Per individuare un indirizzo in questa modalità, il contatto deve includere almeno un indirizzo. Se il contatto dispone di più indirizzi, seleziona l'indirizzo desiderato. Inoltre, puoi trovare la posizione di un indirizzo toccando l'indirizzo direttamente in Contatti.




## Individuare la posizione attuale


Un tocco veloce individua (in maniera approssimativa) la posizione attuale.

Trovare la posizione attuale e attivare la modalità di tracciamento: tocca .




La posizione attuale è indicata da un contrassegno blu. Se la tua posizione non può essere determinata con precisione, intorno al contrassegno viene visualizzato un cerchio blu. La dimensione del cerchio dipende dalla precisione con cui è stata determinata la tua posizione: più piccolo è il cerchio, maggiore è la precisione.

Quando ti sposti, iPhone aggiorna la tua posizione, adattando la mappa in modo tale che l'indicatore di posizione rimanga al centro dello schermo. Se tocchi nuovamente  finché non appare più evidenziato o se trascini la mappa, iPhone continua ad aggiornare la tua posizione senza centrarla rispetto allo schermo, quindi le informazioni sulla posizione potrebbero non essere visibili sullo schermo.



iPhone usa i servizi di localizzazione per determinare la tua posizione. I servizi di localizzazione utilizzano le informazioni disponibili provenienti dai dati della rete cellulare, reti locali Wi-Fi (se hai attivato la tecnologia Wi-Fi) e dal segnale GPS (potrebbe non essere disponibile in tutte le località). Quando un'app utilizza i servizi di localizzazione, nella barra di stato appare . I servizi di localizzazione potrebbero non essere disponibili in tutti i paesi o le regioni.

Se i servizi di localizzazione sono disattivati, ti verrà richiesto di attivarli. Non puoi trovare e tracciare la tua posizione attuale se i servizi di localizzazione sono disattivati. Consulta "Servizi di localizzazione" a pagina 208.

Per risparmiare la batteria, disattiva i servizi di localizzazione quando non li usi. In Impostazioni, scegli Generali > Localizzazione.

**Ottenere informazioni sulla tua posizione attuale:** tocca il contrassegno blu, quindi tocca . iPhone visualizza l'indirizzo della tua posizione attuale, se disponibile. Puoi utilizzare queste informazioni per:

- Ottenere indicazioni stradali
- Aggiungere la posizione ai contatti
- Inviare l'indirizzo tramite e-mail o MMS
- Inserire nei preferiti la posizione

**Mostrare la direzione in cui sei rivolto:** tocca nuovamente  (l'icona cambia in ). Mappe utilizza la bussola digitale integrata per determinare la direzione verso cui sei rivolto. L'angolo mostra la precisione della lettura della bussola: minore è l'angolo, maggiore è la precisione.



Mappe utilizza il nord geografico per determinare la tua rotta, anche se nella bussola hai impostato il nord magnetico. Se la bussola deve essere calibrata, iPhone ti chiede di spostare il telefono lungo una traiettoria a otto. Se sono presenti interferenze, ti viene chiesto di allontanarti dalla fonte di interferenza. Consulta Capitolo20, "Bussola," a pagina 168.

## Contrassegnare una posizione con il segnaposto

Il segnaposto ti consente di contrassegnare una posizione manualmente.


**Contrassegnare una posizione:** tocca e mantieni premuta la posizione sulla mappa. Mentre tocchi la mappa appare il segnaposto.

**Sposta il segnaposto:** tocca e tieni premuto, quindi trascina il segnaposto in una nuova posizione oppure tocca e tieni premuta una nuova posizione fino a quando appare un nuovo segnaposto, che sostituisce il precedente.

## Vista satellitare e vista stradale


Puoi vedere una vista satellitare di una mappa o una combinazione di mappa stradale e vista satellitare. Inoltre, puoi vedere una Street View di Google di una posizione.



**Visualizzare la vista satellitare o ibrida::** tocca , quindi tocca Satellite o Ibrida per visualizzare solo una vista satellitare o una combinazione di mappa stradale e vista satellitare.



Per tornare alla vista mappa, tocca Mappa.

**Visualizza la Street View di Google per una località:** tocca . Sfoglia verso sinistra o verso destra per una visione a 360° (il riquadro mostra la vista attuale). Tocca una freccia per percorrere la strada. Per tornare alla vista mappa, tocca il riquadro mappa nell'angolo in basso a destra.





Tocca per tornare alla vista mappa

La visualizzazione stradale potrebbe non essere disponibile in tutte le aree.

## Ottenere indicazioni stradali




Puoi ottenere indicazioni stradali dettagliate in auto, con i mezzi pubblici o a piedi.

### Ottenere indicazioni stradali:

- 1 Tocca Indicazioni.
- 2 Inserisci indirizzo di partenza e indirizzo di arrivo nei relativi campi. Di default, iPhone parte dalla posizione approssimativa attuale (se disponibile). Tocca  in entrambi i campi e scegli una località in Preferiti (compresa la tua posizione attuale e il segnaposto, se disponibile), Recenti o Contatti. Se  non appare, cancella il contenuto del campo.


Ad esempio, se l'indirizzo di un amico si trova nell'elenco contatti, puoi toccare Contatti, quindi toccare il nome dell'amico senza dover inserire l'indirizzo.

Per invertire direzione, tocca .



- 3 Tocca Itinerario (se hai inserito le località manualmente), quindi seleziona le indicazioni in auto () , mezzi pubblici () o a piedi ().

Le opzioni di viaggio disponibili dipendono dal tipo di percorso.


- 4 esegui una delle seguenti operazioni:


- Per visualizzare tutte le indicazioni in un elenco, tocca , quindi tocca Elenco. Tocca qualsiasi elemento nell'elenco per visualizzare la mappa corrispondente. Tocca Panoramica percorso per tornare alla schermata panoramica.




- Per visualizzare le indicazioni dettagliate, tocca Avvia, quindi tocca  per visualizzare la tappa successiva del viaggio. Tocca  per tornare indietro.


Se stai guidando o camminando, la distanza e la durata approssimativa del viaggio vengono visualizzati nella parte superiore dello schermo. Se sono disponibili informazioni sul traffico, la stima della durata del viaggio terrà conto di tali informazioni.

Se stai utilizzando i mezzi pubblici, la schermata panoramica mostra ogni singola tappa del percorso e la modalità di trasporto, inclusa la direzione da prendere. La parte superiore dello schermo mostra l'ora di arrivo del treno o dell'autobus alla prima fermata, l'ora di arrivo finale stimata e il prezzo totale del biglietto. Tocca  per impostare l'ora di partenza o di arrivo e per scegliere un programma per il viaggio. Tocca l'icona di una tappa per vedere l'orario di partenza di autobus o treno e per visualizzare un link del sito web o delle informazioni di contatto della compagnia di trasporto. Quando tocchi Avvia e segui il percorso passo a passo, nella parte superiore dello schermo vengono visualizzate informazioni dettagliate su ogni singola tappa.

Inoltre, puoi ottenere indicazioni trovando una località sulla mappa, toccando il segno posto relativo alla località, toccando il pulsante altre informazioni , quindi toccando Indicazioni fino a qui o Indicazioni da qui.

**Cambiare l'indirizzo di partenza e quello di arrivo, per ottenere indicazioni invertite:** tocca .

Se  non è visibile, tocca Modifica.

**Visualizzare indicazioni visualizzate recentemente:** tocca  nel campo di ricerca, quindi tocca Recenti.

## Mostrare le condizioni del traffico

Se disponibili, puoi mostrare le condizioni del traffico sulle strade principali e in autostrada sulla mappa.

**Mostrare o nascondere le condizioni del traffico:** tocca

il pulsante pagina arrotolata"/>, quindi tocca "Mostra traffico" o "Nascondi traffico".

Le strade e le autostrade vengono codificate con il colore, in base al flusso del traffico:



*Grigio* = informazioni attualmente non disponibili

*Verde* = traffico scorrevole, si circola a una velocità pari al limite di velocità consentito

*Giallo* = rallentamenti, si circola a una velocità inferiore al limite di velocità consentito

*Rosso* = traffico intenso, continue interruzioni della circolazione

Se non vedi le condizioni del traffico, potrebbe essere necessario ridurre la visualizzazione per vedere le strade principali. Le condizioni del traffico non sono disponibili in tutte le aree.

## Trovare e contattare esercizi commerciali

**Trovare gli esercizi commerciali di un'area:**

- 1 Trova una località, per esempio una città, uno stato, un Paese o l'indirizzo di una strada oppure scorri fino a visualizzare una località sulla mappa.
- 2 Inserisci il tipo di esercizio commerciale nel campo di testo e tocca Ricerca.

Per ogni località trovata viene visualizzato un segnaposto. Ad esempio, se individui la tua città, inserisci "cinema" e tocchi Ricerca, i segnaposto appariranno sui cinema presenti nella città.

Tocca il segnaposto che identifica un esercizio commerciale per vederne il nome o la descrizione.

**Trovare esercizi commerciali senza individuare prima la località:** inserisci una stringa di testo simile a questa:

- ristoranti roma italia
- apple store roma

**Contattare un esercizio commerciale o ottenere indicazioni stradali:** tocca il segnaposto che identifica un esercizio commerciale, quindi tocca ➔ accanto al nome.

Da questa schermata, puoi effettuare le seguenti operazioni:

- Tocca un numero di telefono da chiamare, un indirizzo e-mail a cui inviare un messaggio o un indirizzo web da visitare.
- Per indicazioni stradali, tocca Indicazioni fino a qui oppure Indicazioni da qui.
- Per aggiungere esercizi commerciali all'elenco dei contatti, tocca Aggiungi a contatti nella parte inferiore della schermata, quindi tocca Crea nuovo contatto o Aggiungi a contatto.
- Condividi la posizione dell'azienda con un messaggio e-mail o di testo.

**Vedere un elenco di esercizi commerciali trovati con la ricerca:** dalla schermata Mappa, tocca Elenco.

Tocca un esercizio commerciale per visualizzare la relativa posizione. Oppure tocca ➔ accanto a un esercizio commerciale per visualizzare le relative informazioni.



Per visualizzare le informazioni sul contatto tocca ➔

## Condividere informazioni sulla località

Puoi aggiungere una posizione trovata all'elenco contatti. Puoi anche inviare i link di una posizione di Google Maps usando un messaggio e-mail o MMS.

**Aggiungere una località all'elenco contatti:** trova una località, tocca il relativo segnaposto, tocca il pulsante altre informazioni"/> accanto al nome o alla descrizione, quindi tocca "Aggiungi a contatti" nella parte inferiore dello schermo e tocca "Crea nuovo contatto" o "Aggiungi a contatto".


**Inviare il link di una località di Google Maps via e-mail:** trova una posizione, tocca il segnaposto che la indica, tocca il pulsante altre informazioni"/> accanto al nome o alla descrizione, quindi tocca Condividi posizione nella parte inferiore dello schermo e tocca Invia e-mail.

**Inviare un link tramite MMS a una posizione Google Maps:** trova una posizione, tocca il segnaposto che la indica, tocca il pulsante "altre informazioni" accanto al nome o alla descrizione, quindi tocca "Condividi posizione" nella parte inferiore dello schermo e tocca MMS.

## Aggiungere le località ai Preferiti

Puoi aggiungere ai Preferiti le località che desideri riutilizzare in seguito.

**Salvare una località nei Preferiti:** trova una località, tocca il relativo segnaposto, tocca il pulsante "altre informazioni" accanto al nome o alla descrizione, quindi tocca "Aggiungi ai Preferiti" nella parte inferiore della schermata Info.

**Vedere una località preferita o visualizzata recentemente:** tocca  nel campo di ricerca, quindi tocca Preferiti o Recenti.





## Visualizzare informazioni sul tempo

Tocca Meteo sulla schermata Home per visualizzare la temperatura attuale e le previsioni del tempo per sei giorni, relativamente alle città desiderate, in qualunque parte del mondo.



Se la scheda meteo è di colore blu chiaro, in città è giorno (dalle 6:00 alle 18:00). Se la scheda è di colore rosso scuro, in città è notte (dalle 18:00 alle 6:00).

### Aggiungere una città:

- 1 tocca ⓘ, quindi tocca +.
- 2 Inserisci il nome o il codice postale di una città, quindi tocca Ricerca.
- 3 Scegli una città nell'elenco di ricerca.

**Cambiare città:** scorri verso sinistra o verso destra oppure tocca a sinistra o a destra della linea di punti. Il numero di punti sotto la scheda meteo indica il numero di città memorizzate.

**Riorganizzare le città:** tocca ⓘ, quindi trascina ≡ vicino a una città in una nuova posizione nell'elenco.

**Eliminare una città:** tocca ⓘ e tocca ➖ accanto a una città, quindi tocca Elimina.

**Visualizzare la temperatura in gradi Fahrenheit o Celsius:** tocca ⓘ, quindi tocca °F o °C.

## Ottenere ulteriori informazioni sul tempo

Puoi trovare resoconti meteo più dettagliati, notizie e siti web dedicati alla città.

Per ulteriori informazioni su una città, visita il sito Yahoo.it: tocca 🌐!.



## Informazioni su Note

Puoi creare note su iPhone e sincronizzarle con applicazioni supportate sul computer e account in linea. Puoi ricercare testo in un elenco di note.

## Sincronizzare le note

Puoi sincronizzare Note in uno dei seguenti modi:


- In iTunes, utilizza i pannelli impostazioni di iPhone per sincronizzarlo con Mail su Mac o con Microsoft Outlook 2003, 2007 o 2010 su PC, quando colleghi iPhone al computer. Consulta “Pannelli Impostazioni iPhone in iTunes” a pagina 57.
- In Impostazioni, attiva Note in MobileMe, Google, Yahoo!, AOL o altri account IMAP per sincronizzare le note over-the-air con questi account. Consulta “Aggiungere account di posta, contatti e calendari” a pagina 26.

## Leggere e scrivere note

Quando sincronizzi Note con un'applicazione sul computer o con account in linea, la schermata Account mostra ciascuno di questi account e un pulsante per visualizzare tutte le note in un singolo elenco.

**Consultare tutte le note:** tocca "Tutte le note".

**Consultare le note per uno specifico account:** tocca il nome account.

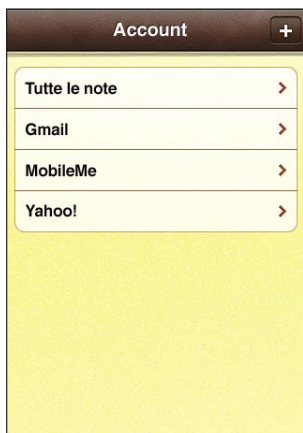

**Cambiare il font utilizzato per visualizzare le note:** In Impostazioni, scegli Note e quindi seleziona il font che desideri usare.

Le note appaiono ordinate in base alla data dell'ultima modifica, con quella modificata più recentemente visualizzata per prima. Nell'elenco sono visibili le prime parole di ogni nota. Ruota iPhone per visualizzare le note con orientamento orizzontale e scrivere utilizzando una tastiera di grandi dimensioni.

**Aggiungere una nota:** tocca **+**, quindi inserisci la nota e tocca Fine.

Le nuove note vengono aggiunte all'account di default specificato nelle impostazioni per le note. Consulta "Note" a pagina 227.


**Leggere una nota:** tocca la nota. Tocca ➡ o ⬅ per visualizzare la nota successiva o quella precedente.

**Modificare una nota:** tocca un punto qualsiasi della nota per mostrare la tastiera.

**Eliminare una nota:** tocca la nota, quindi tocca .

## Effettuare ricerche nelle note

Puoi cercare il testo delle note.

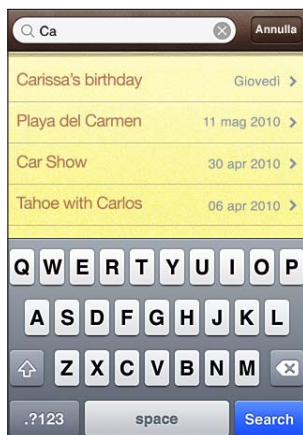


### Cercare le note:

- 1 tocca la barra di stato per scorrere fino al campo di ricerca nella parte superiore dell'elenco delle note.
- 2 Inserisci il testo nel campo di ricerca.

I risultati della ricerca vengono visualizzati mentre digiti. Tocca Ricerca per ignorare la tastiera e vedere altri risultati.

Le note vengono incluse nelle ricerche dalla schermata Home. Consulta “Ricerca” a pagina 45.

## Inviare le note via e-mail

**Inviare una nota via e-mail:** tocca la nota, quindi tocca .

Per inviare una nota via e-mail, iPhone deve essere configurato per la gestione e-mail. Consulta “Configurare gli account di posta” a pagina 80.



## Orari locali

Puoi aggiungere orologi per vedere l'orario delle città principali e diversi fusi orari mondiali.

**Visualizzare gli orologi:** tocca "Ore locali".

L'orologio bianco indica che in una determinata città è giorno. Se il quadrante dell'orologio è nero, è notte. Se hai più di quattro orologi, scorri lo schermo per vederli tutti.

**Aggiungere un orologio:**

- 1 tocca "Ore locali".
- 2 Tocca **+**, quindi inserisci il nome di una città.

In basso appariranno i nomi delle città che corrispondono a quello che hai inserito.

- 3 Tocca una città per aggiungere l'orologio locale corrispondente.

Se non riesci a trovare la città desiderata, prova a inserire il nome di una delle città principali con lo stesso fuso orario.

**Eliminare un orologio:** tocca "Ore locali" e tocca Modifica. Tocca **⊖** accanto a un orologio, quindi Elimina.


**Riorganizzare gli orologi:** tocca "Ore locali" e tocca Modifica. Quindi trascina **≡** accanto a un orologio in una nuova posizione nell'elenco.

## Svegli

Puoi impostare diverse sveglie. Puoi impostare ogni sveglia per la ripetizione in giorni specifici oppure impostarla affinché suoni una sola volta.

### Impostare una sveglia:


- 1 Tocca Sveglia, quindi tocca **+**.
- 2 Regolare le seguenti impostazioni:
  - *Per impostare la sveglia per la ripetizione in giorni specifici*, tocca Ripeti e scegli i giorni.
  - *Per scegliere la suoneria da utilizzare per la sveglia*, tocca Suoneria.
  - *Per impostare l'opzione di ritardare la sveglia*, abilita o disabilita Ritarda. Se Ritarda è abilitato e tocchi Ritarda quando la sveglia suona, la sveglia si fermerà per riattivarsi dopo dieci minuti.
  - *Per associare una descrizione a una sveglia*, tocca Etichetta. iPhone visualizza l'etichetta quando la sveglia suona.


Se è impostata e abilitata almeno una sveglia, compare  nella barra di stato di iPhone, nella parte superiore dello schermo.

**Importante:** Alcuni gestori non supportano l'ora di rete in tutte le località. Se sei in viaggio, le sveglie di iPhone potrebbero non avisarti all'ora locale corretta. Consulta "Data e ora" a pagina 212.

**Abilitare o disabilitare una sveglia:** tocca Sveglia e abilita o disabilita le eventuali sveglie impostate. Se una sveglia è disabilitata, non suonerà fino a che sarà riabilitata.

Se si imposta una sveglia per una volta sola, questa si disabiliterà automaticamente dopo aver suonato. Avrai l'opzione di riattivarla.

**Modificare le impostazioni per una sveglia:** tocca Sveglia e tocca Modifica, quindi tocca  accanto alla sveglia che desideri modificare.

**Eliminare una sveglia:** tocca Sveglia e tocca Modifica, quindi tocca  accanto alla sveglia, infine tocca Elimina.

## Cronometro

### Utilizzare il cronometro per calcolare la durata di un evento:

- 1 Tocca Cronometro.
- 2 Tocca Avvia per avviare il cronometro.
  - *Per registrare la durata di un giro*, tocca Giro dopo ogni giro.
  - *Per mettere in pausa il cronometro*, tocca Stop. Tocca Riavvia per riprendere.
  - *Per azzerare il cronometro*, tocca Reimposta quando il cronometro è in pausa.

Se avvii il cronometro e passi a un'altra app, il cronometro continua a funzionare.

## Timer

**Impostare il timer:** tocca Timer, quindi scorri con le dita per impostare ore e minuti. Tocca Avvia per avviare il timer.

**Scegliere il suono:** tocca "Allo stop".

**Impostare un timer per lo stato di stop:** imposta il timer, quindi tocca "Allo stop" e scegli "Metti iPod in stop".

Quando imposti un timer per lo stato di stop, iPhone interrompe la riproduzione di musica e video allo scadere del timer.

Se avvii il timer e passi quindi a un'altra app di iPhone, il timer continua a tenere conto del tempo che trascorre.





## Utilizzare Calcolatrice

Tocca i numeri e le funzioni in Calcolatrice come con una calcolatrice standard. Quando tocchi i tasti addizione, sottrazione, moltiplicazione e divisione, un cerchio bianco intorno al tasto indica che l'operazione è stata eseguita. Ruota iPhone per ottenere una calcolatrice scientifica estesa.


## Funzioni di memoria standard

- *C*: tocca per cancellare il numero visualizzato.
- *MC*: tocca per cancellare la memoria.
- *M+*: tocca per aggiungere il numero visualizzato al numero in memoria. Se non esiste alcun numero in memoria, tocca per memorizzare il numero visualizzato.
- *M-*: tocca per sottrarre il numero visualizzato dal numero in memoria.
- *MR*: tocca per sostituire il numero visualizzato con il numero in memoria. Un cerchio bianco intorno al pulsante indica la presenza di un numero in memoria.

Il numero archiviato rimane in memoria anche quando passi dalla calcolatrice standard a quella scientifica.

# Tasti della calcolatrice scientifica

Ruota iPhone lateralmente per visualizzare la calcolatrice scientifica.

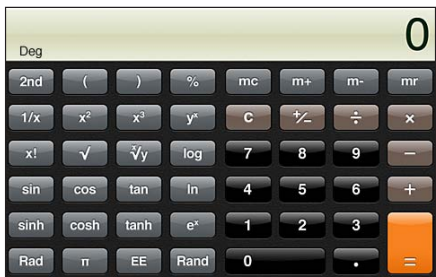

2nd	Cambia i tasti delle funzioni trigonometriche (sin, cos, tan, sinh, cosh e tanh) con i tasti delle funzioni inverse (sin <sup>-1</sup> , cos <sup>-1</sup> , tan <sup>-1</sup> , sinh <sup>-1</sup> , cosh <sup>-1</sup> e tanh <sup>-1</sup> ). Cambia anche ln con log2, ed e <sup>x</sup> con 2 <sup>x</sup> . Tocca nuovamente 2nd per ripristinare le funzioni originali dei tasti.
(	Apri un'espressione con parentesi. Le espressioni possono essere nidificate.
)	Chiudi un'espressione con parentesi.
%	Calcola le percentuali, somma aumenti (markup) e sottrae sconti. Per calcolare una percentuale, utilizza questo tasto con quello della moltiplicazione (x). Per esempio, per calcolare l'8% di 500, inserisci 500 x 8 % = che restituisce 40. Per sommare un aumento o sottrarre uno sconto, utilizzalo con il tasto più (+) o meno (-). Per esempio, per calcolare il costo totale di un elemento del valore di 500 € più un'imposta sulle vendite pari all'8%, inserisci 500 + 8 % = che restituisce 540.
1/x	Restituisce il reciproco di un valore in formato decimale.
x <sup>2</sup>	Eleva al quadrato un valore.
x <sup>3</sup>	Eleva al cubo un valore.
y <sup>x</sup>	Tocca tra i valori per elevare il primo valore alla potenza del secondo valore. Per esempio, per calcolare 3 <sup>4</sup> , inserisci 3 y <sup>x</sup> 4 = che restituisce 81.
x!	Calcola il fattoriale di un valore.
√	Calcola la radice quadrata di un valore.
<sup>x</sup> √y	Da utilizzare tra i valori per calcolare la radice x di y. Per esempio, per calcolare <sup>4</sup> √81, inserisci 81 <sup>x</sup> √y 4 = che restituisce 3.
log	Restituisce il logaritmo in base 10 di un valore.

<b>sin</b>	Calcola il seno di un valore.
<b>sin<sup>-1</sup></b>	Calcola l'arcoseno di un valore (disponibile dopo aver toccato il tasto 2nd).
<b>cos</b>	Calcola il coseno di un valore.
<b>cos<sup>-1</sup></b>	Calcola l'arcocoseno di un valore (disponibile dopo aver toccato il tasto 2nd).
<b>tan</b>	Calcola la tangente di un valore.
<b>tan<sup>-1</sup></b>	Calcola l'arcotangente di un valore (disponibile dopo aver toccato il tasto 2nd).
<b>ln</b>	Calcola il logaritmo naturale di un valore.
<b>log2</b>	Calcola il logaritmo in base 2 (disponibile dopo aver toccato il tasto 2nd).
<b>sinh</b>	Calcola il seno iperbolico di un valore.
<b>sinh<sup>-1</sup></b>	Calcola l'arcoseno iperbolico di un valore (disponibile dopo aver toccato il tasto 2nd).
<b>cosh</b>	Calcola il coseno iperbolico di un valore.
<b>cosh<sup>-1</sup></b>	Calcola l'arcocoseno iperbolico di un valore (disponibile dopo aver toccato il tasto 2nd).
<b>tanh</b>	Calcola la tangente iperbolica di un valore.
<b>tanh<sup>-1</sup></b>	Calcola l'arcotangente iperbolica di un valore (disponibile dopo aver toccato il tasto 2nd).
<b>e<sup>x</sup></b>	Tocca dopo aver inserito un valore per elevare la costante "e" (2,718281828459045...) alla potenza di tale valore.
<b>2<sup>x</sup></b>	Calcola 2 alla potenza del valore visualizzato. Per esempio, 10 2 <sup>x</sup> = 1024 (disponibile dopo aver toccato il tasto 2nd).
<b>Rad</b>	Cambia la modalità di input per esprimere le funzioni trigonometriche in radianti.
<b>Deg</b>	Cambia la modalità di input per esprimere le funzioni trigonometriche in gradi.
<b>π</b>	Inserisce il valore di π (3,141592653589793...).
<b>EE</b>	Un segno che moltiplica per 10 il valore attualmente visualizzato alla potenza del prossimo valore inserito.
<b>Rand</b>	Restituisce un numero casuale tra 0 e 1.



## Leggere la bussola

La bussola integrata mostra la direzione in cui sei rivolto insieme alle coordinate geografiche del luogo in cui ti trovi. Puoi scegliere il nord magnetico o lasciare che la bussola regoli l'inclinazione in modo da mostrare il nord geografico.

**Importante:** La precisione della bussola digitale può essere influenzata negativamente da interferenze magnetiche o ambientali, incluse interferenze causate dalla vicinanza di magneti contenuti negli auricolari di iPhone. La bussola digitale dovrebbe essere usata soltanto per ottenere assistenza di navigazione base, ma si consiglia di non fare affidamento solamente su di essa per determinare posizioni, prossimità, distanza o direzione precise.

La bussola deve essere calibrata la prima volta in cui la utilizzi; in seguito potresti doverla ricalibrare periodicamente. iPhone ti avvisa quando è necessario ricalibrare la bussola.

**Nota:** Se i servizi di localizzazione non sono attivi quando apri Bussola, potrebbe venirti richiesto di attivarli. Puoi usare Bussola senza attivare i servizi di localizzazione. Consulta “Servizi di localizzazione” a pagina 208.

**Calibrare iPhone:** muovi iPhone eseguendo una figura a forma di otto. In alcuni casi può esserti richiesto di allontanarti da possibili fonti di interferenze.




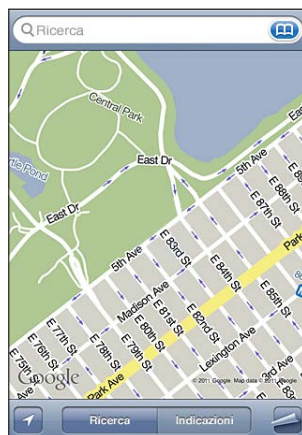
**Osservare la direzione in cui si è rivolti:** mantieni iPhone parallelo al terreno. L'ago della bussola ruota puntando a nord. La tua direzione attuale appare nella parte superiore dello schermo. Le coordinate della tua posizione vengono visualizzate nella parte inferiore dello schermo.



**Passare dal nord geografico al nord magnetico:** tocca ⓘ e tocca l'impostazione desiderata.

## Bussola e Mappe

L'app Bussola ti consente di trovare la tua posizione attuale in Mappe. Mappe utilizza anche la bussola integrata per mostrare la direzione verso cui sei rivolto.

**Osservare la direzione corrente in Mappe:** tocca  nella parte inferiore della schermata Bussola. Mappe si apre e indica la tua posizione attuale con un marcatore blu.



**Mostrare la direzione in cui si è rivolti:** in Mappe, tocca due volte . L'icona cambia in . L'angolo mostra la precisione della lettura della bussola: minore è l'angolo, maggiore è la precisione.



Consulta “Cercare e visualizzare le posizioni” a pagina 147.



## Registrare memo vocali




I memo vocali ti permettono di usare iPhone come dispositivo di registrazione portatile tramite il microfono integrato, iPhone o una cuffia auricolare con microfono Bluetooth o un microfono esterno supportato.

**Nota:** I microfoni esterni devono essere progettati per operare con lo spinotto della cuffia auricolare di iPhone o con il connettore Dock. Essi includono una coppia di auricolari e accessori di terze parti autorizzati e contrassegnati con il logo “Made for iPhone” o “Works with iPhone”.

Per regolare i livelli di registrazione, puoi spostare il microfono avvicinandolo o allontanandolo da ciò che desideri registrare. Per ottenere la migliore qualità della registrazione, il livello più elevato indicato sull'indicatore di livello dovrebbe essere compreso tra -3 dB e 0 dB.




### Registrare un memo vocale:

- 1 tocca  per avviare la registrazione. Puoi anche premere il tasto centrale sugli auricolari di iPhone.
- 2 Tocca  per mettere in pausa o  per interrompere la registrazione. Puoi anche premere il tasto centrale sugli auricolari di iPhone.

Le registrazioni che utilizzano il microfono integrato sono mono, ma puoi registrare in modalità stereo utilizzando un microfono stereo esterno.

Quando inizi una registrazione vocale, iPhone emette un breve segnale acustico. Il suono non viene riprodotto se hai impostato l'interruttore Suoneria/Silenzioso su silenzioso. Consulta "Suoni e interruttore Suoneria/Silenzioso" a pagina 205.

**Nota:** in alcuni paesi e regioni, gli effetti sonori dei memo vocali vengono riprodotti anche se l'interruttore Suoneria/Silenzioso è impostato su silenzioso.





Per utilizzare altre app durante la registrazione di un memo vocale, puoi bloccare iPhone o premere il tasto Home .

**Riprodurre un memo vocale appena registrato:** tocca .

## Ascoltare un memo vocale



### Riprodurre un memo vocale registrato in precedenza:

- 1 tocca .
  - 2 Tocca un memo, quindi tocca .
- Tocca  per mettere in pausa, quindi tocca nuovamente  per riprendere la riproduzione.



**Andare in qualunque punto di un memo vocale:** trascina la testina sulla barra di scorrimento.

**Ascoltare tramite l'altoparlante integrato:** tocca Altoparlante.

## Gestire i memo vocali

**Eliminare un memo vocale:** tocca un memo nell'elenco, quindi tocca Elimina.

**Visualizzare ulteriori informazioni:** tocca ⓘ accanto a un memo. La schermata Info mostra informazioni relative a lunghezza, data e ora di registrazione e fornisce ulteriori funzioni di modifica e condivisione.



**Aggiungere un'etichetta a un memo vocale:** nella schermata Info tocca ➤, quindi seleziona un'etichetta nell'elenco della schermata Etichetta. Per creare un'etichetta personalizzata, scegli Personalizza nella parte inferiore dell'elenco, quindi inserisci un nome per l'etichetta.

## Tagliare i memo vocali

Se desideri, puoi tagliare l'inizio o la fine di un memo vocale al fine di eliminare pause o rumori indesiderati.

**Tagliare un memo vocale:**

- 1 nella schermata Memo vocali, tocca il pulsante altre informazioni ⓘ accanto al memo che desideri tagliare.
- 2 Tocca "Taglia memo".

- 3 Utilizzando i marcatori di tempo come guida, trascina i bordi della regione audio per regolare l'inizio e la fine del memo vocale. Per visualizzare in anteprima le modifiche, tocca ►.



- 4 Tocca “Taglia memo vocale”.

**Importante:** Le modifiche apportate ai memo vocali non possono essere annullate.

## Condividere memo vocali

Puoi condividere i memo vocali come allegati di messaggi e-mail o MMS.

### Condividere un memo vocale:

- 1 Seleziona un memo vocale nella schermata Memo vocali, quindi tocca Condividi.  
Puoi anche toccare Condividi sulla schermata delle informazioni di un memo vocale.
- 2 Scegli Invia e-mail per aprire un nuovo messaggio in Mail con il memo allegato o scegli MMS per aprire un nuovo messaggio in Messaggi.

Se il documento che stai inviando è troppo grande, verrà visualizzato un messaggio.

## Sincronizzare memo vocali

iTunes sincronizza i memo vocali della libreria di iTunes quando colleghi iPhone al computer. Questo consente di ascoltare i memo vocali sul computer e fornisce un backup se li elimini da iPhone.

I memo vocali sono sincronizzati con la playlist Memo vocali. Se non esiste, iTunes crea la playlist. Quando sincronizzi i memo vocali con iTunes, rimangono nell'app Memo vocali fino a quando non li elimini. Se elimini un memo vocale su iPhone, non verrà eliminato dalla playlist Memo vocali in iTunes. Tuttavia, se elimini un memo vocale da iTunes, verrà eliminato da iPhone alla successiva sincronizzazione con iTunes.

Puoi sincronizzare la playlist Memo vocali di iTunes con l'app iPod su iPhone utilizzando il pannello Musica di iTunes.

### Sincronizzare la playlist Memo vocali su iPhone:

- 1 collega iPhone al computer.
- 2 In iTunes, seleziona iPhone nell'elenco Dispositivi.
- 3 Seleziona Musica nella parte superiore dello schermo.
- 4 Seleziona il riquadro Includi memo vocali e fai clic su Applica.



### Informazioni su iTunes Store

Puoi cercare, sfogliare, eseguire un'anteprima, acquistare e scaricare musica, suonerie, audiolibri, programmi TV e videoclip da iTunes Store direttamente su iPhone. Puoi ascoltare podcast audio o guardare podcast video da iTunes Store, sia effettuando lo streaming da Internet che scaricandoli direttamente su iPhone. Inoltre, puoi seguire i tuoi artisti preferiti e i tuoi amici per scoprire quale musica stanno ascoltando e di cosa parlano, sapere quando i tuoi artisti preferiti sono in tour vicino a te e chi fra i tuoi amici ha intenzione di andare a vederli e altro ancora.

**Nota:** iTunes Store potrebbe non essere disponibile in tutti i paesi o le regioni e i contenuti offerti al suo interno possono variare a seconda del paese o della regione. Le funzionalità sono soggette a modifiche.


Per accedere a iTunes Store, iPhone deve essere connesso a Internet. Consulta "Connessioni Internet" a pagina 22.

Per acquistare elementi o scrivere recensioni, devi disporre di un ID Apple. Per default, iPhone ottiene le impostazioni dell'ID Apple da iTunes. Se non disponi di un ID Apple o se desideri effettuare acquisti utilizzando un altro ID Apple, vai su Impostazioni > Store. Consulta "Store" a pagina 227.

Per poter riprodurre o scaricare podcast, non è necessario disporre di un ID Apple.

## Trovare musica, video e altro

**Sfogliare contenuti:** Tocca una delle categorie di contenuto in fondo allo schermo, ad esempio Musica o Video. Oppure, tocca Altro per sfogliare altri contenuti. Scegli un metodo di ordinamento nella parte superiore dello schermo, ad esempio novità o generi (le categorie possono variare).

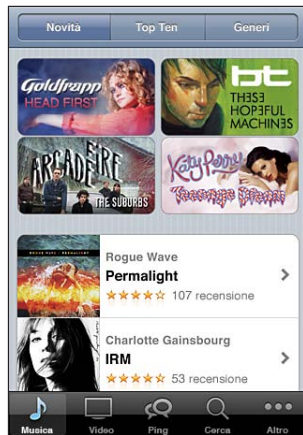

**Cercare per contenuto:** Tocca Cerca (se Cerca non è visibile, tocca prima Altro), tocca il campo di ricerca e inserisci una più parole, quindi tocca Cerca. Ricerca i risultati raggruppati per categoria, come Film, Album o Podcast.



Tocca un elemento in un elenco per visualizzare ulteriori dettagli nella relativa schermata Info. Puoi rivedere le recensioni, scrivere recensioni personali o inviare per e-mail a un tuo amico il link a un elemento. In base al tipo di elemento, puoi anche acquistarlo, scaricarlo o noleggiarlo.

**Nota:** se ti connetti a una rete Wi-Fi Starbucks in un negozio Starbucks selezionato negli Stati Uniti, nella parte inferiore dello schermo appare l'icona Starbucks. Puoi effettuare un'anteprima e acquistare il brano attualmente in riproduzione o altri brani da raccolte Starbucks disponibili.

**Esplorare le raccomandazioni degli artisti e degli amici:** tocca Ping (se Ping non è visibile, tocca prima Altro), per trovare le novità dei tuoi artisti preferiti o visualizzare quale musica ascoltano i tuoi amici. Per informazioni, consulta la seguente sezione, "Seguire artisti e amici."

**Ottenere raccomandazioni Genius:** tocca Altro quindi tocca Genius.

## Seguire artisti e amici

Utilizza iTunes Ping per collegarti con la maggior parte dei fan appassionati di musica in tutto il mondo. Segui gli artisti preferiti per conoscere i nuovi album e i prossimi concerti e tour, per conoscere le loro influenze musicali tramite le loro foto e i loro video. Leggi i commenti degli amici sulla musica che stanno ascoltando e visualizzare cosa stanno acquistando e a quali concerti intendono partecipare. Infine, esprimi i tuoi gusti musicali e lascia i commenti per chi ti segue.


Per creare ed esplorare le connessioni musicali, devi creare un profilo.

**Creare il proprio profilo Ping in iTunes:** apri iTunes su Mac o PC, fai clic su Ping e segui le istruzioni su schermo.

**Esplorare iTunes Ping su iPhone:** apri l'app iTunes, tocca Ping (se Ping non è visibile, tocca prima Altro), quindi:

- Tocca Attività per vedere le ultime novità e le informazioni sulle persone che segui. Gli aggiornamenti includono acquisti, recensioni, elementi che ti piacciono, commenti e post.
- Tocca Persone per vedere chi stai seguendo e chi ti sta seguendo o per cercare artisti e amici.

- Tocca Il mio profilo per rivedere le informazioni del profilo.

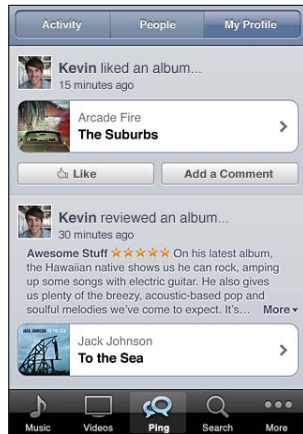


**Seguire un artista:** tocca Segui sulla sua pagina del profilo.

- *Cercando:* tocca Persone, immetti il nome dell'artista nel campo di ricerca in alto sulla pagina, quindi tocca Cerca. Tocca l'artista nell'elenco dei risultati, quindi tocca Segui.
- *Navigando:* Tocca Profilo in basso sulla pagina di un album, quindi tocca Segui.

**Seguire un amico:** quando imposti il tuo profilo tramite iTunes sul tuo Mac o PC, scegli un gruppo di amici iniziale. Poi potrai decidere di seguire altri amici usando Ping su iPhone.

- *Cercando:* tocca Persone, inserisci il nome del tuo amico nel campo di ricerca, quindi tocca Cerca. Tocca il nome del tuo amico nell'elenco dei risultati, quindi tocca Segui.
- *Navigando in Ping:* tocca il nome di una persona, quindi tocca Segui.

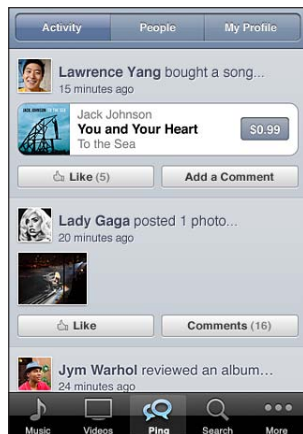

Quando segui qualcuno, quest'ultimo non ti segue automaticamente. Nel tuo profilo puoi scegliere di accettare o rifiutare le richieste di essere seguito nel momento in cui arrivano o semplicemente accettare tutte le nuove richieste senza controllarle (default).

**Condividere i pensieri:** mentre sfogli gli album e i brani, tocca Pubblica per inserire un commento o tocca “Mi piace” per comunicare che ti piace. I tuoi amici vedranno le tue opinioni nel loro feed per le attività di Ping in iTunes. Mentre ascolti un brano su iPhone puoi anche dire che ti piace e inserire commenti sul brano. Consulta “Controlli audio aggiuntivi” a pagina 99.

**Condividere i programmi dei concerti:** tocca Concerti sulla tua pagina del profilo per vedere i prossimi concerti degli artisti che segui e quali tuoi amici parteciperanno. Tocca Biglietti per comprare il tuo o tocca “Ci vado” per far sapere che ci sarai anche tu. (non disponibile in tutti i paesi o le regioni).

Ping può inviare avvisi di testo, riprodurre un suono o aggiungere un badge di avviso all'icona dell'app iTunes su iPhone quando qualcuno:

- Inizia a seguirti
- Richiede la tua approvazione per seguirti
- Commenta una delle tue attività
- Approva la tua richiesta di seguirlo

**Specificare il tipo di notifiche che ricevi da Ping:** in Impostazioni, scegli Notifiche > Ping.

## Acquistare suonerie

Puoi ascoltare suonerie e acquistarle da iTunes Store, quindi scaricarle su iPhone.

**Nota:** Le suonerie potrebbero non essere disponibili in tutti i paesi o le regioni.

**Sfogliare le suonerie:** Tocca Suonerie (se Suonerie non è visibile, tocca prima Altro) o utilizza Cerca per trovare un particolare brano in iTunes Store.

**Eseguire l'anteprima di una suoneria:** tocca l'elemento da ascoltare in anteprima. Per ulteriori informazioni, tocca due volte l'elemento.

**Acquistare e scaricare una suoneria:**

- 1 Tocca il prezzo, quindi tocca Acquista.
- 2 Accedi con il tuo ID Apple se necessario, quindi tocca OK.

Quando acquisti una suoneria, puoi configurarla come suoneria di default o assegnarla a un contatto.

Se non disponi di un ID Apple, tocca “Crea un nuovo ID Apple” per configurarne uno.

L'acquisto viene addebitato sull'ID Apple. Se effettui altri acquisti entro 15 minuti, non sarà richiesto di nuovo l'inserimento della password.



Puoi modificare la suoneria di default o assegnare suonerie individuali ai contatti, in Impostazioni > Suoni. Consulta “Suoni e interruttore Suoneria/Silenzioso” a pagina 205.

Le suonerie acquistate su iPhone vengono sincronizzate con la libreria di iTunes quando colleghi iPhone al computer. Puoi sincronizzare le suonerie acquistate con più iPhone se tutti i dispositivi utilizzano lo stesso ID Apple usato per acquistare le suonerie. Non puoi modificare le suonerie acquistate da iTunes Store.

Puoi creare suonerie personalizzate in Garage Band. Per informazioni, consulta Aiuto Garage Band.

## Acquistare musica e audiolibri

Quando trovi il brano, l'album o l'audiolibro desiderato in iTunes Store, puoi acquistarlo e scaricarlo su iPhone. Inoltre, puoi eseguire un'anteprima dell'elemento prima di acquistarlo, per accertarti che sia proprio quello desiderato.

**Eseguire un'anteprima di un brano o di un audiolibro:** tocca l'elemento.

**Acquistare e scaricare un brano, un album o un audiolibro:**

- 1 Tocca il prezzo, quindi tocca **Acquista**.
- 2 Accedi con il tuo ID Apple se necessario, quindi tocca **OK**.

Se non disponi di un ID Apple, tocca **Crea un nuovo ID Apple** per configurarne uno.

L'acquisto viene addebitato sull'ID Apple. Se effettui altri acquisti entro 15 minuti, non sarà richiesto di nuovo l'inserimento della password.

Se hai già acquistato brani dall'album, il prezzo viene ridotto in proporzione al numero di brani già acquistati.

Alcuni album includono contenuti extra. I brani e i video musicali extra vengono scaricati su iPhone quando acquisti l'album. Gli altri contenuti extra (iTunes Extras, iTunes LP e opuscoli digitali) possono essere scaricati e visualizzati solo sul computer. Per scaricare questi contenuti nella tua libreria iTunes, scegli **Store > Verifica la presenza di download disponibili**.

Dopo aver acquistato un elemento, inizierà il download e l'elemento verrà visualizzato nella schermata **Download**. Consulta “Verificare lo stato del download” a pagina 184.

I brani acquistati vengono aggiunti alla playlist **Acquisti** su iPhone. Se rimuovi la playlist **Acquisti**, iTunes ne crea una nuova quando acquisti un elemento da iTunes Store.

Per effettuare acquisti, puoi utilizzare i codici di certificati regalo di iTunes Store, i certificati regalo o altri codici promozionali. Una volta effettuato l'accesso, il credito residuo viene visualizzato assieme alle informazioni dell'ID Apple in basso sulla maggior parte delle schermate di iTunes Store.



**Inserire il codice da utilizzare:** tocca Musica (se Musica non è visibile, tocca prima Altro), quindi tocca “Usa codice” nella parte inferiore della schermata e segui le istruzioni su schermo.

**Completare un album:** mentre visualizzi un album, tocca il prezzo scontato per l'acquisto dei brani rimanenti sotto “Completa l'album”. Per vedere le offerte per completare altri album, tocca Musica, quindi tocca “Offerte Completa l'album” (vicino al fondo della schermata).

## Acquistare o noleggiare video

iTunes Store ti consente di acquistare e scaricare film, programmi TV e videoclip (potrebbe non essere disponibile in tutti i paesi o le regioni). Alcuni film e programmi TV possono essere noleggiati per un tempo limitato. I contenuti video possono essere disponibili in definizione standard (SD o 480p), alta definizione (HD o 720p) o entrambi i formati.

**Eseguire un'anteprima di un video:** tocca Anteprima.

**Visualizzare l'anteprima su un televisore utilizzando AirPlay e Apple TV (iOS 4.3):** quando inizia l'anteprima, tocca  e scegli Apple TV. Se non compare  o se non vedi Apple TV, assicurati che iPhone sia connesso alla stessa rete wireless.

**Acquistare o noleggiare un video:**

- 1 Tocca Acquista o Noleggia.
- 2 Accedi con il tuo ID Apple se necessario, quindi tocca OK.

Se non disponi di un ID Apple, tocca “Crea un nuovo ID Apple” per configurarne uno. L'acquisto viene addebitato sull'ID Apple. Se effettui altri acquisti entro 15 minuti, non sarà richiesto di nuovo l'inserimento della password.

Dopo aver acquistato un elemento, inizierà il download e l'elemento verrà visualizzato nella schermata Download. Consulta “Verificare lo stato del download” a pagina 184.

La riproduzione dei film e dei programmi TV noleggiati non inizia prima del completamento del download. Consulta “Guardare film e programmi TV noleggiati” a pagina 109.

Quando il download è completato, i video acquistati vengono aggiunti alla playlist Acquisti su iPhone. I contenuti acquistati vengono sincronizzati con la playlist Acquisti per iPhone in iTunes, al successivo collegamento di iPhone al computer. Consulta “Sincronizzare i contenuti acquistati” a pagina 184.

**Nota:** Se acquisti video HD su iPhone 3GS, i video vengono scaricati in formato SD.

Per visualizzare o sincronizzare video nella playlist Acquisti in iTunes sul computer, devi avere eseguito l'accesso utilizzando il tuo ID Apple.

**Sincronizzare i video acquistati in iTunes:** collega iPhone al computer. In iTunes, seleziona iPhone nell'elenco Dispositivi, fai clic sul pulsante appropriato (Film, Programmi TV o Musica per i video musicali), seleziona gli elementi che vuoi sincronizzare, quindi fai clic su Sincronizza.

Se acquisti un video in formato HD, puoi scegliere di sincronizzarlo sia in formato SD che HD. Potresti voler sincronizzare un video HD in formato SD per consentire un download più veloce o per salvare spazio su iPhone.


**Selezionare il formato SD o HD:** in iTunes, fai clic tenendo premuto il pulsante Controllo su un video contrassegnato da "HD-SD" e scegli Definizione standard o Alta definizione dal menu Versione.

Per effettuare acquisti, puoi utilizzare i codici di certificati regalo di iTunes Store, i certificati regalo o altri codici promozionali. Una volta effettuato l'accesso, il credito residuo viene visualizzato assieme alle informazioni dell'ID Apple in basso sulla maggior parte delle schermate di iTunes Store.

**Inserire il codice da utilizzare:** tocca Musica (se Musica non è visibile, tocca prima Altro), quindi tocca "Usa codice" nella parte inferiore della schermata e segui le istruzioni su schermo.

## Effettuare lo streaming o il download dei podcast

Puoi ascoltare podcast audio o visualizzare podcast video di cui hai effettuato lo streaming via Internet da iTunes Store. Inoltre, puoi effettuare il download dei podcast video e audio direttamente su iPhone. I podcast scaricati su iPhone vengono sincronizzati con la libreria di iTunes quando colleghi iPhone al computer.

Tocca Podcast (se Podcast non è visibile, tocca prima Altro) per sfogliare i podcast in iTunes Store. Per visualizzare un elenco di puntate, tocca un podcast. I podcast video sono contrassegnati dall'icona video .

**Effettuare lo streaming di un podcast:** tocca il titolo del podcast.

**Scaricare un podcast:** tocca il pulsante Gratis, quindi tocca Scarica. I podcast scaricati appaiono nell'elenco podcast in iPod.

**Ascoltare o visualizzare un podcast scaricato:** In iPod, tocca Podcast (se Podcast non è visibile, tocca prima Altro), quindi tocca il podcast. Inoltre, i podcast video appaiono nell'elenco dei video.

**Ottenere ulteriori episodi del podcast scaricato:** nell'elenco Podcast in iPod, tocca il podcast, quindi tocca "Ottieni altri episodi".

**Eliminare un podcast:** nell'elenco dei podcast in iPod, scorri a destra o a sinistra sui podcast, quindi tocca Elimina.

## Verificare lo stato del download


Puoi verificare la schermata Download per visualizzare lo stato dei download in corso e di quelli programmati, compresi gli acquisti preordinati.

**Consultare lo stato degli elementi in fase di download:** Tocca Download (se Download non è visibile, tocca prima Altro).

Per interrompere un download, tocca .

In caso di interruzione di un download, iPhone avvia nuovamente il download alla successiva connessione a Internet. Oppure, se apri iTunes sul computer, iTunes completa il download nella tua libreria iTunes (se il computer è connesso a Internet ed è stato effettuato l'accesso utilizzando lo stesso ID Apple).

**Consultare lo stato degli elementi preordinati:** tocca Download (se Download non è visibile, tocca prima Altro).

Gli elementi preordinati vengono visualizzati in un elenco fino al momento del rilascio. Tocca l'elemento per informazioni sulla data di rilascio. Quando l'elemento è disponibile per il download, accanto al download apparirà .

**Scaricare un elemento preordinato:** tocca l'elemento, quindi tocca .

Gli elementi preordinati non vengono scaricati automaticamente quando vengono rilasciati. Ritorna alla schermata Download per iniziare il download.

## Sincronizzare i contenuti acquistati

iTunes sincronizza automaticamente tutto ciò che è stato scaricato o acquistato su iPhone nella libreria iTunes quando colleghi iPhone al computer. Questo consente di accedere ai download sul computer e fornisce un backup nel caso eliminassi contenuti acquistati da iPhone.


I contenuti acquistati vengono sincronizzati sulla playlist "Acquistato da <nome di iPhone>". Se la playlist non è disponibile, iTunes ne crea una nuova. Inoltre, iTunes copia gli acquisti nella playlist Acquisti che iTunes utilizza per gli acquisti effettuati dal computer (se la playlist è disponibile e impostata per la sincronizzazione con iPhone).

I podcast scaricati vengono sincronizzati con l'elenco Podcast nella libreria di iTunes.

## Cambiare i pulsanti per sfogliare

Puoi sostituire i pulsanti Musica, Podcast, Video e Cerca (nella parte inferiore dello schermo) con i pulsanti che utilizzi più frequentemente. Per esempio, se scarichi spesso audiolibri e vedi raramente i video, puoi sostituire il pulsante Video con il pulsante Audiolibri.

**Cambiare i pulsanti per sfogliare:** tocca Altro, quindi tocca Modifica, e trascina il pulsante in fondo allo schermo, sopra il pulsante che vuoi sostituire.

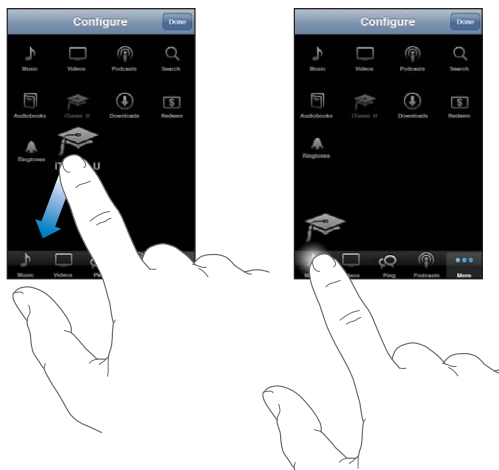

Puoi riorganizzare i pulsanti che si trovano nella parte inferiore dello schermo, trascinandoli verso sinistra o verso destra, come desiderato. Quando hai finito, tocca Fine.

Mentre sfogli, tocca Altro per accedere ai pulsanti per sfogliare che non sono visibili.

## Visualizzare le informazioni relative all'account

Per visualizzare le informazioni relative a iTunes Store per il tuo ID Apple su iPhone, tocca il tuo ID Apple (in fondo alla maggior parte delle schermate di iTunes Store). In alternativa, vai a Impostazioni > Store e tocca “Visualizza ID Apple”. Per visualizzare le informazioni relative al tuo account, devi aver eseguito l'accesso. Consulta “Store” a pagina 227.

## Verificare i download

Puoi utilizzare iTunes sul computer per verificare che tutti gli elementi acquistati (musica, video, app e altro ancora) su iTunes Store o App Store si trovino nella tua libreria iTunes. Questa operazione potrebbe essere utile in caso di interruzione di un download.

### Verificare gli acquisti:

- 1 assicurati che il computer sia collegato a Internet.
- 2 In iTunes, scegli Store > Verifica la presenza di download disponibili.
- 3 Inserisci il tuo ID Apple e la tua password, quindi fai clic su Verifica.

Gli acquisti non ancora presenti sul computer vengono scaricati.

La playlist Acquisti visualizza i tuoi acquisti. Tuttavia, poiché puoi modificare questo elenco aggiungendo o rimuovendo elementi, le informazioni che contiene potrebbero non essere accurate. Per verificare tutti gli acquisti effettuati, accedi utilizzando il tuo ID Apple, scegli Store > Visualizza account, quindi fai clic su “Cronologia acquisti”.



## Informazioni su App Store

Con App Store puoi effettuare ricerche, sfogliare, leggere recensioni e scaricare app; tutto questo direttamente da App Store su iPhone. Le app scaricate e installate da App Store su iPhone vengono copiate nella libreria iTunes alla successiva sincronizzazione di iPhone con il computer. Quando sincronizzi iPhone, puoi anche installare le app che hai acquistato o scaricato da iTunes Store sul computer.

**Nota:** App Store potrebbe non essere disponibile in tutti i paesi o regioni e i contenuti offerti al suo interno possono variare a seconda del paese o della regione. Le funzionalità sono soggette a modifiche.

Per accedere ad App Store, iPhone deve essere collegato a Internet. Consulta "Connessioni Internet" a pagina 22. Per scaricare app, devi disporre anche di un ID Apple (potrebbe non essere disponibile in tutti i paesi o le regioni). Per default, iPhone ottiene le impostazioni dell'ID Apple da iTunes. Se non disponi di un ID Apple o se desideri effettuare acquisti utilizzando un altro ID Apple, vai su Impostazioni > Store. Consulta "Store" a pagina 227.

## Sfogliare e effettuare ricerche

Sfoglia le selezioni offerte per vedere app nuove, degne di nota o consigliate oppure consulta la Top 25 per visualizzare l'elenco delle app più popolari. Utilizza la funzione di ricerca, per trovare un'app specifica.

**Sfogliare le app:** tocca "Primo piano", Categorie o "Top 25". Nella parte superiore dello schermo, scegli una categoria o un metodo di ordinamento per sfogliare per elenchi, come novità, degne di nota, genius, top Apps acquistate e top Apps gratuite.



**Sfogliare utilizzando Genius:** tocca Genius per visualizzare un elenco di app consigliate in base a quelle già presenti nella tua raccolta di app. Per attivare Genius, segui le istruzioni su schermo. Genius è un servizio gratuito, ma è necessario disporre di un ID Apple.


**Cercare le app:** tocca Cerca, tocca il campo di ricerca e inserisci una o più parole, quindi tocca nuovamente Cerca.





## Schermata Info

Tocca una delle app di un elenco per visualizzare ulteriori informazioni, ad esempio prezzo, istantanee e classifiche.

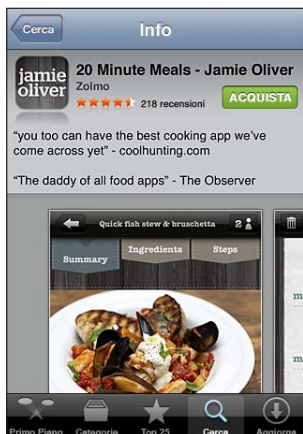

Se l'app è già stata installata, nella schermata informativa apparirà la scritta Installata invece del prezzo.



**Visualizzare istantanee:** scorri nella parte inferiore della schermata Info. Scorri verso sinistra o verso destra per visualizzare ulteriori istantanee. Tocca due volte per ingrandire.

**Ottenere le classifiche e leggere le recensioni:** tocca Classifiche nella parte inferiore della schermata Info.

**Inviare un messaggio e-mail con il link alla pagina Info di un'app in iTunes:** tocca "Dillo a un amico" nella parte inferiore della schermata informativa.

**Segnalare un problema:** tocca “Segnala un problema” nella parte inferiore della schermata informativa. Seleziona un problema dall'elenco oppure inserisci commenti facoltativi, quindi tocca Segnala.

**Inviare l'app a qualcuno come regalo:** tocca “Regala questa App” vicino alla parte inferiore della schermata informativa, quindi segui le istruzioni su schermo.

## Scaricare le app

Dopo aver trovato l'app desiderata in App Store, puoi acquistarla e scaricarla su iPhone. Se si tratta di un'app gratuita, puoi scaricarla senza alcun costo.

L'app scaricata viene immediatamente installata su iPhone.

### Acquistare e scaricare un'app:

- 1 tocca il prezzo (oppure tocca Gratis), quindi tocca Acquista.
- 2 Accedi con il tuo ID Apple se necessario, quindi tocca OK.

Se non disponi di un ID Apple, tocca Crea un nuovo ID Apple per configurarne uno. Il costo dei download a pagamento viene addebitato sull'ID Apple. Se effettui altri download entro 15 minuti, non sarà richiesto di nuovo l'inserimento della password.

Alcune app ti consentono di effettuare acquisti all'interno dell'app. Puoi limitare tale possibilità di acquisto in Impostazioni. Consulta “Restrizioni” a pagina 210.

Alcune app utilizzano le notifiche push per comunicarti nuove informazioni anche quando l'app non è in esecuzione. Le notifiche variano in base all'app, ma possono includere testi o avvisi acustici e un badge di avviso sull'icona dell'app nella schermata Home. Consulta “Notifiche” a pagina 204.

Per effettuare acquisti, puoi utilizzare i codici di certificati regalo di iTunes Store, i certificati regalo o altri codici promozionali. Una volta effettuato l'accesso, il credito residuo viene visualizzato assieme alle informazioni dell'ID Apple in basso sulla maggior parte delle schermate di App Store.

**Inserire il codice da utilizzare:** tocca “Usa codice” vicino alla parte inferiore della schermata “Primo piano”, quindi segui le istruzioni sullo schermo.

**Visualizzare lo stato del download delle app:** dopo aver iniziato il download di un'app, la relativa icona viene visualizzata sulla schermata Home insieme a un indicatore dello stato di avanzamento.





In caso di interruzione di un download, iPhone avvia nuovamente il download alla successiva connessione a Internet. Oppure, se apri iTunes sul computer, iTunes completa il download nella tua libreria iTunes (se il computer è connesso a Internet ed è stato effettuato l'accesso utilizzando lo stesso ID Apple).


## Eliminare le app

È possibile eliminare le app installate da App Store. Se elimini un'app, i dati associati non saranno più disponibili per iPhone, tranne in caso di reinstallazione dell'app stessa e di ripristino dei dati da un backup.

Puoi reinstallare un'app e ripristinarne i dati a condizione di aver fatto un backup di iPhone sul computer tramite iTunes. Se tenti di eliminare un'app di cui non hai eseguito il backup sul computer, sullo schermo viene visualizzato un avviso. Per recuperare i dati dell'app, devi eseguire il ripristino di iPhone da un backup che contiene tali informazioni. Consulta "Ripristinare da un backup" a pagina 276.

### Eliminare un'app App Store:

- 1 tocca e mantieni il dito su una qualsiasi delle icone app nella schermata Home fino a quando le icone non iniziano a oscillare.
- 2 Tocca  nell'angolo dell'app da eliminare.
- 3 Tocca Elimina, quindi premi il tasto Home .

Se non vedi  sull'icona dell'app significa che l'app non è stata acquistata da App Store o che l'eliminazione di app è soggetta a restrizioni. Consulta "Restrizioni" a pagina 210.

Quando elimini un'app, i relativi dati non saranno più accessibili tramite l'interfaccia utente di iPhone, anche se in realtà non vengono cancellati da iPhone. Per informazioni sull'eliminazione di tutto il contenuto e di tutte le impostazioni, consulta Cancella contenuto e impostazioni su pagina 215.

Puoi scaricare di nuovo gratuitamente qualsiasi app acquistata da App Store.

### Sostituire un'app eliminata:

- *Su iPhone:* acquista nuovamente l'app (in modo gratuito).
- *In iTunes:* collega iPhone al computer, seleziona iPhone nell'elenco Dispositivi, fai clic su App e seleziona il riquadro vicino all'app, quindi fai clic su Applica.

## Scrivere recensioni

Puoi scrivere e condividere le recensioni di un'app direttamente da iPhone.

### Scrivere una recensione:

- 1 tocca Classifiche nella parte inferiore della schermata Info.
- 2 Nella schermata Recensioni, tocca Scrivi una recensione.
- 3 Seleziona il numero di stelle (da 1 a 5) che desideri assegnare all'app, quindi inserisci il tuo soprannome, il titolo della recensione ed eventuali commenti facoltativi. Se hai già inserito altre recensioni, il campo soprannome è già completo. In caso contrario, dovrai creare un soprannome.
- 4 Tocca Invia.

Per poter inviare una recensione, devi essere connesso all'account Apple e aver scaricato l'articolo.

## Aggiornare le app

Accedendo a App Store, viene verificata la presenza di aggiornamenti per le app installate. Inoltre, App Store verifica la presenza di aggiornamenti con frequenza settimanale. L'icona App Store mostra il numero totale di aggiornamenti disponibili per le app.



Se è disponibile un aggiornamento e accedi ad App Store, viene immediatamente visualizzata la schermata Aggiorna. Gli aggiornamenti delle app vengono scaricati e installati automaticamente quando scegli di aggiornare.

Si tratta di nuovi rilasci delle app che possono essere acquistati o scaricati tramite App Store su iPhone o iTunes Store sul computer.

### Aggiornare un'app:

- 1 nella parte inferiore dello schermo, tocca Aggiornamenti.
- 2 Tocca un'app per visualizzare ulteriori informazioni relative all'aggiornamento.
- 3 Tocca Aggiorna.

**Aggiornare tutte le app:** nella parte inferiore dello schermo, tocca Aggiornamenti, quindi tocca "Aggiorna tutto".

Se cerchi di aggiornare un'app acquistata da un account Apple diverso, dovrai inserire ID e password di tale account prima di poter scaricare l'aggiornamento.

## Sincronizzare le app acquistate

Quando colleghi iPhone al computer, iTunes sincronizza le app scaricate o acquistate su iPhone con la libreria iTunes. Questo consente di accedere ai download sul computer e fornisce un backup nel caso le app vengano eliminate da iPhone.

Alla successiva sincronizzazione con iTunes, viene creata una copia di backup delle app scaricate. In seguito, la copia di backup verrà creata solo per i dati delle app durante la sincronizzazione con iTunes.

Le app vengono sincronizzate nell'elenco Applicazioni della libreria iTunes. Se l'elenco non è disponibile, iTunes ne crea uno.



## Informazioni su Game Center

Puoi scoprire nuovi giochi e condividere le tue esperienze di gioco con gli amici in tutto il mondo grazie a Game Center. Invita i tuoi amici a giocare o usa l'autoabbinamento per trovare nuovi degni avversari. Controlla i tabelloni dei punteggi per conoscere i giocatori migliori. Guadagna punti di bonus raggiungendo particolari risultati in un gioco.

**Nota:** Game Center potrebbe non essere disponibile in tutti i paesi o le regioni e i giochi disponibili potrebbero variare a seconda del paese o della regione.

Per utilizzare Game Center, devi avere una connessione a Internet e un ID Apple. Se hai già un account iTunes Store, MobileMe o un altro account Apple, puoi usare questo ID Apple con Game Center. Se non hai un account Apple, puoi crearne uno nuovo in Game Center, come descritto di seguito.

## Configurare Game Center

Quando apri Game Center la prima volta, ti viene richiesto se desideri consentire le notifiche push. (Prima potrebbe venirti richiesto se desideri attivare Notifiche.) Le notifiche possono includere avvisi, suoni e badge che ti consentono di conoscere gli eventi di Game Center, anche se non stai utilizzando Game Center. Ad esempio, potresti ricevere un avviso che ti comunica che un amico ti ha invitato a fare una partita.

**Consentire le notifiche:** tocca OK.

Se tocchi Rifiuta, non riceverai notifiche per Game Center. Puoi attivare le notifiche in un secondo momento, se desideri, e specificare il tipo di notifiche che vuoi ricevere.

**Attivare o disattivare le notifiche:** in Impostazioni, scegli Notifiche. Disattivando Notifiche si disabilitano tutte le notifiche per tutte le app.

**Specificare quali notifiche si desidera ricevere per Game Center:** in Impostazioni, scegli Notifiche > Game Center, quindi configura le impostazioni Suoni, Avvisi e Badge. Se Game Center non viene visualizzato, attiva Notifiche.

**Configurare le informazioni su Game Center per il proprio ID Apple:**

- 1 Inserisci il tuo ID Apple e la password, quindi tocca Accedi.  
Ti potrebbe venire richiesto di inserire ulteriori informazioni. Se non hai un ID Apple, puoi crearne uno nuovo toccando "Crea nuovo account".
- 2 Tocca Accetta per accettare i termini e le condizioni di Game Center.
- 3 Inserisci un nickname (il nome che gli altri vedranno e con cui ti riconosceranno).
- 4 Configurare le impostazioni di Game Center:
  - Per dare ad altri utenti la possibilità di invitarti a giocare, lascia attiva l'opzione Consenti inviti di gioco. Altrimenti, toccala per disattivarla.
  - Per consentire ad altri utenti di trovarti tramite l'indirizzo e-mail, lascia attiva l'opzione "Trovami per e-mail". Altrimenti, toccala per disattivarla.
  - Verifica il tuo account e-mail. Puoi inserire un indirizzo diverso, se non desideri usare quello dell'account Apple utilizzato per accedere. Per confermare che questo indirizzo è tuo, devi rispondere all'e-mail che viene inviato a quell'indirizzo.
  - Per aggiungere ulteriori indirizzi e-mail che le persone possono usare per contattarti in Game Center, tocca "Aggiungi un'altra e-mail".
- 5 Tocca Successivo dopo aver configurato l'account.

**Cambiare le impostazioni di Game Center per il tuo ID Apple:**

- 1 Tocca Io nella parte inferiore dello schermo, quindi tocca il banner del tuo account.
- 2 Tocca Visualizza account.
- 3 Apporta le modifiche che desideri, quindi tocca Fine.

**Accedere utilizzando un diverso ID Apple:**

- 1 Tocca Io, quindi tocca il banner del tuo account nella parte inferiore dello schermo.
- 2 Tocca Esci.
- 3 Inserisci il tuo ID Apple e la password, quindi tocca Accedi.

## Giochi

I giochi per Game Center sono disponibili in App Store.

### Acquistare e scaricare i giochi

La sezione Game Center di App Store visualizza i giochi che funzionano con Game Center.

**Acquistare e scaricare i giochi:** tocca Partite, quindi tocca "Trova giochi di Game Center".

Puoi sfogliare questa sezione, acquistare e scaricare i giochi al suo interno. Se non hai inserito le informazioni sulla carta di credito per il tuo ID Apple, ti verrà richiesto di inserirle prima di poter acquistare e scaricare i giochi. Consulta Capitolo23, "App Store," a pagina 187.

Se desideri acquistare un gioco che un tuo amico ha già, tocca il gioco sulla schermata con le informazioni del tuo amico per passare direttamente a quel gioco in App Store.

### Giocare delle partite

La schermata Partite visualizza i giochi che hai scaricato da App Store. Per ciascun gioco vengono visualizzati il tuo numero di risultati e il tuo punteggio fra tutti i partecipanti al gioco.

**Ottenere informazioni su un gioco:** tocca Partite, quindi tocca un gioco. Se disponibili, puoi visualizzare i tabelloni dei punteggi del gioco, vedere i tuoi risultati nel gioco e scoprire chi ha giocato recentemente.



**Giocare una partita:** tocca Partite, scegli un gioco e tocca Gioca.



A seconda del gioco, la schermata Home potrebbe fornire le istruzioni o altre informazioni, nonché consentirti di visualizzare punteggi e risultati, impostare le opzioni del gioco e iniziare una partita con uno o più giocatori. Per giocare contro altri giocatori, puoi invitare un amico o usare l'autoabbinamento in modo che Game Center trovi altri giocatori per te. Per informazioni su come trovare amici in Game Center, consulta "Amici" a pagina 198.

Per i giochi multigiocatore, puoi anche inviare un invito al gioco dalla schermata Amici.

#### **Invitare un amico a una partita multigiocatore dalla schermata Amici:**

- 1 Tocca Amici nella parte inferiore dello schermo.
- 2 Scegli un amico.
- 3 Scegli un gioco e tocca Riproduci.

Se il gioco ammette o richiede giocatori aggiuntivi, puoi scegliere i giocatori da invitare e toccare Successivo.

- 4 Inserisci un invito e invialo, quindi aspetta che gli altri giocatori lo accettino.
- 5 Inizia la partita.

Se un amico non è disponibile o non risponde all'invito, puoi toccare Autoabbinamento, in modo che Game Center trovi un altro giocatore per te, oppure Invita amico per provare a invitare un altro amico.

Altri giocatori potrebbero invitarti a giocare la partita.

**Rispondere a un invito a giocare una partita:** tocca Accetta o Rifiuta nell'avviso che appare.

Puoi disabilitare le partite multigiocatore in Restrizioni. Consulta "Restrizioni" a pagina 210. Puoi impedire che altri giocatori ti invitino a giocare delle partite disattivando l'opzione Consenti inviti di gioco nelle impostazioni di Game Center. Consulta "Lo stato e le informazioni sull'account" a pagina 200.

**Tornare a Game Center:** premi il tasto Home e tocca Game Center sulla schermata Home.

Puoi anche premere il tasto Home due volte velocemente e scegliere Game Center fra le app recenti.

### **Tabelloni dei punteggi**

Alcuni giochi forniscono uno o più tabelloni dei punteggi per mostrare l'ordine di classifica dei partecipanti al gioco, con i loro punteggi, tempi o altre unità di misura del successo dei giocatori.

**Visualizzare un tabellone dei punteggi:** tocca Partite, quindi scegli il gioco e tocca Classifica.

Potresti riuscire a vedere i tabelloni dei punteggi anche dall'interno di un gioco.

Se un gioco ha delle varianti (come ad esempio Facile, Normale e Difficile), la schermata Categorie ti consente di scegliere la classifica generale per il gioco o per una delle varianti.

La classifica mostra il posizionamento in classifica degli amici e di tutti i giocatori. Potresti essere in grado di vedere le statistiche di classifica per un particolare periodo di tempo, come ad esempio oggi, questa settimana o sempre.

Ruota iPhone per vedere una classifica con l'orientamento orizzontale.

**Iniziare a giocare una partita dal tabellone dei punteggi:** tocca Gioca nell'angolo superiore destro.

## Risultati

Alcuni giochi ti premiano con dei punti di bonus se raggiungi particolari risultati.

**Vedere i possibili risultati per un gioco:** tocca Partite, scegli un gioco e tocca Risultati.

Per ciascun risultato, Game Center mostra quanti punti di bonus vengono assegnati e se hai completato il risultato. Il punteggio totale assegnato per i tuoi risultati appare in alto. Puoi guadagnare i punti di bonus per un determinato risultato solo una volta.

Potresti riuscire a vedere i risultati anche dall'interno di un gioco.

## Partite recenti

Alcuni giochi ti consentono di vedere quali amici hanno giocato recentemente al gioco.

**Visualizzare chi ha giocato recentemente ad un gioco:** tocca Partite, scegli un gioco e tocca "Partite recenti".


**Ottenere informazioni su un giocatore:** tocca il nome di un giocatore nell'elenco.

## Amici

Game Center ti mette in contatto con i giocatori in tutto il mondo. Puoi aggiungere amici a Game Center facendo una richiesta o accettandone una da un altro giocatore.

### Aggiungere un amico a Game Center:

- 1 Tocca Amici o Richieste.
- 2 Tocca + quindi inserisci l'indirizzo e-mail di un amico o il nickname di Game Center.

Gli indirizzi e i nomi corrispondenti nei tuoi contatti appaiono mentre digiti. Tocca un contatto per includere quella persona nella tua richiesta. Tocca  per sfogliare i tuoi contatti.

Per aggiungere diversi amici contemporaneamente, inserisci dei contatti aggiuntivi.

- 3 Inserisci un messaggio per la tua richiesta e tocca Invia.

Per diventare un amico, una persona deve accettare la tua richiesta.

Altri giocatori potrebbero inviarti una richiesta. Se ricevi un avviso, puoi accettare la richiesta da qui o chiudere l'avviso e rispondere in seguito alla richiesta dalla schermata Richieste. Un badge di avviso sul pulsante Richieste indica il numero di richieste di amicizia in attesa di risposta.

**Rispondere a una richiesta di amicizia:** tocca Richieste, tocca il nome della persona che ha inviato la richiesta, quindi tocca Accetta, Ignora o “Segnala un problema”.

Quando un giocatore accetta la richiesta di un altro, diventano l'uno amico dell'altro. I nomi degli amici vengono visualizzati sulla schermata Amici.

**Ottenere informazioni su un amico:** tocca il nome di un amico.

**Cercare un amico:** tocca la barra di stato per scorrere all'inizio della schermata, quindi tocca il campo di ricerca e inizia a digitare. Gli amici che corrispondono alla ricerca appaiono mentre digiti.

La pagina delle informazioni di un amico mostra quanti amici (incluso te) ha, il numero di giochi a cui ha giocato e quanti risultati ha completato. La schermata delle informazioni potrebbe anche mostrare:

- Le partite che avete giocato insieme
- I giochi che avete in comune
- Gli altri giochi del tuo amico

Puoi toccare un gioco in uno qualsiasi degli elenchi per visualizzare la tua posizione e quella del tuo amico sul tabellone globale dei punteggi, nonché i rispettivi risultati per il gioco.

**Invitare un amico a giocare una partita:** tocca Amici, tocca il nome dell'amico, quindi tocca un gioco e infine tocca Gioca. Consulta “Giocare delle partite” a pagina 196.

**Rimuovere un amico:** tocca Amici, tocca un nome, quindi tocca “Rimuovi amicizia” e infine Rimuovi.

Se un giocatore è offensivo o si comporta in modo non appropriato, puoi segnalare il problema.

**Segnalare un problema con un amico:** tocca Amici, tocca il nome dell'amico, quindi tocca “Segnala un problema”. Descrivi il problema, quindi tocca Segnala per inviare il resoconto.

Se disattivi “Partite multigiocatore” in Impostazioni, non puoi inviare o ricevere inviti a giocare delle partite. Consulta “Restrizioni” a pagina 210.

## Lo stato e le informazioni sull'account

La schermata lo riassume le informazioni sui tuoi amici, sui tuoi giochi e sui tuoi risultati.

Il campo di testo al centro della schermata ti consente di inserire il tuo messaggio di stato corrente. Il tuo stato viene visualizzato insieme al tuo nickname nelle schermate Amici degli altri giocatori.

**Modificare lo stato:** tocca il campo dello stato e usa la tastiera per inserire o aggiornare il tuo stato.

**Vedere le informazioni del proprio account:** tocca il banner dell'account, quindi tocca "Visualizza account".

Puoi modificare o aggiornare le seguenti impostazioni:

- Nickname
- Consenti inviti di gioco
- Trovami per e-mail
- Il tuo indirizzo e-mail per Game Center
- Gli indirizzi e-mail aggiuntivi

Quando hai finito, tocca Fine.

Puoi anche uscire ed accedere a un account diverso oppure creare un nuovo account.

**Uscire:** tocca il banner dell'account, quindi tocca Esci.

Per accedere a un altro account, inserisci il nome utente e la password, quindi tocca Accedi. Per creare un nuovo account, tocca Crea nuovo account e segui le istruzioni su schermo.



Le impostazioni ti consentono di personalizzare le app di iPhone, impostare la data e l'ora, configurare la connessione di rete e inserire altre preferenze per iPhone.

## Uso in aereo

Uso in aereo disattiva le funzionalità wireless di iPhone per ridurre potenziali interferenze con le operazioni dell'aeromobile e con altre apparecchiature elettriche.

**Attivare la modalità Uso in aereo:** tocca Impostazioni e attiva la modalità Uso in aereo.

Quando è attiva la modalità di uso in aereo, nella barra di stato nella parte superiore della schermata compare ✈️. Non viene emesso nessun segnale telefonico, radio, Wi-Fi, o Bluetooth da iPhone e la ricezione GPS è spenta, disattivando numerose funzionalità di iPhone. Non potrai:

- Effettuare o ricevere telefonate
- Effettuare o ricevere videochiamate FaceTime
- Leggere la segreteria visiva
- Inviare o ricevere e-mail
- Navigare in Internet
- Sincronizzare i contatti, i calendari o i Preferiti (solo MobileMe) con MobileMe o Microsoft Exchange
- Inviare o ricevere messaggi di testo o MMS
- Effettuare lo streaming dei video YouTube
- Ottenere le quotazioni dei titoli
- Visualizzare località sulla mappa
- Consultare bollettini meteo
- Usare iTunes Store o App Store

- Usare Game Center

Se consentito dalla compagnia aerea e dalle leggi e normative vigenti, puoi continuare a utilizzare iPhone per:

- Ascoltare musica e guardare video
- Ascoltare messaggi di segreteria visiva ricevuti in precedenza
- Controllare il calendario
- Creare o visualizzare foto o video (iPhone 4 o successivo)
- Sentire avvisi
- Usare il cronometro o il timer
- Usare la calcolatrice
- Prendere appunti
- Registrare memo vocali
- Usare Bussola
- Leggere i messaggi di testo e i messaggi e-mail archiviati su iPhone

Se la connessione Wi-Fi disponibile, qualora consentito dagli operatori di volo e nel rispetto dei regolamenti e delle leggi vigenti, puoi riattivare la funzionalità Wi-Fi e:


- Effettuare o ricevere videochiamate FaceTime
- Inviare e ricevere messaggi e-mail
- Navigare in Internet
- Sincronizzare i contatti, i calendari e i Preferiti (solo MobileMe) con MobileMe e Microsoft Exchange
- Effettuare lo streaming dei video YouTube
- Ottenere le quotazioni dei titoli
- Visualizzare località sulla mappa
- Consultare bollettini meteo
- Usare iTunes Store o App Store
- Usare Game Center

Potrebbe esserti anche consentito di attivare Bluetooth e utilizzare dispositivi Bluetooth con iPhone.


## Wi-Fi

Le impostazioni Wi-Fi consentono di decidere se iPhone utilizza le reti Wi-Fi locali per la connessione Internet. Se nessuna rete Wi-Fi è disponibile, o se hai disattivato la funzionalità Wi-Fi, iPhone si connette a Internet tramite la rete dati cellulare, quando disponibile.


**Attivare o disattivare Wi-Fi:** scegli Wi-Fi e attiva o disattiva la funzionalità Wi-Fi.


**Accedere a una rete Wi-Fi:** scegli Wi-Fi, attendi un momento che iPhone rilevi le reti nel raggio di portata, quindi seleziona una rete. Se necessario, inserisci una password e tocca Accedi (le reti per le quali è richiesto l'inserimento di una password sono identificate dall'icona di un lucchetto ).

Dopo avere eseguito manualmente l'accesso a una rete Wi-Fi, iPhone si collegherà automaticamente alla rete quando è nel raggio di portata. Se sono disponibili reti utilizzate precedentemente, iPhone accede all'ultima rete utilizzata.

Quando iPhone accede a una rete Wi-Fi, l'icona Wi-Fi  nella barra di stato (nella parte superiore dello schermo) mostra l'intensità del segnale. Un numero elevato di barre indica un segnale di intensità maggiore.

**Configurare iPhone per chiedere se desideri accedere a una nuova rete:** scegli Wi-Fi e attiva o disattiva "Richiedi accesso reti".


Quando cerchi di accedere a Internet, utilizzando per esempio Safari o Mail, e non sei nel raggio di portata di una rete Wi-Fi utilizzata in precedenza, questa opzione fa sì che iPhone cerchi un'altra rete. iPhone visualizzerà un elenco delle reti Wi-Fi disponibili tra cui scegliere (le reti per le quali è richiesto l'inserimento di una password sono identificate dall'icona di un lucchetto ). Se l'opzione "Richiedi accesso reti" è disattivata e non è disponibile una rete utilizzata precedentemente o una rete dati cellulare, dovrai connetterti manualmente a una rete per utilizzare la connessione Internet.

**Dissociare una rete, in modo che iPhone non vi acceda:** scegli Wi-Fi e tocca  accanto a una rete utilizzata in precedenza. Quindi, tocca "Dissocia questa rete".

**Accedere a una rete Wi-Fi chiusa:** per accedere a una rete Wi-Fi che non compare nell'elenco delle reti analizzate, scegli Wi-Fi > Altro e inserisci il nome della rete. Se è richiesto l'inserimento di una password, tocca Sicurezza, tocca la modalità di sicurezza utilizzata dalla rete, quindi inserisci la password.

Per accedere a una rete chiusa devi conoscere il nome della rete, la password e la modalità di sicurezza utilizzata dalla rete.

Alcune reti Wi-Fi potrebbero richiedere l'inserimento di informazioni aggiuntive, come ad esempio un ID client o l'indirizzo IP statico. Per ulteriori informazioni sulle impostazioni corrette da utilizzare, contatta l'amministratore della rete.

**Regolare le impostazioni di connessione a una rete Wi-Fi** scegli Wi-Fi, quindi tocca  accanto a una rete.

## VPN

Questa impostazione appare quando hai configurato VPN su iPhone, consentendoti di attivare o disattivare la funzione VPN. Consulta "Rete" a pagina 207.

## Hotspot personale

Hotspot personale appare al primo livello di Impostazioni e anche in Generali > Impostazioni rete. Consulta "Rete" a pagina 207.

**Nota:** A seconda del gestore, potresti dover attivare il servizio Hotspot personale per far apparire le impostazioni in questa sezione.

## Notifiche

Questa impostazione appare quando apri un'app, come Game Center, che utilizza il servizio Notifiche Push di Apple.

Le notifiche push ti avvisano quando ci sono nuove informazioni, anche se l'app non è in esecuzione. Le notifiche variano in base all'app, ma possono includere testi o avvisi audio e un badge numerato sull'icona dell'app nella schermata Home.



Se non desideri ricevere notifiche o vuoi conservare la durata della batteria, puoi disattivare le notifiche.

**Attivare o disattivare tutte le notifiche:** tocca Notifiche, quindi attiva o disattiva le notifiche.

**Attivare o disattivare suoni, avvisi o badge per un'app:** tocca Notifiche, scegli un'app nell'elenco, quindi scegli i tipi di notifiche che desideri attivare o disattivare.

## Gestore

Questa impostazione viene visualizzata sui modelli GSM quando sei al di fuori della rete del tuo gestore e altre reti locali sono disponibili per le telefonate, la segreteria visiva e le connessioni a Internet su rete cellulare. Puoi effettuare chiamate solo tramite gestori che hanno accordi di roaming con il tuo gestore. Il servizio potrebbe non essere gratuito. Le spese di roaming possono venirti addebitate dal gestore della rete selezionata, tramite il tuo gestore.

Per informazioni sulla copertura esterna alla rete e su come abilitare il roaming, rivolgiti al gestore o visita il relativo sito web.

**Selezionare un gestore:** scegli Gestore e seleziona la rete che desideri utilizzare.





Una volta selezionata una rete, iPhone utilizza soltanto questa rete. Se la rete non è disponibile, viene visualizzato “Nessun servizio” sullo schermo di iPhone e non sarà possibile effettuare o ricevere telefonate o messaggi della segreteria visiva o connettersi a Internet tramite la rete dati cellulare. Seleziona Automatico in “Impostazioni rete” per fare in modo che iPhone selezioni automaticamente la rete.

## Suoni e interruttore Suoneria/Silenzioso

**Passare dalla suoneria alla modalità silenziosa e viceversa:** inverti la posizione dell'interruttore Suoneria/Silenzioso sul lato di iPhone.

Quando impostato su silenzioso, iPhone non riproduce alcuna suoneria, avviso o effetto audio. Riproduce tuttavia gli allarmi impostati con Orologio.


**Nota:** In alcuni paesi o regioni, gli effetti audio per Fotocamera e Memo vocali vengono riprodotti anche se l'interruttore Suoneria/Silenzioso è impostato su Silenzioso.

**Impostare iPhone per vibrare quando si riceve una telefonata:** scegli Suoni. Per impostare la vibrazione di iPhone in modalità silenzioso, attiva o disattiva Vibrazione sotto Silenzioso . Per impostare la vibrazione di iPhone in modalità suoneria, attiva o disattiva Vibrazione sotto Suoneria .

**Regolare il volume di suoneria e avvisi:** scegli Suoni e trascina il cursore. Oppure, se l'opzione “Modifica con tasti” è attivata, usa i tasti del volume sul lato di iPhone. Il volume della suoneria o degli avvisi non viene modificato se tenti di effettuare la regolazione mentre è in riproduzione un brano o un video o mentre è in corso una telefonata.

**Abilitare la modifica del volume di suoneria e avvisi tramite i tasti del volume:** scegli Suoni e attiva l'opzione “Modifica con tasti”.

**Impostare la suoneria:** scegli Suoni > Suoneria.

**Impostare i suoni degli avvisi e gli effetti sonori:** scegli Suoni, quindi attiva o disattiva le opzioni alla voce Suoneria . Quando l'interruttore Suoneria/Silenzioso è impostato su suoneria, iPhone riproduce i suoni per gli avvisi e gli effetti che sono attivati.

Puoi impostare iPhone per riprodurre un suono quando:

- Ricevi una telefonata
- Ricevi un messaggio di testo
- Ricevi un messaggio di segreteria
- Ricevi un messaggio e-mail
- Invi un messaggio e-mail
- Hai un appuntamento per il quale hai impostato una sveglia
- Bloccare iPhone
- Quando utilizzi la tastiera.

## Luminosità

La luminosità dello schermo produce effetti sulla durata della batteria. Puoi diminuire la luminosità dello schermo per estendere la durata della batteria di iPhone o utilizzare la funzionalità di luminosità automatica.

**Regolare la luminosità dello schermo:** scegli Luminosità, quindi trascina il cursore nella posizione desiderata.

**Impostare se iPhone regola automaticamente la luminosità dello schermo:** scegli Luminosità, quindi attiva o disattiva “Luminosità automatica”. Se la funzione per la luminosità automatica è attiva, iPhone regola la luminosità dello schermo in base alle condizioni di luce ambientali attuali grazie al relativo sensore integrato.

## Sfondo

Le impostazioni Sfondo consentono di impostare un'immagine o una foto per lo schermo bloccato o la schermata Home. Consulta “Aggiungere sfondi” a pagina 37.

## Generali

Le impostazioni Generali includono rete, condivisione, sicurezza e altre impostazioni iOS. Puoi anche trovare informazioni su iPhone e reimpostare varie impostazioni di iPhone.

## Informazioni

Scegli Generali > Info, per ottenere informazioni su iPhone, tra cui:

- Il nome della tua rete telefonica
- Numero di brani, video, foto e app
- Spazio di archiviazione totale.
- Spazio disponibile
- Versione del software
- Gestore
- Modello e numeri di serie
- Gli indirizzi Wi-Fi e Bluetooth
- *Modelli GSM:* codici IMEI (International Mobile Equipment Identity) e ICCID (Integrated Circuit Card Identifier o Smart Card)
- *Modello CDMA:* codice MEID (Mobile Equipment Identifier)
- La versione di firmware del modem del trasmettitore cellulare
- Informazioni legali.
- Informazioni sulle normative

## Utilizzo

**Mostrare la percentuale batteria:** scegli Generali > Utilizzo e attiva “Percentuale batteria”.

**Visualizzare le statistiche di utilizzo:** scegli Generali > Utilizzo. Puoi visualizzare i seguenti elementi:

- **Utilizzo:** quantità di tempo in cui iPhone è stato attivo e in uso dall'ultima ricarica. iPhone si riattiva ogni volta che lo utilizzi, anche quando effettui o ricevi telefonate, utilizzi i messaggi e-mail, invii o ricevi messaggi di testo, ascolti musica, navighi sul web o usi qualsiasi altra funzionalità di iPhone. iPhone si riattiva anche durante l'esecuzione di attività sullo sfondo, come ad esempio il download di messaggi e-mail.
- **Attesa:** quantità di tempo in cui iPhone è stato alimentato dall'ultima ricarica, compreso il tempo in cui iPhone è stato in stop.
- **Tempo di chiamata attuale e tempo di chiamata totale.**
- **Quantità di dati inviati e ricevuti sulla rete dati cellulare.**

**Azzerare le statistiche di utilizzo:** scegli Generali > Utilizzo, quindi tocca “Azzer statistiche” per cancellare i dati e le statistiche cronologiche cumulative. Le statistiche relative alla quantità di tempo in cui iPhone è stato sbloccato e in standby non vengono azzerate.

## Rete

Utilizza le impostazioni Rete per configurare una connessione VPN (virtual private network), accedere alle impostazioni Wi-Fi oppure attivare o disattivare il roaming dati.

**Attivare o disattivare la funzionalità 3G (modelli GSM):** scegli Generali > Rete e tocca per attivare o disattivare 3G.

In alcuni casi, l'utilizzo di 3G consente di caricare più velocemente i dati Internet, ma può ridurre le prestazioni della batteria. Se fai molte telefonate, puoi decidere di disattivare 3G per prolungare la durata della batteria.

**Attivare o disattivare i dati cellulari:** scegli Generali > Rete, quindi attiva o disattiva “Dati cellulari”.

Se la funzione Dati cellulari è attiva, non potrai accedere a Internet senza accedere a una rete Wi-Fi. Di default, la funzione Dati cellulari è attivata.

**Attivare o disattivare il roaming dati:** scegli Generali > Rete e attiva o disattiva “Roaming dati”.

Il roaming dati attiva l'accesso a Internet e alla segreteria visiva tramite la rete dati cellulare quando ti trovi in una zona non coperta dalla rete del tuo gestore. Per esempio, quando sei in viaggio puoi disattivare il roaming dati per evitare potenziali addebiti per il roaming. Di default, il roaming dati è disattivato.

**Attivare o disattivare l'hotspot personale:** scegli Generali > Rete > Hotspot personale, quindi attiva o disattiva “Hotspot personale”.

Consulta “Hotspot personale” a pagina 25.

**Aggiungere una nuova configurazione VPN:** scegli Generali > Rete > VPN > Aggiungi config. VPN.

Le reti VPN vengono utilizzate dalle aziende per consentirti di comunicare informazioni private in modo sicuro su una rete non privata. Per esempio, dovresti configurare una configurazione VPN per accedere ai tuoi messaggi e-mail su iPhone.

iPhone può collegarsi a VPN che utilizzano i protocolli L2TP, PPTP o Cisco IPSec. La configurazione VPN supporta sia connessioni Wi-Fi che rete dati cellulare.

Per ulteriori informazioni sulle impostazioni corrette da utilizzare, contatta l'amministratore della rete. Nella maggior parte dei casi, se hai impostato una configurazione VPN su un computer, puoi utilizzare le stesse impostazioni VPN per iPhone.

Dopo aver inserito le impostazioni VPN, nel menu Impostazioni appare un interruttore VPN che puoi utilizzare per attivare o disattivare la configurazione VPN.

VPN può anche essere configurato automaticamente tramite un profilo di configurazione. Consulta “Connessioni Internet” a pagina 22.

**Cambiare una configurazione VPN:** scegli Generali > Rete > VPN e tocca la configurazione che desideri aggiornare.

**Attivare o disattivare VPN:** in Impostazioni, scegli VPN, quindi tocca per attivare o disattivare la VPN.

**Eliminare una configurazione VPN:** scegli Generali > Rete > VPN, tocca la freccia blu accanto al nome della configurazione, quindi tocca Elimina VPN nella parte inferiore della schermata di configurazione.

## Bluetooth


iPhone può connettersi in modalità wireless a dispositivi Bluetooth come cuffie auricolari, cuffie e kit per auto per ascoltare la musica e telefonare a mani libere. Consulta “Utilizzare un dispositivo Bluetooth per le chiamate” a pagina 71.


Puoi anche collegare la tastiera Apple Wireless Keyboard tramite Bluetooth. Consulta “Usare una tastiera Apple Wireless Keyboard” a pagina 42.

**Attivare o disattivare Bluetooth:** scegli Generali > Bluetooth, quindi attiva o disattiva Bluetooth.

## Servizi di localizzazione

I servizi di localizzazione consentono ad app come Mappe, Fotocamera, Bussola e app di terze parti che richiedono la posizione di raccogliere e utilizzare dati relativi alla posizione. I dati sulla posizione raccolti da Apple vengono raccolti in modo da non identificarti personalmente. I servizi di localizzazione determinano la tua posizione approssimata utilizzando le informazioni disponibili provenienti dai dati della rete cellulare, dalle reti Wi-Fi locali (se hai attivato la funzione Wi-Fi) e dal GPS (potrebbe non essere disponibile in tutte le località).

Quando un'app utilizza i servizi di localizzazione, nella barra di stato appare .

Tutte le app che utilizzano i servizi di localizzazione appaiono nella schermata di impostazione Localizzazione, indicando se i servizi di localizzazione sono attivi o meno per l'app.  appare per ciascuna app che ha richiesto la tua posizione nelle ultime 24 ore. Se non utilizzi i servizi di localizzazione, puoi disattivarli per alcune o tutte le app. Se disattivi i servizi di localizzazione, la prossima volta che un'app tenterà di utilizzare questa funzionalità ti verrà richiesto di riattivarli.

**Attivare o disattivare i servizi di localizzazione per tutte le app:** scegli Generali > Localizzazione e attiva o disattiva la relativa opzione.

**Attivare o disattivare i servizi di localizzazione per alcune app:** attiva o disattiva Localizzazione per le singole app.

Se su iPhone disponi di app di terze parti che usano i servizi di localizzazione, consulta le condizioni e la politica sulla privacy di tali servizi per capire come l'app utilizza i dati di localizzazione.

Per risparmiare la batteria, disattiva i servizi di localizzazione quando non li usi.


## Ricerca Spotlight

Ricerca Spotlight consente di specificare le aree di contenuto in cui effettuare la ricerca e di riorganizzare l'ordine dei risultati.

**Impostare quali contenuti vengono ricercati da Cerca:**

- 1 Scegli Generali > Ricerca Spotlight.
- 2 Tocca un elemento per selezionarlo o deselectionarlo.  
Tutte le categorie di ricerca vengono selezionate di default.

**Impostare l'ordine delle categorie dei risultati della ricerca:**

- 1 Scegli Generali > Ricerca Spotlight.
- 2 Tocca  accanto a un elemento, trascina in alto o in basso.

## Blocco automatico

Il blocco di iPhone ti consente di disattivare lo schermo per ridurre il consumo della batteria e impedire che iPhone venga utilizzato da persone non autorizzate. Puoi sempre ricevere telefonate e messaggi di testo e puoi regolare il volume e utilizzare il pulsante microfono sugli auricolari di iPhone quando ascolti musica o rispondi a una telefonata.

**Impostare la quantità di tempo prima che iPhone si blocchi:** scegli Generali > Blocco automatico, quindi scegli il valore desiderato.

## Codice di blocco

Di default, iPhone non richiede l'inserimento di un codice per essere sbloccato.

L'impostazione di un codice attiva la protezione dei dati. Consulta "Funzionalità di sicurezza" a pagina 52.

**Importante:** Su iPhone 3GS, devi anche ripristinare il software iOS per attivare la protezione dati. Consulta "Ripristinare iPhone" a pagina 276.

**Impostare un codice:** scegli Generali > Blocco con codice, inserisci un codice a 4 cifre, quindi inserisci nuovamente il codice come verifica. iPhone ti chiede di inserire il codice per sbloccarlo o per visualizzare le impostazioni del codice di blocco.

**Disattivare il codice di blocco:** scegli Generali > Blocco con codice, inserisci il tuo codice e tocca "Disabilita codice", quindi reinserisci il codice di blocco.

**Modificare il codice di blocco:** scegli Generali > Blocco con codice, inserisci il codice di blocco attuale e tocca "Cambia codice". Inserisci nuovamente il codice attuale, quindi inserisci e reinserisci il nuovo codice di blocco.

Se dimentichi il codice di blocco, devi ripristinare il software di iPhone. Consulta "Aggiornare e ripristinare il software iPhone" a pagina 275.

**Impostare il tempo di attesa prima della richiesta del codice di blocco:** scegli Generali > Codice di blocco e inserisci il tuo codice. Tocca "Richiedi codice", quindi seleziona per quanto tempo iPhone può essere bloccato prima di dover inserire un codice per sbloccarlo.

**Attivare o disattivare la funzione codice semplice:** scegli Generali > Blocco con codice, quindi attiva o disattiva "Codice semplice".

Un codice semplice è un numero di quattro cifre. Per aumentare la sicurezza, disattiva "Codice semplice" e usa un codice più lungo con una combinazione di numeri, lettere, segni di punteggiatura e caratteri speciali.

**Attivare o disattivare la composizione vocale:** scegli Generali > Blocco con codice, quindi attiva o disattiva "Composiz. vocale".

**Cancellare i dati dopo dieci tentativi falliti di inserimento del codice:** scegli Generali > Blocco con codice, inserisci il codice e tocca Inizializza dati per attivare la funzione.

Dopo dieci tentativi di inserimento del codice non riusciti, tutte le impostazioni vengono riportate ai valori originali e tutte le informazioni e i documenti multimediali vengono inizializzati rimuovendo la chiave di crittatura dei dati (i dati sono criptati con codifica AES a 256 bit).

## Restrizioni

Puoi impostare restrizioni sull'uso di alcune app e per i contenuti iPod presenti su iPhone. Per esempio, i genitori possono limitare l'accesso a determinati contenuti musicali espliciti affinché non vengano visualizzati nelle playlist oppure possono disattivare totalmente l'accesso a YouTube.

### Attivare le restrizioni:

- 1 scegli Generali > Restrizioni, quindi tocca "Abilita restrizioni".
- 2 Inserisci un codice di quattro cifre.
- 3 Reinserisci il codice.

**Disattivare le restrizioni:** scegli Generali > Restrizioni, quindi inserisci il codice. Tocca "Disabilita restrizioni", quindi reinserisci il codice.

**Importante:** Se dimentichi il codice, devi ripristinare il software iPhone da iTunes. Consulta "Aggiornare e ripristinare il software iPhone" a pagina 275.

**Impostare le restrizioni dell'app:** imposta le restrizioni desiderate toccando i singoli controlli per attivarli o disattivarli. Di default, tutti i controlli sono attivi (non ci sono restrizioni). Tocca un elemento per disattivarlo e restringerne l'utilizzo.



Safari

Safari viene disabilitato e la relativa icona viene rimossa dalla schermata Home. Non puoi usare Safari per consultare il web o accedere a clip web. Altre app di terze parti possono consentire la consultazione del web anche se Safari è disattivato.



YouTube

YouTube viene disabilitato e la relativa icona viene rimossa dalla schermata Home.



Fotocamera

La fotocamera viene disabilitata e la relativa icona viene rimossa dalla schermata Home. Non puoi scattare foto.



FaceTime

Non puoi effettuare o ricevere videochiamate FaceTime (iPhone 4).



iTunes

iTunes Store viene disabilitato e la relativa icona viene rimossa dalla schermata Home. Non puoi effettuare anteprime, acquistare o scaricare contenuti.



Ping

Non puoi accedere a Ping o alle sue funzionalità.



Installare le app

App Store viene disabilitato e la relativa icona viene rimossa dalla schermata Home. Non puoi installare app su iPhone.



Eliminare le app

Non puoi eliminare le app da iPhone.  non compare sulle icone delle app durante la personalizzazione della schermata Home.



Le impostazioni correnti dei servizi di localizzazione e di Trova il mio iPhone sono bloccate (negli account MobileMe in Posta, contatti, calendari) e non possono essere modificate.

#### Localizzazione



Le attuali impostazioni di "Posta, contatti, calendari" sono bloccate e non puoi aggiungere, modificare o eliminare account.

#### Account

**Limitare gli acquisti nelle app:** disattiva "Acquisti In-app". Quando attivata, questa funzione consente di acquistare altri contenuti o funzionalità dalle app scaricate da App Store.

**Impostare le restrizioni dei contenuti:** tocca Classifiche per, quindi seleziona un paese nell'elenco. Quindi, puoi impostare le restrizioni utilizzando il sistema di classifiche per le seguenti categorie di contenuti:

- Musica e podcast
- Film
- Programmi TV
- Applicazioni

Negli Stati Uniti, ad esempio, per consentire soltanto i film classificati come PG o inferiore, tocca Film, quindi seleziona PG nell'elenco.

Il contenuto limitato non verrà visualizzato su iPhone.

**Nota:** I sistemi di classificazione non sono disponibili in tutti i paesi o le regioni.

**Limitare le partite multigiocatore:** disattiva "Partite multigiocatore".

Quando le partite multigiocatore sono disattivate, non puoi richiedere una partita, né inviare o ricevere inviti a giocare partite o aggiungere amici in Game Center.

**Limitare l'aggiunta di amici:** disattiva "Aggiunta amici".

Quando "Aggiunta amici" è disattivato, non puoi inviare o ricevere richieste di amicizia in Game Center. Se le partite multigiocatore sono attivate, puoi continuare a giocare con i tuoi amici esistenti.

## Data e ora

Queste impostazioni vengono applicate all'ora che appare nella barra di stato (nella parte superiore dello schermo), agli orologi in fusi orari differenti e ai calendari.

**Impostare se iPhone mostra l'ora nel formato 24 ore o nel formato 12 ore:** scegli Generali > Data e Ora, quindi attiva o disattiva il formato 24 ore (il formato 24 ore potrebbe non essere disponibile in tutti i paesi o le regioni).

**Impostare se iPhone aggiorna automaticamente la data e l'ora:** scegli Generali > Data e Ora, quindi attiva o disattiva Automatiche.



Se iPhone è impostato per aggiornare l'ora automaticamente, riceve l'ora corretta sulla rete cellulare e la aggiorna in base al fuso orario in cui ti trovi.

Alcuni gestori non supportano l'ora di rete in tutte le località. Se sei in viaggio, iPhone potrebbe non essere in grado di impostare automaticamente l'ora locale.

**Impostare la data e l'ora manualmente:** scegli Generali > Data e ora, quindi disattiva Automatiche. Tocca Fuso orario e inserisci il nome di una delle città principali nella zona del fuso orario desiderato. Tocca il pulsante Data e ora, quindi tocca "Imposta data e ora" e inserisci data e ora desiderate.

## Tastiera

**Attivare o disattivare l'immissione automatica delle lettere maiuscole:** scegli Generali > Tastiera e attiva o disattiva "Maiuscole automatiche".

Di default, quando inserisci un punto o premi A capo, iPhone inserisce la parola successiva con la lettera iniziale maiuscola.

**Attivare o disattivare la funzionalità di correzione automatica:** scegli Generali > Tastiera e attiva o disattiva Autocorrezione.

In genere, se la tastiera di default per la lingua selezionata dispone di un dizionario, iPhone suggerisce le correzioni o completa le parole inserite.

**Attivare o disattivare il controllo ortografico:** scegli Generali > Tastiera e attiva o disattiva "Controlla ortografia".

Il controllo ortografico sottolinea le parole con errori ortografici durante la digitazione. Tocca la parola sottolineata per visualizzare le correzioni suggerite. Il controllo ortografico è attivo di default.

**Impostare il blocco maiuscole:** scegli Generali > Tastiera, quindi attiva o disattiva "Blocco Maiuscole".

Se il blocco maiuscole è abilitato, quando tocchi due volte il tasto Maiuscole ⇧ sulla tastiera, tutte le lettere verranno inserite come maiuscole. Il tasto Maiuscole diventa blu quando la funzione Blocco Maiuscole è attivata.

**Attivare o disattivare l'abbreviazione "':"** scegli Generali > Tastiera, quindi attiva o disattiva l'abbreviazione "':".

L'abbreviazione "':" ti consente di inserire un punto e uno spazio quando tocchi due volte la barra spaziatrice durante l'inserimento. Questa funzione è attiva di default.

### Aggiungere tastiere internazionali:



- 1 scegli Generali > Tastiera > Tastiere internazionali.

Il numero delle tastiere attive viene visualizzato prima della freccia destra.

- 2 Tocca "Aggiungi nuova tastiera..." e scegli una tastiera.

Puoi aggiungere tutte le tastiere che desideri. Per ulteriori informazioni sull'utilizzo di tastiere internazionali, consulta Appendice A, "Tastiere internazionali," a pagina 267.

**Modificare l'elenco delle tastiere:** scegli Generali > Tastiera > Tastiere internazionali, quindi tocca Modifica e esegui una delle seguenti operazioni:

- *Per eliminare una tastiera, tocca , quindi tocca Elimina.*
- *Per riordinare l'elenco, trascina  accanto a una tastiera in una nuova posizione nell'elenco.*

**Modificare il layout di una tastiera:** in Impostazioni, scegli Generali > Tastiera > Tastiere internazionali e seleziona una tastiera. Puoi effettuare selezioni separate sia per le tastiere software su schermo sia per tastiere hardware esterne per ogni lingua.

Il layout della tastiera software stabilisce il layout della tastiera visualizzata sullo schermo di iPhone. Il layout di tastiera hardware determina il layout di una tastiera Apple Wireless Keyboard collegata a iPhone.

L'impostazione "Modifica dizionario utente..." appare quando è attivata una delle seguenti tastiere:

- Cinese semplificato (Pinyin)
- Cinese tradizionale (Pinyin)
- Cinese tradizionale (Zhuyin)
- Giapponese (Romaji)
- Giapponese (Tasti numerici)

**Aggiungere una parola al dizionario:** In Impostazioni, scegli Generali > Tastiera > Modifica dizionario utente. Tocca +, tocca il campo Parola e inserisci la parola, quindi tocca il campo Yomi, Pinyin o Zhuyin e inserisci l'input.

È possibile associare più input a una stessa parola, a seconda delle tastiere attive.

Consulta Appendice A, "Tastiere internazionali," a pagina 267.

## Internazionale

Puoi utilizzare le opzioni Internazionale per impostare la lingua utilizzata da iPhone, attivare o disattivare tastiere per lingue diverse; impostare i formati di data, ora e numero telefonico del tuo paese o della tua zona.

**Impostare la lingua per iPhone:** scegli Generali > Internazionale > Lingua, quindi scegli la lingua desiderata e tocca Fine.

**Impostare la lingua di Controllo vocale per iPhone:** scegli Generali > Internazionale > Controllo vocale, quindi scegli la lingua.

**Aggiungere tastiere internazionali:**



- 1 scegli Generali > Internazionale > Tastiere.

Il numero delle tastiere attive viene visualizzato accanto alla freccia destra.

- 2 Tocca "Aggiungi nuova tastiera..." e scegli una tastiera.

Puoi aggiungere tutte le tastiere che desideri. Per ulteriori informazioni sull'utilizzo di tastiere internazionali, consulta Appendice A, "Tastiere internazionali," a pagina 267.

**Modificare l'elenco delle tastiere:** scegli Generali > Internazionale > Tastiere, quindi tocca Modifica ed esegui una delle seguenti operazioni:

- Per eliminare una tastiera, tocca , quindi tocca Elimina.
- Per riordinare l'elenco, trascina  accanto a una tastiera in una nuova posizione nell'elenco.

**Cambiare un layout di tastiera:** in Impostazioni, scegli Generali > Internazionale > Tastiere e seleziona una tastiera. Puoi effettuare selezioni separate sia per le tastiere software su schermo sia per tastiere hardware esterne per ogni lingua.

Il layout della tastiera software stabilisce il layout della tastiera visualizzata sullo schermo di iPhone. Il layout della tastiera hardware stabilisce il layout virtuale di una tastiera Apple Wireless Keyboard collegata a iPhone.

**Impostare i formati relativi a data, ora e numero telefonico:** scegli Generali > Internazionale > Formato regionale, quindi scegli il tuo Paese.

L'impostazione del Formato regionale determina anche la lingua usata per i giorni e i mesi visualizzati nelle app native di iPhone.

**Impostare il formato del calendario:** scegli Generali > Internazionale > Calendario, quindi scegli il formato.

## Accessibilità

Per attivare le funzioni di accessibilità, scegli Accessibilità quindi seleziona le funzioni che desideri. Consulta Capitolo 29, "Accessibilità," a pagina 247.

## Profili

Questa impostazione appare se installi uno o più profili su iPhone. Tocca Profili per vedere le informazioni sui profili che hai installato.

## Reimpostare iPhone

**Ripristinare tutte le impostazioni:** scegli Generali > Ripristina, quindi tocca "Ripristina impostazioni".

Tutte le preferenze e le impostazioni personalizzate vengono annullate. Le informazioni (quali, calendari e contatti) e i supporti multimediali (quali, brani e video) non vengono eliminati.

**Cancellare l'intero contenuto e tutte le impostazioni:** collega iPhone al computer o a un alimentatore di corrente. Scegli Generali > Ripristina, quindi tocca "Cancella contenuto e impostazioni".

Tutte le impostazioni vengono ripristinate e tutte le informazioni e i documenti multimediali vengono inizializzati rimuovendo la chiave di crittatura dei dati (i dati sono criptati con codifica AES a 256 bit).

**Ripristinare le impostazioni di rete:** scegli Generali > Ripristina, quindi tocca Ripristina impostazioni rete.

Quando ripristini le impostazioni di rete, l'elenco delle reti utilizzate in precedenza e le impostazioni VPN non installate tramite un profilo di configurazione viene rimosso. La funzionalità Wi-Fi è stata disattivata e quindi riattivata, scollegandoti da qualsiasi rete a cui eri precedentemente connesso. Le impostazioni Wi-Fi e "Richiedi accesso reti" sono attivate.

Per rimuovere le impostazioni VPN installate tramite un profilo di configurazione, scegli Impostazioni > Generali > Profilo, quindi seleziona il profilo e tocca Rimuovi.

**Reimpostare il dizionario tastiera:** scegli Generali > Ripristina, quindi tocca Ripristina dizionario tastiera.

Puoi aggiungere parole al dizionario della tastiera rifiutando le parole che iPhone ti propone durante l'inserimento. Tocca una parola per rifiutare la correzione proposta, quindi aggiungi la parola al dizionario della tastiera. Quando ripristini il dizionario della tastiera tutte le parole aggiunte verranno cancellate.

**Ripristinare il layout della schermata Home:** scegli Generali > Ripristina, quindi tocca Ripristina layout Home.

**Ripristinare avvisi di posizione:** scegli Generali > Ripristina, quindi tocca "Ripristina avvisi posizione".

Gli avvisi di posizione sono le richieste effettuate dalle app (come ad esempio Fotocamera, Bussola e Mappe) di utilizzare i servizi di localizzazione. iPhone presenta un avviso di posizione per un'app la prima volta che essa richiede l'utilizzo dei servizi di localizzazione. Se come risposta alla richiesta tocchi Annulla, l'avviso non verrà presentato nuovamente. Per reimpostare gli avvisi di posizione in modo da ricevere una richiesta di nuovo per ogni app, tocca Reimposta avvisi posizione.

## Posta, contatti, calendari

Utilizza le impostazioni di Posta, contatti, calendari per configurare account e attivare servizi account specifici (come ad esempio mail, contatti, calendari, preferiti e note) per iPhone:

- Microsoft Exchange (mail, contatti e calendari)
- MobileMe (mail, contatti, calendari, preferiti, note e Trova il mio iPhone)
- Google (mail, calendari e note)
- Contatti Yahoo! (mail, calendari e note)
- AOL (mail e note)
- Altri sistemi POP e IMAP di gestione della posta
- Account LDAP o CardDAV per Contatti
- Account CalDAV o iCalendar (.ics) per Calendari

## Account

La sezione Account ti consente di impostare account su iPhone. Le impostazioni specifiche che vengono visualizzate dipendono dal tipo di account che stai configurando. Contatta il tuo fornitore di servizi o l'amministratore di sistema per ottenere le informazioni necessarie da inserire.

Per ulteriori informazioni, consulta:

- "Aggiungere account di posta, contatti e calendari" a pagina 26
- "Aggiungere contatti" a pagina 229
- "Iscriversi ai calendari" a pagina 123

**Modificare le impostazioni di un account:** scegli Posta, contatti, calendari, scegli un account, quindi apporta le modifiche desiderate.

Le modifiche effettuate alle impostazioni degli account su iPhone non vengono sincronizzate con il computer, consentendoti di configurare gli account da utilizzare con iPhone senza modificare le impostazioni degli account presenti sul computer.

**Interrompere l'utilizzo di un servizio account:** scegli "Posta, contatti, calendari", scegli un account, quindi disattiva un servizio dell'account (come ad esempio Mail, Calendari o Note).

Se un servizio account è disattivato, iPhone non visualizza o sincronizza le informazioni con il servizio account fino a quando questo non viene riattivato.

**Regolare le impostazioni avanzate:** scegli "Posta, contatti, calendari", scegli un account, quindi esegui una delle seguenti operazioni:

- *Per decidere se le bozze, i messaggi inviati e quelli eliminati devono essere archiviati su iPhone oppure remotamente sul server di posta (solo per gli account IMAP), tocca Avanzate e scegli "Casella bozze", "Casella posta inviata" oppure "Casella posta eliminata".*

Se archivi i messaggi su iPhone, puoi vederli anche quando iPhone non è connesso a Internet.

- *Per impostare il periodo di tempo prima della rimozione permanente dei messaggi da Mail su iPhone, tocca Avanzate e Rimuovi, quindi scegli un periodo di tempo: Mai o dopo un giorno, una settimana o un mese.*
- *Per regolare le impostazioni del server e-mail, tocca "Nome host", "Nome utente" o Password in "Server posta in arrivo" o "Server posta in uscita". Per utilizzare le impostazioni corrette, contatta l'amministratore di rete o il tuo Internet Provider.*
- *Per regolare le impostazioni SSL e password, tocca Avanzate. Per utilizzare le impostazioni corrette, contatta l'amministratore di rete o il tuo Internet Provider.*

**Eliminare un account da iPhone:** scegli "Posta, contatti, calendari", scegli un account, quindi scorri verso il basso e tocca "Elimina account".

Eliminando un account non potrai più accedere a tale account con iPhone. Tutti i messaggi e-mail e i contatti, il calendario e i preferiti sincronizzati con l'account vengono rimossi da iPhone. L'eliminazione di un account non rimuove tuttavia l'account o le informazioni associate dal computer.

## Scarica nuovi dati

Questa impostazione ti consente di attivare o disattivare la funzione Push di MobileMe, Microsoft Exchange, Yahoo! su iPhone. Gli account push distribuiscono nuove informazioni su iPhone ogni volta che sul server sono disponibili nuove informazioni (potrebbero verificarsi alcuni ritardi). Puoi disattivare la funzione Push per sospendere la distribuzione di e-mail e di altre informazioni o per conservare la durata della batteria.

I dati possono essere recuperati anche quando la funzione Push è disattivata e durante l'uso di account che non la supportano; infatti iPhone è in grado di contattare il server per verificare se sono disponibili nuove informazioni. Puoi utilizzare la funzione "Scarica nuovi dati" per definire la frequenza di richiesta dei dati. Per ottimizzare la durata della batteria, è consigliabile impostare una frequenza non troppo elevata.

**Attivare Push:** scegli Posta, contatti, calendari > Scarica nuovi dati, quindi tocca per attivare la funzione Push.

**Impostare l'intervallo per lo scaricamento dei dati:** scegli Posta, contatti, calendari > Scarica nuovi dati, quindi scegli la frequenza di scaricamento dei dati per tutti gli account.

Per risparmiare batteria, imposta una frequenza minore.

Impostando l'opzione Push su No (o impostando l'opzione Scarica su Manualmente o su "Scarica nuovi dati") verranno ignorate le impostazioni dei singoli account.

## Mail

Le impostazioni di Mail, tranne alcune eccezioni, si applicano a tutti gli account configurati in iPhone.

Per attivare o disattivare i suoni di notifica per i messaggi nuovi o inviati, utilizza le impostazioni Suoni.

**Impostare il numero di messaggi visualizzati in iPhone:** scegli Posta, contatti, calendari > Mostra, quindi scegli un'impostazione.

Scegli di visualizzare gli ultimi 25, 50, 75, 100 o 200 messaggi. Per scaricare altri messaggi quando l'app Mail è aperta, scorri fino alla parte finale della casella di posta in entrata e tocca Carica più messaggi.

**Nota:** per gli account Microsoft Exchange, scegli "Posta, contatti, calendari" e scegli l'account Exchange. Tocca "Giorni da sincr." e seleziona il numero di giorni di e-mail che desideri sincronizzare con il server.

**Impostare il numero di linee visualizzate di ogni messaggio che appare nell'elenco messaggi:** scegli Posta, contatti, calendari > Anteprema, quindi scegli un'impostazione. Puoi decidere di visualizzare fino a cinque linee per ogni messaggio. In questo modo, puoi scorrere velocemente un elenco di messaggi presenti nella casella e avere un'idea sul contenuto di ogni messaggio.

**Impostare una dimensione minima del font dei messaggi:** scegli Posta, contatti, calendari > Dimens. minime font, quindi scegli Piccole, Medie, Grandi, Grandissime o Giganti.

**Impostare se iPhone mostra le etichette A e Cc negli elenchi dei messaggi:** scegli Posta, contatti, calendari, quindi attiva o disattiva Mostra etichetta A/Cc.

Se l'opzione "Mostra etichetta A/Cc" è attiva, **To** o **Cc** accanto a ogni messaggio presente nell'elenco mostrano se il messaggio è stato inviato direttamente a te oppure se eri in Cc (copia conoscenza).

**Impostare se iPhone chiede conferma dell'eliminazione di un messaggio:** scegli "Posta, contatti, calendari" e, nelle impostazioni di Mail, attiva o disattiva "Conferma eliminaz."

**Decidere se iPhone deve caricare automaticamente le immagini remote:** scegli "Posta, contatti, calendari", quindi attiva o disattiva "Carica immagini remote".

**Impostare se i messaggi e-mail vengono organizzati per thread:** scegli "Posta, contatti, calendari" e attiva o disattiva "Organizza in thread".

**Impostare se iPhone ti invia una copia di ogni messaggio inviato:** scegli "Posta, contatti, calendari", quindi attiva o disattiva "Mittente in Ccn".

**Aggiungere una firma al messaggio:** scegli Posta, contatti, calendari > Firma, quindi inserisci la firma desiderata.

Puoi impostare iPhone affinché aggiunga una firma; per esempio, la tua citazione preferita, il tuo nome, la tua qualifica o il tuo numero di telefono, che appare nella parte inferiore di ogni messaggio inviato.

**Impostare l'account di posta di default:** scegli Posta, contatti, calendari > Account di default, quindi scegli un account.

Questa impostazione consente di stabilire quale account e-mail verrà utilizzato per l'invio quando crei un messaggio da un'altra app di iPhone (ad esempio, quando invii una foto da Immagini oppure tocchi l'indirizzo e-mail di un esercizio commerciale in Mappe). Per inviare il messaggio da un altro account, tocca il campo Da nel messaggio e scegli l'account desiderato.

## Contatti

**Impostare l'ordine dei messaggi:** scegli "Posta, contatti, calendari", quindi, alla voce Contatti, tocca "Organizza per" ed esegui una delle seguenti operazioni:

- Per visualizzare prima il nome, tocca Nome, Cognome.
- Per visualizzare prima il cognome, tocca Cognome, Nome.

**Impostare la visualizzazione dei messaggi:** scegli “Posta, contatti, calendari” quindi, alla voce Contatti, tocca “Visualizza per” ed esegui una delle seguenti operazioni:

- *Per visualizzare prima il nome*, tocca Nome, Cognome.
- *Per visualizzare prima il cognome*, tocca Cognome, Nome.

**Importare contatti da una scheda SIM (modelli GSM):** scegli “Posta, contatti, calendari”, quindi tocca “Importa contatti SIM”.

Le informazioni dei contatti sulla scheda SIM vengono importate su iPhone. Se Contatti è abilitato per l'account MobileMe, Microsoft Exchange o CardDAV, ti verrà chiesto di scegliere l'account al quale desideri aggiungere i contatti della SIM.

## Calendari

**Impostare gli avvisi affinché vengano emessi quando ricevi l'invito a una riunione:** scegli “Posta, contatti, calendari” e, alla voce Calendario, tocca “Avvisi nuovo invito” per attivare la funzione.

**Impostare quanti eventi passati del calendario visualizzare su iPhone:** scegli Posta, contatti, calendari > Sincronizza, quindi scegli un periodo di tempo.

**Attivare il supporto per il fuso orario del calendario:** scegli Posta, contatti, calendari > Supporto fuso orario, quindi attiva il supporto fuso orario. Seleziona un fuso orario per i calendari toccando Fuso orario e inserendo il nome di una città principale.

Quando il supporto fuso orario è abilitato, Calendario visualizza le date e gli orari degli eventi nel fuso orario della città selezionata. Quando il supporto fuso orario è disattivato, Calendario mostra gli eventi del fuso orario della posizione attuale, in funzione dell'ora di rete.

**Impostare un calendario di default:** scegli “Posta, contatti, calendari” e, sotto la voce Calendario, tocca “Calendario di default” per scegliere il calendario di default per nuovi eventi. Questa impostazione viene visualizzata quando più di un calendario viene sincronizzato con iPhone.

**Importante:** Alcuni gestori non supportano l'ora di rete in tutte le località. Se sei in viaggio, iPhone potrebbe non visualizzare gli eventi o gli avvisi acustici all'ora locale corretta. Per impostare manualmente l'ora corretta, consulta “Data e ora” a pagina 212.

## Note

L'impostazione “Account di default” appare quando configuri più di un account che sincronizza le note.

**Imposta l'account a cui assegnare la nuova nota:** scegli “Posta, contatti, calendari” e sotto Note, tocca “Account di default”, quindi scegli un account.



## Telefono

Utilizza le impostazioni Telefono per inoltrare le chiamate in ingresso, attivare o disattivare l'avviso di chiamata, modificare la password e altre operazioni. Alcune impostazioni sono disponibili solo sui modelli GSM, come indicato. Il servizio potrebbe non essere gratuito. Contatta il tuo gestore per prezzi e disponibilità.

## FaceTime

**Attivare o disattivare FaceTime (iPhone 4):** attiva o disattiva FaceTime. Se FaceTime è attivato, il numero di telefono verrà condiviso con le persone che chiami.

## Inoltro chiamate

**Inoltrare le chiamate (modelli GSM):**

- 1 scegli Telefono > Inoltro chiamata, quindi attiva questa funzione.
- 2 Nella schermata "Inoltra a," inserisci il numero di telefono al quale desideri inoltrare la chiamata.

Per ulteriori informazioni sull'inoltro chiamate e su come inoltrare le chiamate sul modello CDMA, consulta "Inoltrare le chiamate" a pagina 75.

## Avviso di chiamata

**Attivare o disattivare l'avviso di chiamata (modelli GSM):** scegli Telefono > Avviso di chiamata, quindi attiva o disattiva "Avviso di chiamata".

Per ulteriori informazioni sull'avviso di chiamata e su come attivare o disattivare questa funzione sul modello CDMA, consulta "Avviso di chiamata" a pagina 76.

## Mostra ID

**Mostrare o nascondere l'ID chiamante (modelli GSM):** scegli Telefono > Mostra ID, quindi attiva o disattiva "Mostra ID".

Per ulteriori informazioni sull'ID chiamante e su come mostrare o nascondere l'ID chiamante sul modello CDMA, consulta "ID chiamante" a pagina 76.

## Utilizzare iPhone con una telescrivente (TTY)

In alcuni paesi o regioni, le telescriventi (TTY) vengono utilizzate da persone non udenti o con problemi di udito per comunicare scrivendo e leggendo testo. Puoi utilizzare iPhone con una TTY se disponi del cavo adattatore TTY di iPhone, acquistabile separatamente in numerosi paesi. Vai su [www.apple.com/it/store](http://www.apple.com/it/store) (potrebbe non essere disponibile in tutti i paesi o le regioni) o contatta il rivenditore Apple locale.

**Collegare iPhone a una telescrivente:** scegli Telefono, quindi attiva TTY. Quindi collega iPhone alla telescrivente utilizzando l'adattatore TTY di iPhone.

Per informazioni sull'utilizzo di una telescrivente, consulta la documentazione fornita con l'apparecchiatura.

Per informazioni sulle altre funzioni di accessibilità di iPhone, consulta Capitolo29, "Accessibilità," a pagina 247.

## Chiamare dall'estero

**Impostare iPhone per aggiungere il corretto prefisso quando effettui una chiamata da un altro paese:** in Impostazioni, tocca Telefono, quindi attiva "International Assist". Questo consente di effettuare chiamate nel tuo paese di origine utilizzando i numeri presenti negli elenchi contatti e preferiti, senza dover aggiungere un prefisso o il tuo prefisso internazionale. International Assist funziona soltanto per numeri telefonici statunitensi.

Per ulteriori informazioni, consulta "Utilizzare iPhone all'estero" a pagina 78.

## Modificare la password della segreteria

Una password per la segreteria consente di impedire ad altri di accedere alla tua segreteria. Devi inserire la password soltanto quando chiami per ascoltare i tuoi messaggi da un altro telefono. Non devi inserire la password quando utilizzi la segreteria su iPhone.

**Modificare la password della segreteria:** scegli Telefono > Cambia password della segreteria.

## Bloccare la scheda SIM

Sui modelli GSM è possibile bloccare la scheda SIM in modo che non possa essere utilizzata senza codice PIN. Devi inserire il codice PIN ogni volta che spegni o accendi iPhone. Alcuni gestori richiedono un PIN SIM per poter utilizzare iPhone.

**Importante:** Se inserisci il PIN errato per tre volte, potrebbe essere necessario inserire un codice PUK (Personal Unlocking Key) che abiliti nuovamente la scheda SIM. Consulta la documentazione della scheda SIM o contatta il tuo gestore. Alcune reti cellulari potrebbero non accettare una chiamata di emergenza da iPhone se la scheda SIM è bloccata.

### Attivare o disattivare il PIN SIM:

- 1 scegli Telefono> PIN SIM, quindi attiva o disattiva PIN SIM.
- 2 Inserisci il PIN per confermare. Utilizza il PIN assegnato dal tuo gestore o il PIN di default del gestore.

### Modificare il codice PIN della tua scheda SIM:

- 1 scegli Telefono > PIN SIM.
- 2 Attiva "PIN SIM", quindi tocca "Cambia PIN".
- 3 Inserisci il PIN corrente, quindi inserisci il nuovo PIN.
- 4 Inserisci di nuovo il PIN per confermare e tocca Fine.

## Accedere ai servizi del tuo gestore

In base al gestore, puoi accedere ad alcuni servizi del gestore direttamente da iPhone. Per esempio, puoi controllare il tuo conto, chiamare l'assistenza e visualizzare i minuti ancora a tua disposizione.

**Accedere ai servizi del gestore:** scegli Telefono. Quindi, scorri verso il basso e tocca il pulsante dei servizi del gestore.

Quando richiedi informazioni come il tuo conto, il gestore può fornire le informazioni con un messaggio di testo. Contatta il tuo gestore per sapere se vengono applicate tariffe aggiuntive per questi servizi.

## Safari

Le impostazioni di Safari ti consentono di selezionare il motore di ricerca per Internet, impostare le opzioni sicurezza e per gli sviluppatori, attivare la funzione di debug.

### Generali

**Selezionare un motore di ricerca:** scegli Safari > Motore di ricerca, quindi seleziona il motore di ricerca desiderato.

Puoi impostare Safari in modo che riempia automaticamente i moduli web utilizzando le informazioni dei contatti, i nomi e le password inseriti in precedenza o entrambi.

**Attivare il riempimento automatico:** scegli Safari > Riempimento autom. ed esegui una delle operazioni seguenti:

- *Per utilizzare le informazioni dai contatti*, attiva "Usa info contatto", quindi scegli "Informazioni personali" e seleziona il contatto che desideri utilizzare.

Safari utilizza le informazioni dei Contatti per riempire i campi dei moduli web.

- *Per utilizzare le informazioni da nomi e password*, attiva "Nomi e password".

Quando questa funzionalità è attivata, Safari ricorda i nomi e le password dei siti web visitati e riempie automaticamente le informazioni quando si visita di nuovo lo stesso sito.

- *Per rimuovere tutte le informazioni di riempimento automatico*, tocca "Cancella tutto".

### Sicurezza

Di default, Safari è impostato per mostrare le funzionalità del web, come film, animazioni e app web. Se lo desideri, puoi modificare le impostazioni di sicurezza per proteggere iPhone da possibili rischi legati alla sicurezza in Internet.

**Modificare le impostazioni sulla sicurezza:** scegli Safari, quindi esegui una delle seguenti operazioni:

- *Per essere avvisato quando visiti siti web potenzialmente fraudolenti*, attiva o disattiva l'impostazione "Avviso di frode".

Tale avviso garantisce la protezione da siti Internet potenzialmente dannosi. Quando visiti un sito sospetto, Safari ti avvisa della sua natura e non carica la pagina.


- *Per attivare o disattivare JavaScript*, utilizza la relativa opzione.

JavaScript consente ai programmatori web di controllare gli elementi della pagina. Ad esempio, una pagina che utilizza JavaScript potrebbe visualizzare data e ora attuali oppure aprire un link in una nuova finestra a comparsa.

- *Per bloccare o consentire l'utilizzo delle finestre a comparsa*, scegli l'opzione desiderata. Il blocco delle finestre a comparsa riguarda solo le finestre che vengono visualizzate quando chiudi una pagina o quando apri una pagina inserendo il relativo indirizzo. Il blocco non riguarda le finestre a comparsa che si aprono quando tocchi un link.
- *Per impostare Safari in modo che accetti i cookie*, tocca "Accetta cookie", quindi scegli Mai, "Da visitati" o Sempre.

I cookie sono informazioni che vengono memorizzate dai siti web su iPhone per consentire ai siti di ricordare l'utente alla visita successiva. In questo modo, le pagine web possono essere personalizzate in base alle informazioni eventualmente fornite dall'utente.

Per garantire il corretto funzionamento di alcune pagine, è necessario che iPhone sia impostato per accettare i cookie.

- *Per cancellare un database*, tocca Database, quindi tocca Modifica. Tocca  accanto a un database, quindi tocca Elimina.

Alcune app web utilizzano database per archiviare informazioni su iPhone.

- *Per cancellare la cronologia relativa alle pagine web visitate*, tocca "Cancella cronologia".
- *Per cancellare tutti i cookie da Safari*, tocca "Cancella cookie".
- *Per cancellare la cache del browser*, tocca "Cancella cache".

La cache del browser memorizza il contenuto delle pagine per consentire una visualizzazione più rapida della pagina al successivo collegamento. Se la pagina che apri non mostra il contenuto aggiornato, prova a vuotare la cache.

## Sviluppatore

Puoi utilizzare la console di debug per risolvere eventuali errori della pagina web. Se è attiva, la console si apre se si verifica un errore in una pagina web.

**Attivare o disattivare la console di debug:** scegli Safari > Sviluppatore, quindi attiva o disattiva "Console di debug".

## Messaggi

Usa le impostazioni di Messaggi per regolare le impostazioni per i messaggi SMS e MMS.

**Nota:** Le impostazioni “Messaggeria MMS” e “Mostra campo Oggetto” non appaiono se il servizio MMS non è supportato dal gestore.

**Scegli se visualizzare o meno un'anteprima dei messaggi nella schermata Home:** scegli Messaggi, quindi attiva o disattiva “Mostra Anteprima”.

**Impostare la ripetizione degli avvisi di ricezione messaggi (iOS 4.3):** scegli Messaggi, quindi tocca “Riproduci segn. avviso” e imposta quante volte deve apparire l'avviso se non rispondi.

**Attivare o disattivare i messaggi MMS:** scegli Messaggi, quindi attiva o disattiva Messaggeria MMS. Se la messaggeria MMS è disattivata, non potrai ricevere come allegati documenti MMS quali immagini o audio.

**Attivare o disattivare i messaggi di gruppo:** scegli Messaggi, quindi attiva o disattiva “Messaggi di gruppo” (i messaggi di gruppo potrebbero non essere disponibili in alcuni paesi o regioni)

**Mostrare una riga dell'oggetto per i messaggi che invii o ricevi:** scegli Messaggi, quindi attiva “Mostra campo Oggetto”.

**Mostrare il conteggio caratteri per i messaggi che invii o ricevi:** scegli Messaggi e attiva “Conteggio caratteri”. Il conteggio caratteri include tutti i caratteri, compresi spazi, segni di punteggiatura e a capo, e viene visualizzato durante l'inserimento del messaggio se questo supera le due righe.

## iPod

Utilizza Impostazioni in iPod per regolare le impostazioni per la riproduzione di musica e video su iPod.

## Musica

Le impostazioni Musica riguardano brani, podcast e audiolibri.

**Attivare o disattivare Agita per casuale:** scegli iPod, quindi attiva o disattiva “Agita per casuale”. Quando l'opzione Agita per casuale è attiva, puoi agitare iPhone per utilizzare la funzione casuale e cambiare immediatamente il brano in riproduzione.

**Impostare iTunes per la riproduzione di brani allo stesso livello di volume:** in iTunes, scegli iTunes > Preferenze se utilizzi un Mac o Modifica > Preferenze se utilizzi un PC. Quindi fai clic su Riproduzione e seleziona “Verifica volumi”.

**Impostare iPhone per utilizzare le impostazioni del volume di iTunes (Verifica volumi):** scegli iPod e attivare Verifica volumi.

**Usa l'equalizzatore per personalizzare l'audio su iPhone:** scegli iPod > EQ e seleziona un'impostazione.

**Impostare un limite di volume per musica e video:** scegli iPod > Limite volume, quindi trascina il cursore per regolare il volume massimo.

Tocca Blocca limite volume per assegnare un codice che impedisca la modifica dell'impostazione.

L'impostazione di un limite al volume agisce solamente sul volume della musica (compresi podcast e audiolibri) e dei video (compresi film e programmi TV noleggiati) e solo quando cuffie, auricolari o altoparlanti sono collegati al connettore della cuffia auricolare su iPhone.

**ATTENZIONE:** Per importanti informazioni su come evitare danni all'udito, consulta la *Guida alle informazioni importanti sul prodotto* all'indirizzo [support.apple.com/it\\_IT/manuals/iphone](http://support.apple.com/it_IT/manuals/iphone).

**Mostrare informazioni su brani e podcast:** scegli iPod e attiva “Info testi e podcast”.

## Video

Le impostazioni video vengono applicate ai contenuti video (compresi film e programmi TV noleggiati). Puoi impostare le opzioni per riprendere la riproduzione di un video precedentemente interrotto; per attivare o disattivare i sottotitoli per non udenti (CC); per configurare iPhone affinché riproduca i video sul televisore.

**Impostare le opzioni per riprendere la riproduzione di un video:** scegli iPod > Avvia, quindi decidi se riprendere la riproduzione dei video precedentemente interrotti dall'inizio o dal punto di interruzione.

**Attivare o disattivare i sottotitoli per non udenti (CC):** scegli iPod e attiva o disattiva i sottotitoli per non udenti (CC).

**Nota:** Non tutti i contenuti video sono codificati per i sottotitoli per non udenti (CC).

## Uscita TV

Utilizza queste impostazioni per controllare il modo in cui iPhone riproduce i video sul televisore.

**Attivare o disattivare il formato widescreen:** scegli iPod e attiva o disattiva “Schermo panoramico”.

**Impostare il segnale TV su NTSC o PAL:** scegli iPod > Segnale TV, quindi seleziona NTSC o PAL.

NTSC and PAL e TV sono standard di trasmissione televisivi. iPhone visualizza NTSC 480p/PAL 576p quando è collegato a un televisore con un cavo AV component e NTSC 480i/PAL 576i con un cavo AV composito. Il televisore potrebbe usare NTSC o PAL, in base al luogo di acquisto. Per ulteriori informazioni sullo standard utilizzato, consulta la documentazione fornita con il televisore.

Per ulteriori informazioni sull'utilizzo di iPhone per riprodurre i video sul televisore, consulta “Guardare i video su un televisore” a pagina 109.

## Immagini

### Presentazione

Utilizza le impostazioni di Presentazione per specificare la modalità di visualizzazione delle foto nelle presentazioni.

**Impostare la durata di visualizzazione di ogni diapositiva:** scegli Immagini > Tempo per diapositiva, quindi seleziona la durata desiderata.

**Impostare un effetto di transizione:** scegli Immagini > Transizione, quindi seleziona l'effetto desiderato.


**Impostare la ripetizione delle presentazioni:** scegli Immagini, quindi attiva o disattiva la funzione di ripetizione.

**Impostare se le foto devono apparire casualmente o in ordine:** scegli Immagini, quindi attiva o disattiva Casuale.

### HDR (High Dynamic Range)

L'impostazione HDR su iPhone 4 ti consente di scegliere se salvare le foto con esposizione normale con l'aggiunta di una versione HDR delle foto se la funzione è attiva. Consulta "Scattare foto e registrare video" a pagina 135.

**Scegliere se salvare sia la versione con esposizione normale sia quella HDR delle foto (iPhone 4):** in Impostazioni, scegli Immagini, quindi attiva o disattiva "Mantieni foto normale". Se l'impostazione non è attiva, viene salvata solo la versione HDR della foto.

Se salvi entrambe le versioni,  HDR appare nell'angolo in alto a sinistra della foto HDR (quando i controlli sono visibili).

## Note

Le impostazioni di Note ti consentono di cambiare il font usato per visualizzare le note e impostare l'account di default per le note che aggiungi su iPhone.

**Cambiare il font:** scegli Note e quindi seleziona il font che desideri usare.

**Impostare l'account di default per le nuove note:** scegli Note e tocca "Account di default". Quindi, seleziona un account o tocca "Su iPhone" se non vuoi che le note aggiunte su iPhone vengano sincronizzate con un account.

## Store

Utilizza le impostazioni Store per accedere a un account Apple, creare un nuovo account Apple o modificarne uno esistente. Se disponi di più account Apple, puoi utilizzare le impostazioni Store per uscire da un account e accedere a un altro.

Per default, nelle impostazioni Store appare l'account Apple cui si è connessi al momento della sincronizzazione di iPhone con il computer.

**Accedere a un account Apple:** scegli Store, tocca Accedi, quindi tocca "Utilizza ID Apple esistente" e inserisci l'ID Apple e la password..

**Visualizzare e modificare le informazioni dell'account:** scegli Store, tocca il tuo ID Apple, quindi tocca "Visualizza ID Apple".Tocca un elemento per modificarlo. Per cambiare la password del tuo account, tocca il campo ID Apple.

**Accedere utilizzando un diverso ID Apple:** scegli Store, tocca Esci, quindi tocca Accedi.

**Creare un nuovo ID Apple:** scegli Store, tocca Accedi, quindi tocca "Crea un nuovo ID Apple" e segui le istruzioni visualizzate sullo schermo.

## Nike + iPod

Le impostazioni "Nike + iPod" ti consentono di attivare e personalizzare l'app Nike + iPod. Consulta Capitolo27, "Nike + iPod," a pagina 236.





## Informazioni sui contatti

Con i contatti è facile chiamare amici e colleghi o inviare loro e-mail o testo. Puoi aggiungere i contatti direttamente su iPhone o sincronizzare i contatti dalle applicazioni presenti sul computer. Se disponi di un account MobileMe o Microsoft Exchange con Contatti abilitato o un account CardDAV supportato, puoi sincronizzare i contatti in modalità “over-the-air” senza dover collegare iPhone al computer.

Puoi aprire i contatti dalla schermata Home o dall'interno dell'app Telefono.

## Aggiungere contatti

Puoi aggiungere contatti a iPhone nei seguenti modi:

- In iTunes, sincronizza i contatti da Google o Yahoo! o con le applicazioni presenti sul computer (consulta “Pannelli Impostazioni iPhone in iTunes” a pagina 57)
- Configura gli account MobileMe o Microsoft Exchange su iPhone, con Contatti abilitato (consulta “Configurare account MobileMe” a pagina 27 o “Configurare account Microsoft Exchange” a pagina 28)
- Installa un profilo che configura un account Exchange, con Contatti abilitato (consulta [www.apple.com/it/iphone/business](http://www.apple.com/it/iphone/business))
- Configura un account LDAP o CardDAV su iPhone
- Inserisci i contatti direttamente su iPhone.
- Importa i contatti da una scheda SIM (modelli GSM)

Il numero dei contatti che puoi aggiungere è limitato soltanto dalla quantità di memoria presente su iPhone.

### Configurare un account LDAP o CardDAV:

- 1 In Impostazioni, scegli “Posta, contatti, calendari”, quindi tocca “Aggiungi account”

- 2 Tocca Altro, quindi tocca "Aggiungi account LDAP" o "Aggiungi account CardDAV".
- 3 Inserisci le informazioni sull'account e tocca Successivo per verificare l'account.
- 4 Tocca Salva.

Quando configuri un account LDAP, puoi visualizzare e cercare i contatti sul server LDAP della società o dell'organizzazione. Il server appare come un nuovo gruppo in Contatti. Poiché i contatti LDAP non vengono scaricati su iPhone, devi avere una connessione Internet per visualizzarli. Verifica con l'amministratore del sistema le specifiche impostazioni dell'account e altri requisiti (come VPN).

Quando configuri un account CardDAV, i contatti dell'account vengono sincronizzati con iPhone over-the-air. Se supportato, puoi anche cercare i contatti sul server CardDAV della società o dell'organizzazione.

**Importare i contatti dalla scheda SIM di un altro telefono (solo modelli GSM):** in Impostazioni, scegli "Posta, contatti, calendari", quindi tocca "Importa contatti SIM".

I dati dei contatti sulla scheda SIM vengono importate su iPhone. Se Contatti è abilitato sia per MobileMe che per Microsoft Exchange, ti verrà chiesto di scegliere l'account al quale desideri aggiungere i contatti della SIM.

**Importante:** iPhone non memorizza i contatti sulla propria scheda SIM.

## Cercare un contatto

Nei contatti di iPhone puoi effettuare ricerche per nome, cognome e società. Se disponi di un account Microsoft Exchange configurato su iPhone, puoi anche cercare contatti nel tuo GAL (Global Address List) aziendale. Se disponi di un account LDAP su iPhone, puoi cercare contatti sul server LDAP della tua azienda. Se disponi di un account CardDAV, puoi cercare i contatti sincronizzati su iPhone o i contatti ricercabili su un server CardDAV supportato.

Puoi effettuare ricerche nei campi nome, cognome e nome azienda. Mentre digiti nel campo di ricerca, i contatti contenenti informazioni corrispondenti a quelle inserite vengono visualizzati immediatamente.

**Cercare un contatto:** in Contatti, tocca il campo di ricerca nella parte superiore di ogni elenco contatti e inserisci la tua ricerca (per accedere rapidamente all'inizio dell'elenco, tocca la barra di stato).

**Cercare un GAL:** tocca Gruppi, tocca Directory nella parte inferiore dell'elenco, quindi inserisci la tua ricerca.

Non puoi modificare o salvare i contatti GAL su iPhone.

**Cercare su un server LDAP:** tocca Gruppi, tocca il nome del server LDAP, quindi inserisci la tua ricerca.

Non puoi modificare o salvare i contatti LDAP o salvarli su iPhone.





**Cercare su un server CardDAV:** tocca Gruppi, tocca il gruppo CardDAV ricercabile nella parte inferiore dell'elenco, quindi inserisci la tua ricerca.

I contatti CardDAV ricercabili non possono essere modificati dal server, ma puoi modificare i contatti CardDAV sincronizzati su iPhone.




I contatti vengono inclusi nelle ricerche dalla schermata Home. Consulta “Ricerare” a pagina 45.

## Gestire contatti su iPhone

**Aggiungere un contatto a iPhone:** tocca Contatti e tocca .


Eliminare un contatto	In Contatti, scegli un contatto, quindi tocca Modifica. Scorri l'elenco, quindi tocca Elimina contatto.
Aggiungere un contatto dal tastierino numerico	Tocca Tastierino, inserisci un numero, quindi tocca  . Tocca Crea nuovi contatti e inserisci le informazioni del chiamante oppure tocca “Aggiungi a contatto” e scegli un contatto.
Inserire una pausa breve (due secondi) in un numero	Tocca  , quindi tocca Pausa. Per esempio, un sistema telefonico potrebbe richiedere l'uso di una o più pause prima di comporre un interno. Quando il numero viene salvato, le pause sono rappresentate da virgole.
Inserire una pausa lunga in un numero	Tocca  , quindi tocca Pausa. La pausa lunga appare come punto e virgola quando il numero viene salvato. Durante la composizione del numero, quando viene raggiunto il punto e virgola iPhone mette in pausa la composizione e la riprenderà quando toccherai il pulsante di composizione.
Aggiungere ai contatti il numero di telefono di una persona che ha chiamato recentemente	Tocca Recenti, quindi tocca  accanto al numero. Quindi tocca “Crea nuovo contatto” o tocca “Aggiungi a contatto” e scegli un contatto.

**Modificare le informazioni relative al contatto:** scegli un contatto, quindi tocca Modifica.

- *Aggiungi informazioni:* riempi un campo vuoto.
- *Aggiungi un indirizzo:* tocca  “Aggiungi nuovo indirizzo”.
- *Aggiungi un campo che non è visualizzato:* tocca  “Aggiungi campo”.
- *Modifica la suoneria per il contatto:* tocca il campo suoneria, quindi scegli una suoneria. Per utilizzare la suoneria di default specificata nelle impostazioni Suoni, scegli Default.
- *Elimina un elemento:* tocca , quindi tocca Elimina.

Puoi modificare le etichette dei campi toccando l'etichetta e scegliendone un'altra. Per creare un'etichetta personalizzata, scorri in fondo all'elenco e tocca "Aggiungi etichetta".

Se sincronizzi i contatti sia dal computer che mediante trasmissione Over-The-Air, puoi collegare i contatti per creare un unico contatto unificato.

**Collegare un contatto:** nella modalità di modifica, tocca  "Collega contatto" e scegli un contatto.

Consulta "Contatti unificati" a pagina 234.

**Assegnare una foto a un contatto:**

- 1 Tocca Contatti, quindi scegli un contatto.
- 2 Tocca Modifica e tocca "Aggiungi foto", o tocca una foto esistente.
- 3 Tocca "Scatta foto" e cattura una foto con la fotocamera. Oppure tocca "Scegli foto esistente", quindi scegli la foto desiderata.
- 4 Trascina e ridimensiona la foto come desideri.
- 5 Tocca "Usa foto" (nuova foto) o Scegli (foto esistente).

## Usare le informazioni di contatto

Puoi usare le informazioni nella schermata Info di un contatto per:

- Chiamare il contatto
- Creare un messaggio e-mail in Mail, indirizzato al contatto
- Aprire la homepage del contatto in Safari
- Trovare la posizione dell'indirizzo del contatto in Mappe e indicazioni stradali
- Inviare un messaggio di testo al contatto
- Condividere le informazioni relative al contatto con altri
- Aggiungere un numero di telefono per il contatto all'elenco preferiti
- Effettuare una videochiamata con FaceTime

**Utilizzare la schermata delle informazioni sui contatti:** tocca Contatti e scegli un contatto. Quindi tocca una voce.



Una stella accanto a un numero di telefono indica che il numero è nella tua lista dei preferiti. ■◀ appare sul pulsante FaceTime se hai già effettuato una videochiamata FaceTime con il contatto.

**Vedere il proprio numero di telefono:** tocca Contatti e scorri fino all'inizio dell'elenco (non disponibile in tutti i paesi o le regioni).

## Contatti unificati

Quando sincronizzi i contatti usando più account, potresti avere più nominativi corrispondenti alla stessa persona in account diversi. Per aiutarti a snellire l'elenco Tutti i contatti su iPhone, i contatti con lo stesso nome e cognome (che non hanno prefisso, suffisso o secondo nome diverso) vengono collegati e visualizzati nell'elenco come un singolo *contatto unificato* (a condizione che non abbiano un secondo nome diverso). Quando visualizzi un contatto unificato, il titolo Unificati appare nella parte superiore dello schermo. I contatti unificati appaiono solo nell'elenco Tutti i contatti.



Gli account sorgente di un contatto unificato appare nella parte inferiore dello schermo, sotto Schede collegate.



**Visualizzare le informazioni contatto per un account sorgente:** tocca un degli account sorgente.

**Scollegare un contatto:** tocca Modifica, tocca , quindi tocca "Annulla link".

**Collegare un contatto:** tocca Modifica, tocca  e scegli un contatto.

Se colleghi contatti con nomi o cognomi diversi, i nomi presenti nei singoli contatti non cambieranno, ma nella scheda unificata comparirà solo un nome. Per scegliere quale nome verrà visualizzato nella scheda unificata, tocca la scheda collegata con il nome che preferisci, quindi tocca “Usa questo nome per scheda unificata.”

I contatti collegati non vengono uniti. Se non modifichi un contatto unificato, i contatti negli account sorgente rimangono separati e invariati. Se apporti delle modifiche alle informazioni di un contatto unificato, tali modifiche vengono copiate in ogni account sorgente nel quale erano già presenti. Se aggiungi informazioni a un contatto unificato, tali informazioni vengono aggiunte a ogni account sorgente.

Inoltre, le informazioni dei contatti collegati appaiono nella parte inferiore della schermata Info del singolo contatto quando viene visualizzato da uno specifico account sorgente (ovvero non dall'elenco Tutti i contatti); questo ti consente di vedere la schermata Unificati e il contatto collegato da ognuno degli altri account sorgente.



## Attivare Nike + iPod

Se attivata in Impostazioni, l'app Nike + iPod viene visualizzata nella schermata Home. Con un sensore Nike + iPod (in vendita separatamente), l'app Nike + iPod fornisce un feedback sonoro sulla velocità, la distanza, il tempo trascorso e le calorie bruciate durante una corsa o una camminata. Puoi inviare le informazioni della sessione di allenamento a [nikeplus.com](http://nikeplus.com), dove puoi tenere traccia dei tuoi progressi, definire gli obiettivi e partecipare a gare.



**Attivare o disattivare Nike + iPod:** in Impostazioni, scegli “Nike + iPod” e attiva o disattiva “Nike + iPod”. Quando l'app Nike + iPod è attivata, la relativa icona appare nella schermata Home.

Consulta la documentazione di Nike + iPod per informazioni su come impostare e utilizzare Nike + iPod.



## Collegare un sensore

La prima volta che inizi un allenamento, ti viene richiesto di attivare il sensore, operazione che collega automaticamente il sensore con iPhone. Puoi anche usare le impostazioni Nike + iPod per collegare un sensore con iPhone.

Nike + iPod può collegare solo un sensore per volta. Per usare un sensore diverso, usa le impostazioni Nike + iPod per collegare il nuovo sensore.

### Collegare un sensore a iPhone:

- 1 metti il sensore Nike + iPod nelle scarpe.
- 2 In Impostazioni su iPhone, scegli Nike + iPod > Sensore.
- 3 Tocca Nuovo, quindi cammina come spiegato.
- 4 Tocca Fine quando il sensore viene collegato.

## Allenarsi con Nike + iPod

Dopo aver attivato Nike + iPod e inserito il sensore Nike + iPod nella tua scarpa Nike+, potrai usare Nike + iPod per i tuoi allineamenti.

### Allenarsi usando Nike + iPod:

- 1 in Nike + iPod su iPhone, tocca Sessioni, quindi scegli un tipo di allenamento.
- 2 A seconda della sessione di allenamento, potrebbe essere necessario impostare un tempo, una distanza o un obiettivo di calorie.
- 3 Scegli una playlist o un'altra selezione audio, quindi inizia il tuo allenamento.
- 4 Quando finisci l'allenamento, tocca "Termina sessione".

Per attivare il feedback parlato o impostare altre opzioni, consulta "Impostazioni di Nike + iPod" a pagina 238.

## Inviare le sessioni di allenamento a Nikeplus.com

La prima volta che colleghi iPhone ad iTunes dopo un allenamento, ti viene chiesto se vuoi inviare automaticamente le tue sessioni di allenamento a Nike+ quando sincronizzi iPhone. Fai clic su Invia per inviare la sessione corrente a nikeplus.com e impostare iTunes in modo che invii automaticamente le sessioni future durante la sincronizzazione di iPhone con iTunes.

Se fai clic su "Non Inviare", puoi impostare questa opzione di iTunes in un secondo momento.

### Impostare iTunes per inviare automaticamente le sessioni di allenamento a nikeplus.com quando si sincronizza iPhone con iTunes:

- 1 collega iPhone al computer.

Assicurati che il computer sia collegato a Internet.

- 2 In iTunes, fai clic su Nike + iPod nella parte superiore dello schermo, quindi seleziona Invia automaticamente i dati di sessione a nikeplus.com.
- 3 Fai clic su "Visita nikeplus.com" o su Visita nella finestra di dialogo che appare.
- 4 Fai clic su "Salva la tua corsa" ed esegui il login o registrati, se non lo hai ancora fatto.

#### **Inviare i dati di sessione a nikeplus.com da iPhone in modalità wireless:**

- 1 in Nike + iPod su iPhone, tocca Cronologia.  
Assicurati che iPhone sia connesso a Internet.
- 2 Tocca "Invia a Nike+".
- 3 Inserisci il tuo indirizzo e-mail e la password dell'account nikeplus.com, quindi tocca "Accedi a Nike+".

Se non hai ancora un account nikeplus.com, tocca "Entra a far parte di Nike+" per configurarne uno.

Per vedere le tue sessioni di allenamento su nikeplus.com, esegui il login al tuo account e segui le istruzioni su schermo.

## Calibrare Nike + iPod

Calibra Nike + iPod usando una sessione di allenamento già completata. Puoi calibrare solo sessioni di allenamento di almeno 400 metri.

#### **Calibrare iPhone:**

- 1 corri o cammina su una distanza conosciuta, quindi tocca Termina sessione.
- 2 Tocca Calibra, quindi inserisci la distanza e tocca Fine.

**Ripristinare la calibrazione di default di Nike + iPod:** in Impostazioni, scegli "Nike + iPod", quindi tocca "Reimposta calibrazione".

## Impostazioni di Nike + iPod

In Impostazioni, scegli "Nike + iPod" per attivare e regolare le impostazioni per l'app Nike + iPod.

**Scegliere una PowerSong:** scegli PowerSong e seleziona un brano dalla libreria musicale.

**Attivare o disattivare il feedback parlato:** scegli "Feedback parlato" e seleziona una voce maschile o femminile per accompagnare la sessione oppure No per disattivare il feedback parlato.

**Impostare una preferenza per la distanza:** scegli Distanza e seleziona Miglia o Chilometri per misurare la distanza della sessione.

**Impostare il tuo peso:** scegli Peso, quindi tocca per inserire il tuo peso.

**Impostare l'orientamento dello schermo:** scegli "Blocca schermo" e seleziona una preferenza per l'orientamento dello schermo.

**Impostare il sensore Nike + iPod:** scegli Sensore e segui le istruzioni su schermo per impostare il sensore (in vendita separatamente).

Per controllare Nike + iPod in modalità wireless, puoi utilizzare un telecomando compatibile Nike+ (in vendita separatamente). Prima di utilizzare il telecomando per la prima volta, devi procedere alla configurazione su iPhone.

**Impostare il telecomando Nike + iPod:** scegli Telecomando e segui le istruzioni su schermo per impostare il dispositivo (prodotto di terze parti venduto separatamente).

**Ripristinare la calibrazione di default di Nike + iPod:** tocca "Reimposta calibrazione".



## Informazioni su iBooks

iBooks è un modo eccezionale di leggere e comprare libri. Scarica l'app iBooks gratuita da App Store e compra ogni genere di libro, dai classici ai best-seller, tramite iBookstore integrato. Una volta scaricato, il libro verrà visualizzato sullo scaffale.

Aggiungi libri ePub e PDF al tuo scaffale usando iTunes. Quindi tocca un libro o un PDF per iniziare a leggere. iBooks si ricorda il punto in cui eri arrivato così puoi facilmente ricominciare da lì. Un'ampia gamma di opzioni di visualizzazione rende più semplice la lettura dei libri.

**Nota:** l'app iBooks e iBookstore potrebbero non essere disponibili in tutte le lingue o località.



Disponibile su iBookstore. La disponibilità del titolo è soggetta a modifiche.

Per scaricare l'app iBooks e usare iBookstore, devi disporre di una connessione Internet e di un account Apple. Se non disponi di un account Apple o se desideri effettuare acquisti da un altro account Apple, vai su Impostazioni > Store. Consulta “Store” a pagina 227.

## Sincronizzare libri e PDF

Usa iTunes per sincronizzare libri e PDF tra iPhone e il computer. Quando iPhone è collegato al computer, il pannello Libri ti consente di selezionare gli elementi da sincronizzare.

Puoi sincronizzare libri scaricati o acquistati da iBookstore. Inoltre, puoi aggiungere direttamente alla libreria di iTunes libri ePub senza DRM e documenti PDF. È possibile trovare libri nei formati ePub e PDF su numerosi siti web.

**Sincronizzare un libro ePub o un PDF su iPhone:** scarica il libro o il PDF usando il computer. Quindi, in iTunes, scegli Archivio > “Aggiungi alla libreria” e seleziona il documento. Collega iPhone al computer, seleziona il libro o il PDF nel pannello Libri in iTunes, quindi sincronizza iPhone.

Se un PDF non viene visualizzato nel pannello Libri, devi modificarne il tipo in iTunes. Cerca il PDF nella libreria di iTunes, selezionalo, quindi scegli Archivio > Informazioni. Nella sezione Opzioni della finestra informazioni del documento, scegli Libro dal menu a comparsa “Tipo di supporto”, quindi fai clic su OK.

## Utilizzare iBookstore

Nell'app iBooks, tocca Store per aprire iBookstore. Qui, puoi vedere i libri in primo piano o quelli più venduti, nonché sfogliare i libri per autore o argomento. Quando trovi un libro che ti piace, puoi acquistarlo e scaricarlo.

**Nota:** Alcune funzionalità di iBookstore potrebbero non essere disponibili in tutte le località.

**Ottenere ulteriori informazioni:** In iBookstore, puoi leggere una sintesi del libro, leggere o scrivere una recensione e scaricare un libro prova prima di acquistarlo.

**Acquistare un libro:** cerca il libro desiderato, tocca il prezzo, quindi tocca Acquista. Accedi al tuo account Apple, quindi tocca OK. Alcuni libri possono essere scaricati gratuitamente.


Il costo dell'acquisto viene addebitato sul tuo account Apple. Se effettui altri acquisti entro 15 minuti, non dovrai inserire nuovamente la password.

Se hai già acquistato un libro e desideri scaricarlo nuovamente, tocca Acquisti in iBookstore e cerca il libro nell'elenco. Quindi tocca Riscarica.

La volta successiva che sincronizzi iPhone con il computer, i libri acquistati vengono sincronizzati con la libreria iTunes. Questo ti consente di avere sempre un backup a disposizione se elimini i libri da iPhone.

## Leggere libri

Leggere un libro è facile. Vai allo scaffale e tocca il libro che desideri leggere. Se non vedi il libro che stai cercando, tocca il nome della raccolta corrente in alto sullo schermo per passare ad altre raccolte.

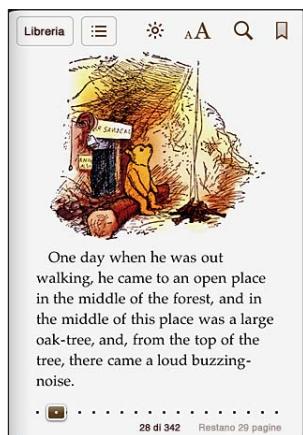

**Girare le pagine:** tocca il margine destro o sinistro di una pagina oppure scorri verso sinistra o verso destra. Per cambiare la direzione con cui la pagina gira quando tocchi il margine sinistro, vai a Impostazioni > iBooks.


**Andare a una pagina specifica:** tocca il centro della pagina attualmente visualizzata per mostrare i controlli. Trascina il controllo di navigazione della pagina, nella parte inferiore dello schermo, sulla pagina desiderata, quindi rilascia per andare a tale pagina.

**Andare all'indice:** tocca al centro della pagina attuale per visualizzare i controlli, quindi tocca . Tocca una voce dell'indice per visualizzarla o tocca Riprendi per ritornare alla pagina attuale.

**Aggiungere o rimuovere un segnalibro:** tocca il pulsante a forma di nastro per inserire un segnalibro. Puoi aggiungere molteplici segnalibri. Per rimuovere un segnalibro, toccalo. Quando chiudi un libro, non devi inserire un segnalibro poiché iBooks ricorda il punto in cui interrompi la lettura, così puoi riprendere facilmente dal punto in cui eri rimasto.

**Aggiungere, rimuovere o modificare una selezione:** tocca e mantieni premuta una parola finché non viene selezionata. Usa i punti di trascinamento per regolare la selezione, quindi tocca Evidenzia. Per rimuovere una parte evidenziata, tocca il testo evidenziato, quindi tocca "Rimuovi selezione". Per cambiare il colore della selezione, tocca il testo selezionato, quindi tocca Colori e seleziona un colore dal menu.

**Aggiungere, rimuovere o modificare una nota:** tocca e mantieni premuto su una parola finché non viene selezionata. Usa i punti di trascinamento per regolare la selezione, quindi tocca Nota. Digita del testo, quindi tocca Fine. Per visualizzare una nota, tocca l'indicatore nel margine accanto al testo evidenziato. Per rimuovere una nota, tocca il testo evidenziato, quindi tocca "Elimina nota." Per cambiare il colore della nota, tocca il testo selezionato, quindi tocca Colori e seleziona un colore dal menu.

**Visualizzare tutti i segnalibri, le note e le parti evidenziate:** per visualizzare i segnalibri, le parti evidenziate e le note aggiunte, tocca , quindi tocca Segnalibri. Per visualizzare una nota, tocca il relativo indicatore.

**Ingrandire un'immagine:** tocca due volte l'immagine.

Per leggere un libro mentre sei sdraiato, usa il blocco verticale per prevenire la rotazione dello schermo di iPhone quando ruoti iPhone. Consulta "Visualizzare in orientamento verticale o orizzontale" a pagina 33.

## Leggere i PDF

Puoi usare iBooks per leggere i PDF. Vai allo scaffale e tocca Raccolte, seleziona una raccolta, quindi tocca il PDF che desideri leggere.


**Girare le pagine:** fai scorrere a destra o a sinistra.

**Ingrandire una pagina:** apri due dita sullo schermo per ingrandire, quindi scorri per visualizzare la parte desiderata.

**Andare a una pagina specifica:** tocca il centro della pagina attualmente visualizzata per mostrare i controlli. Nei controlli di navigazione della pagina (nella parte inferiore della pagina), trascina fino a quando appare la pagina desiderata o tocca una miniatura per aprire la pagina.



**Aggiungere o rimuovere un segnalibro:** tocca il pulsante a forma di nastro per impostare un segnalibro. Puoi aggiungere molteplici segnalibri. Per rimuovere un segnalibro, toccalo.

Quando chiudi un PDF, non devi impostare un segnalibro poiché iBooks ricorda il punto in cui interrompi la lettura, così puoi riprendere facilmente dal punto in cui eri rimasto.


**Andare all'indice:** tocca al centro della pagina attuale per visualizzare i controlli, quindi tocca . Tocca una voce dell'indice per visualizzarla o tocca Riprendi per ritornare alla pagina attuale. Se l'autore non ha definito un indice, puoi toccare l'icona di una pagina anziché andare alla pagina.

## Cambiare l'aspetto di un libro

Per cambiare l'aspetto dei libri, accedi ai controlli toccando vicino al centro di una pagina.

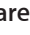**Cambiare la dimensione e il tipo di font:** tocca , quindi nell'elenco che appare, tocca A o  per ridurre o ingrandire la dimensione del font. Per cambiare il tipo di font, tocca Font, quindi seleziona il font desiderato dall'elenco. Quando cambi il tipo e la dimensione del font, cambia anche la formattazione del testo.

**Modificare la luminosità:** Tocca  e regola la luminosità.

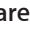**Cambiare il colore della pagina e del carattere:** tocca , quindi attiva l'opzione Seppia per cambiare il colore della pagina e del font. Questa impostazione si applica a tutti i libri.

Puoi cambiare il modo in cui iBooks giustifica il testo dei paragrafi in Impostazioni > iBooks.

## Cercare libri e PDF

Puoi trovare velocemente un libro sullo scaffale, facendo una ricerca per titolo o autore. Puoi anche fare ricerche nel contenuto di un libro per trovare tutte le occorrenze di una parola o frase che ti interessa. Inoltre, puoi avviare una ricerca in Wikipedia o Google per trovare altre risorse collegate.

**Cercare un libro:** vai allo scaffale. Se necessario, passa alla raccolta in cui vuoi cercare. Tocca la barra di stato per scorrere alla parte superiore dello schermo, quindi tocca la lente di ingrandimento. Inserisci una parola del titolo di un libro o il nome dell'autore, quindi tocca Cerca. I libri corrispondenti appaiono sullo scaffale.

**Fare ricerche in un libro:** apri un libro e tocca al centro della pagina per mostrare i controlli. Tocca la lente di ingrandimento, quindi inserisci una frase e tocca Cerca. Tocca un risultato della ricerca per andare alla relativa pagina del libro.

Per inviare la ricerca a Google o Wikipedia, tocca Cerca con Google o Cerca con Wikipedia. Safari apre e visualizza i risultati.

Per cercare velocemente una parola in un libro, tocca e mantieni premuta la parola, quindi tocca Cerca.

## Cercare la definizione di una parola

Puoi cercare la definizione di una parola usando il dizionario.

**Cercare una parola:** seleziona una parola in un libro, quindi tocca Dizionario nel menu che appare. I dizionari potrebbero non essere disponibili per tutte le lingue.




## Attivare la lettura ad alta voce


Gli utenti con difficoltà visive, possono usare VoiceOver per farsi leggere un libro ad alta voce. Consulta “VoiceOver” a pagina 248.

Alcuni libri potrebbero non essere compatibili con VoiceOver.

## Stampare o inviare per e-mail un PDF

Puoi utilizzare iBooks per inviare una copia di un PDF tramite e-mail oppure stampare tutto o una parte del PDF su una stampante supportata.


**Inviare un PDF per e-mail:** apri il PDF, quindi tocca  e scegli E-mail documento. Comparirà un nuovo messaggio con il PDF allegato. Quando hai finito di scrivere il messaggio, tocca Invia.

**Stampare un PDF:** apri il PDF, quindi tocca  e scegli Stampa. Seleziona una stampante, l'intervallo di pagine e il numero di copie, quindi tocca Stampa. Per ulteriori informazioni, consulta “Stampare” a pagina 43.

Puoi inviare per e-mail o stampare solo PDF. Queste opzioni non sono disponibili per i libri ePub.


## Organizzare lo scaffale

Usa lo scaffale per sfogliare e organizzare i libri e i PDF. Puoi anche organizzare i diversi elementi in raccolte.

**Ordinare lo scaffale:** vai allo scaffale e tocca la barra di stato per scorrere alla parte superiore dello schermo, quindi tocca  e scegli un metodo di ordinamento tra le opzioni nella parte superiore dello schermo.

**Riorganizzare gli elementi sullo scaffale:** tocca e mantieni premuto un libro o un PDF, quindi trascinalo in una nuova posizione sullo scaffale.

**Eliminare un elemento dallo scaffale:** vai allo scaffale e tocca Modifica. Tocca ogni libro o PDF che desideri eliminare per far comparire un segno di spunta, quindi tocca Elimina. Quando hai finito, tocca Fine. Se elimini un libro acquistato, puoi anche scaricarlo nuovamente da Acquisti in iBookstore. Se hai sincronizzato il dispositivo con il computer, il libro viene inoltre conservato nella libreria di iTunes.

**Creare, rinominare o eliminare una raccolta:** tocca il nome della raccolta che sta visualizzando, come Libri o PDF, per vedere l'elenco delle raccolte. Tocca Nuovo per aggiungere una nuova raccolta. Per eliminare una raccolta, tocca Modifica, quindi  e infine Elimina. Le raccolte Libri e PDF incorporate non possono essere modificate o eliminate. Per modificare il nome di una raccolta, tocca il nome. Quando hai finito, tocca Fine.

**Inserire un libro o un PDF in una raccolta:** vai allo scaffale e tocca Modifica. Tocca ogni libro o PDF che desideri spostare per far comparire un segno di spunta, quindi tocca Sposta e seleziona una raccolta. Ogni elemento può essere contenuto solo all'interno di una raccolta per volta. Quando aggiungi un libro o un PDF allo scaffale per la prima volta, l'elemento viene inserito nella raccolta Libri o PDF. Da qui, potrai spostarlo in un'altra raccolta di tua scelta. Potresti ad esempio creare raccolte per il lavoro, la scuola o il tempo libero.

**Visualizzare una raccolta:** tocca il nome della raccolta corrente in alto sullo schermo, quindi scegli una raccolta dall'elenco.

## Sincronizzare segnalibri e note

iBooks salva i segnalibri, le note e le informazioni della pagina attuale nell'account Apple in modo che siano sempre aggiornati e tu possa leggere facilmente un libro su più dispositivi. Per i PDF, vengono sincronizzati i segnalibri e le informazioni relative alla pagina attuale.

**Attivare o disattivare la sincronizzazione dei segnalibri:** vai a Impostazioni > iBooks, quindi attiva o disattiva l'opzione "Sincronizza segnalibri".

Per poter sincronizzare le impostazioni, devi disporre di una connessione a Internet. iBooks sincronizza le informazioni relative a tutti i tuoi libri quando apri o chiudi l'app. Le informazioni relative a ciascun libro vengono sincronizzate anche quando apri o chiudi un libro.

## Funzionalità di Accesso Universale

Insieme alle numerose funzionalità che rendono iPhone facile da usare, le funzioni di accessibilità sono progettate per semplificare l'uso di iPhone da parte di utenti con invalidità di tipo visivo, uditivo o fisiche di altro tipo. Le funzioni di accessibilità comprendono:

- VoiceOver
- Zoom
- Testo grande
- Bianco su nero
- Audio mono
- Pronuncia testo auto
- Supporto per schermo braille

A eccezione di VoiceOver, queste caratteristiche di accessibilità funzionano perfettamente con tutte le app di iPhone, incluse quelle di terze parti scaricate da App Store. VoiceOver funziona con tutte le app preinstallate su iPhone, e con molte app di terze parti.


Per ulteriori informazioni sulle funzioni di accessibilità di iPhone, vai su [www.apple.com/it/accessibility](http://www.apple.com/it/accessibility).

Ogni funzione di accessibilità può essere attivata o disattivata nelle impostazioni Accessibilità di iPhone. Puoi anche attivare o disattivare le caratteristiche di accessibilità in iTunes quando iPhone è collegato al computer.

### Attivare o disattivare le funzioni di accessibilità in iTunes:

- 1 collega iPhone al computer.
- 2 In iTunes, seleziona iPhone nell'elenco Dispositivi.
- 3 Nel pannello Sommario, fai clic su Configura Accesso Universale nella sezione Opzioni.

- 4 Seleziona le caratteristiche di accessibilità che desideri utilizzare e fai clic su OK.

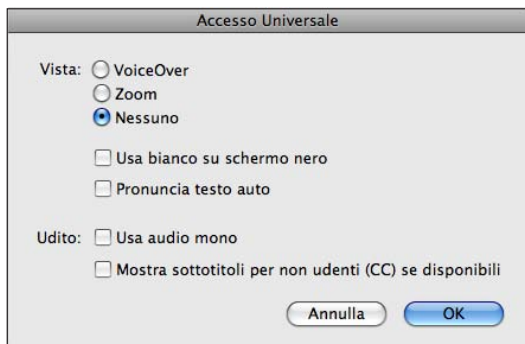

Puoi attivare o disattivare la modalità "testo grande" solo usando le impostazioni di iPhone. Consulta "Testo grande" a pagina 263.

Puoi attivare o disattivare i sottotitoli nelle impostazioni di iPod. Consulta "Video" a pagina 107.

## VoiceOver

VoiceOver descrive ciò che accade sullo schermo, permettendoti così di utilizzare iPhone senza doverlo guardare. VoiceOver parla la lingua specificata nelle impostazioni Internazionali, che possono essere influenzate dalle impostazioni locali regionali.

**Nota:** VoiceOver è disponibile in molte lingue, ma non tutte.

VoiceOver descrive ogni elemento presente sullo schermo nel momento in cui è selezionato. Quando selezioni un elemento, questo viene racchiuso in un rettangolo di colore nero (a beneficio di chi è in grado di vedere lo schermo) e VoiceOver ne pronuncia il nome o la descrizione. Il rettangolo che lo racchiude è indicato con il termine di cursore di VoiceOver. Se è selezionato del testo, VoiceOver lo legge. Quando viene selezionato un comando (ad esempio un pulsante o un interruttore) ed è attiva la funzione Leggi suggerimenti, VoiceOver può indicarti l'azione compiuta dall'elemento o fornirti istruzioni, quali ad esempio tocca due volte per aprire.

Quando passi a una nuova schermata, VoiceOver riproduce un suono, quindi seleziona e pronuncia il primo elemento presente sullo schermo, generalmente quello posto nell'angolo in alto a sinistra. VoiceOver consente anche di sapere quando lo schermo passa dalla modalità panoramica a quella ritratto e quando viene bloccato o sbloccato.

## Configurare VoiceOver

**Importante:** VoiceOver cambia i gesti utilizzati per controllare iPhone. Una volta attivato VoiceOver, devi utilizzare i gesti VoiceOver per azionare iPhone, ad esempio anche per disattivare VoiceOver e tornare così al normale funzionamento.

**Attivare o disattivare VoiceOver:** in Impostazioni, scegli Generali > Accessibilità > VoiceOver e tocca l'interruttore di attivazione/disattivazione di VoiceOver.

Se desideri, puoi anche impostare l'azione "Triplo clic su Home" per attivare o disattivare VoiceOver. Consulta "Triplo clic su Home:" a pagina 264.

**Nota:** non puoi utilizzare contemporaneamente VoiceOver e Zoom.

**Attivare o disattivare i suggerimenti letti:** in Impostazioni, scegli Generali > Accessibilità > VoiceOver e tocca l'interruttore Leggi suggerimenti. Quando è attiva la funzione Leggi suggerimenti, VoiceOver può indicarti l'azione compiuta dall'elemento o fornire istruzioni, quali ad esempio tocca due volte per aprire. La funzione Leggi suggerimenti è attiva di default.

**Impostare la velocità di riproduzione vocale di VoiceOver:** in Impostazioni, scegli Generali > Accessibilità > VoiceOver e regola il cursore "Velocità riproduz. vocale".

**Aggiungere la velocità voce al rotore:** in Impostazioni, scegli Generali > Accessibilità e tocca per attivare "Includi nel rotore".

Puoi scegliere il tipo di commenti che ti vengono forniti mentre digiti. Puoi impostare VoiceOver in modo da pronunciare caratteri, parole, entrambi o nulla. Se scegli di ascoltare sia caratteri che parole, VoiceOver pronuncia ogni carattere che digiti, quindi ripete l'intera parola non appena questa viene completata con uno spazio o un segno di punteggiatura.

**Scegliere i commenti alla digitazione:** in Impostazioni, scegli Generali > Accessibilità > VoiceOver > Feedback tasti. Puoi scegliere Caratteri, Parole, Caratteri e parole o Niente sia per le tastiere software che per Apple Wireless Keyboard (consulta "Usare una tastiera Apple Wireless Keyboard" a pagina 42).


Usare l'alfabeto fonetico	<p>In Impostazioni, scegli Generali &gt; Accessibilità &gt; VoiceOver, quindi tocca l'interruttore "Usa Fonetica" per attivarlo.</p> <p>Usa questa funzionalità quando digiti o leggi carattere per carattere, per capire meglio i caratteri pronunciati. Quando la modalità "Usa Fonetica" è attiva, VoiceOver pronuncia prima il carattere e poi una parola che inizia con tale carattere. Ad esempio, se digiti il carattere "f", VoiceOver pronuncia "f" e quindi, un attimo dopo, "foxtrot".</p>
Usare modifica tono	<p>In Impostazioni, scegli Generali &gt; Accessibilità &gt; VoiceOver, quindi tocca l'interruttore "Usa Modifica tono" per attivarlo.</p> <p>VoiceOver usa un tono più alto quando inserisci una lettera e un tono più basso quando cancelli una lettera. Inoltre, VoiceOver usa un tono più alto quando pronuncia il primo elemento di un gruppo (per esempio, l'elemento di un elenco o di una tabella) e un tono più basso quando pronuncia l'ultimo elemento di un gruppo.</p>


Di default, VoiceOver usa la lingua impostata per iPhone. Puoi impostare una lingua diversa per VoiceOver.

**Impostare la lingua per iPhone:** in Impostazioni, scegli Generali > Internazionale > Lingua, seleziona una lingua e tocca OK. Alcune lingue possono essere influenzate dalle impostazioni locali regionali. in Impostazioni, scegli Generali > Internazionale > Formato regionale, quindi seleziona il formato desiderato.

**Impostare la lingua per VoiceOver:** in Impostazioni, scegli Generali > Internazionale > Controllo vocale, quindi scegli la lingua.

Se cambi la lingua per iPhone, potrebbe essere necessario reimpostare la lingua per VoiceOver.

**Impostare le opzioni del rotore per la navigazione web:** in Impostazioni, scegli Generali > Accessibilità > VoiceOver > Rotore web. Tocca per selezionare o deselezionare le opzioni. Per cambiare la posizione di un elemento nell'elenco, tocca  accanto all'elemento, quindi trascina verso l'alto o il basso.

**Selezionare le lingue disponibili in Rotore lingue:** in Impostazioni, scegli Generali > Accessibilità > VoiceOver > Rotore lingue, quindi tocca per selezionare la lingua o le lingue da usare nel rotore. Per cambiare la posizione di una lingua nell'elenco, tocca  accanto alla lingua, quindi trascina verso l'alto o il basso.

Se hai selezionato più lingue, Rotore lingue è sempre disponibile.

## Gesti di VoiceOver

Quando VoiceOver è attivato, i gesti standard dello schermo touchscreen hanno effetti differenti. Questi e alcuni gesti aggiuntivi consentono di spostarsi sullo schermo e di controllare i singoli elementi che vengono selezionati. I gesti VoiceOver comprendono gesti con due e tre dita per toccare o scorrere. Per ottenere risultati ottimali quando usi gesti a due o tre dita, rilassati e fai in modo di toccare lo schermo lasciando un piccolo spazio tra le dita.

Quando VoiceOver è attivato, puoi utilizzare i gesti standard toccando due volte e tenendo il dito sullo schermo. Una serie di segnali acustici indica che sono attivati i gesti normali. Questi rimangono disponibili fino a quando alzi il dito dallo schermo. Fatto ciò, viene ripristinato l'uso dei gesti VoiceOver.

Per inserire i gesti di VoiceOver puoi utilizzare tecniche differenti. Ad esempio, puoi inserire un tocco a due dita utilizzando due dita della stessa mano oppure un dito di ciascuna mano. Puoi utilizzare anche i pollici. Molti trovano il tocco diviso particolarmente efficace: invece di selezionare un elemento e toccarlo due volte, puoi toccare e mantenere premuto un elemento con un dito, quindi toccare lo schermo con un altro dito. Prova tecniche differenti per scoprire quella migliore per te.

Se i gesti eseguiti non funzionano, prova a eseguire movimenti più rapidi, in particolare quando tocchi due volte o fai scorrere il dito. In quest'ultimo caso, prova a muovere il dito o le dita rapidamente sullo schermo. Quando VoiceOver è attivo, viene visualizzato il pulsante Esercizi VoiceOver, che ti consente di esercitarti con i gesti di VoiceOver prima di procedere.

**Gesti di esercitazione:** in Impostazioni, scegli Generali > Accessibilità > VoiceOver, quindi tocca “Esercizi VoiceOver”. Quando hai finito l'esercitazione, tocca Fine.

Se non visualizzi il pulsante Esercizi VoiceOver, assicurati che VoiceOver sia attivato.

Di seguito viene presentato un riepilogo dei gesti principali di VoiceOver:

### **Navigare e leggere**

- *Tocca:* pronuncia l'elemento.
- *Scorri verso sinistra o destra:* seleziona l'elemento precedente o successivo.
- *Scorri verso l'alto o verso il basso:* dipende dall'impostazione Controllo rotore. Consulta “Controllo rotore” a pagina 252.
- *Tocca con due dita:* interrompe la pronuncia dell'elemento attuale.
- *Scorri verso l'alto con due dita:* pronuncia tutto dall'inizio dello schermo.
- *Scorri verso il basso con due dita:* pronuncia tutto dalla posizione attuale.
- *Scorri con due dita :* muovi due dita avanti e indietro tre volte velocemente (creando una z ) per chiudere un avviso o tornare alla schermata precedente.
- *Scorri in alto o in basso con tre dita:* scorre una pagina alla volta.
- *Scorri con tre dita verso sinistra o destra:* passa alla pagina precedente o successiva (ad esempio la schermata Home, Stock o Safari).
- *Tocca con tre dita:* legge lo stato di scorrimento (quale pagina o righe sono visibili).
- *Tocca con quattro dita nella parte superiore dello schermo:* seleziona il primo elemento sulla pagina.
- *Tocca con quattro dita nella parte inferiore dello schermo:* seleziona l'ultimo elemento sulla pagina.
- *Scorri verso l'alto a quattro dita:* seleziona il primo elemento sullo schermo.
- *Scorri verso il basso a quattro dita:* seleziona l'ultimo elemento sullo schermo.

### **Attivare**

- *Tocca due volte:* attiva l'elemento selezionato.
- *Tocca tre volte:* tocca due volte un elemento.
- *Tocco diviso:* un'alternativa per selezionare un elemento e toccarlo due volte, è quella di toccare un elemento con un dito, quindi toccare lo schermo con un altro dito per attivare l'elemento.
- *Tocca un elemento con un dito, quindi tocca lo schermo con un altro dito (tocco diviso):* attiva un elemento.

- *Tocca due volte e tieni premuto (1 secondo) + gesto standard:* usa un gesto standard. Quest'ultimo gesto indica a iPhone che ogni azione successiva dovrà essere interpretata come gesto standard. Ad esempio, è possibile toccare due volte e tenere premuto, quindi trascinare il dito per far scorrere un interruttore senza alzarlo dallo schermo.
- *Tocca due volte con due dita:* risponde a una chiamata o chiude una conversazione. Riproduce o mette in pausa iPod, YouTube, Memo vocali o Immagini. Scatta una fotografia (Fotocamera). Avvia o mette in pausa una registrazione di Fotocamera o Memo vocali. Avvia o arresta il cronometro.
- *Tocca due volte con tre dita:* azzera o riattiva il volume di VoiceOver.
- *Tocca tre volte con tre dita:* attiva o disattiva la tenda schermo.

## Controllo rotore

Il controllo rotore è un controllo virtuale che puoi usare per modificare i risultati dei gesti di scorrimento in alto o in basso quando VoiceOver è attivo.

**Per utilizzare il rotore:** ruota due dita sullo schermo di iPhone per girare il controllo e scegliere tra le opzioni disponibili.

L'impostazione attuale viene visualizzata sullo schermo e letta ad alta voce.



L'effetto del rotore dipende da ciò che stai facendo. Ad esempio, se stai leggendo il testo di un messaggio e-mail che hai ricevuto, puoi utilizzare il rotore per passare dall'ascolto del testo parola per parola a quello carattere per carattere e viceversa mentre scorri verso l'alto o il basso. Se stai consultando una pagina web, puoi utilizzare l'impostazione del rotore per ascoltare tutto il testo (parola per parola o carattere per carattere) o per passare da un elemento di un certo tipo all'altro, ad esempio dai titoli ai link.

I seguenti elenchi mostrano le opzioni disponibili del rotore, che dipendono dal contesto di ciò che stai facendo.

### Leggere il testo

Selezionare e ascoltare il testo per:

- Carattere
- Parola
- Linea



### **Consultare una pagina web**

Selezionare e ascoltare il testo per:

- Carattere
- Parola
- Linea
- Intestazione
- Link
- Link visitati
- Link non visitati
- Link all'interno della pagina
- Controllo forma
- Tabella
- Riga (all'interno di una tabella)
- Elenco
- Punto di riferimento
- Immagine
- Testo statico

Ingrandire o ridurre

### **Inserire testo**

Spostare il punto di inserimento e ascoltare il testo per:

- Carattere
- Parola
- Linea

Selezionare la funzione di modifica

Selezionare la lingua

### **Utilizzare un controllo (ad esempio lo spinner per impostare l'ora dell'Orologio)**

Selezionare e ascoltare valori per:

- Carattere
- Parola
- Linea

Regolare il valore dell'oggetto di controllo

### **Parlare (disponibile solo con Apple Wireless Keyboard)**

Regola la pronuncia di VoiceOver per:

- Volume

- Velocità
- Lettura digitazione
- Usare modifica tono
- Usare fonetica

Consulta “Controllare VoiceOver utilizzando una tastiera Apple Wireless Keyboard” a pagina 259.

Puoi selezionare le opzioni del rotore da usare per la navigazione web e modificarne l'ordine. Consulta “Configurare VoiceOver” a pagina 248.

## Utilizzare VoiceOver

**Selezionare gli elementi presenti sullo schermo:** trascina il dito sullo schermo.

VoiceOver identifica ciascun elemento nel momento in cui lo tocchi. Puoi spostarti sistematicamente da un elemento al successivo scorrendo verso destra o verso sinistra con un singolo dito. Gli elementi vengono selezionati da sinistra verso destra e dall'alto verso il basso. Scorri verso destra fino ad arrivare all'elemento successivo o verso sinistra per passare all'elemento precedente.

Usa i gesti a quattro dita per selezionare il primo e l'ultimo elemento di una schermata.

- *Selezionare il primo elemento di una schermata:* scorri verso l'alto con quattro dita.
- *Selezionare l'ultimo elemento di una schermata:* scorri verso il basso con quattro dita.


**Toccare un elemento selezionato mentre VoiceOver è attivo:** tocca due volte in un punto qualsiasi dello schermo.

**Toccare due volte un elemento selezionato mentre VoiceOver è attivo:** tocca tre volte in un punto qualsiasi dello schermo.


**Leggere il testo di un elemento, carattere per carattere o parola per parola:** con l'elemento selezionato, scorri verso l'alto o verso il basso con un dito. Scorri verso il basso per leggere il carattere successivo o verso l'alto per leggere il carattere precedente. Usa la fonetica in modo che VoiceOver pronunci anche una parola che inizia con il carattere pronunciato. Consulta “Configurare VoiceOver” a pagina 248.

Ruota il controllo rotore in modo che VoiceOver legga parola per parola.

**Regolare un cursore:** con un solo dito, scorri verso l'alto per incrementare l'impostazione o verso il basso per ridurla. VoiceOver indica a voce alta l'impostazione nel momento in cui la regoli.

<b>Scorrere un elenco o un'area dello schermo</b>	<p>scorri verso l'alto o verso il basso con tre dita. Scorri verso il basso per passare alla pagina successiva dell'elenco o della schermata oppure verso l'alto per passare a quella precedente. Quando ti sposti tra le pagine di un elenco, VoiceOver pronuncia l'intervallo di elementi visualizzato (ad esempio, visualizzate le righe da 5 a 10).</p> <p>Se desideri, puoi anche scorrere l'elenco in modo continuo invece di muoverti una pagina alla volta. Per fare ciò, tocca due volte e tieni premuto. Quando senti una serie di segnali acustici, puoi scorrere l'elenco muovendo il dito verso l'alto o verso il basso. Lo scorrimento continuo si interrompe quando alzi il dito dallo schermo.</p>
<b>Utilizzare un indice dell'elenco</b>	<p>alcuni elenchi dispongono di un indice alfabetico visualizzato lungo il lato destro. Questo indice non può essere selezionato scorrendo tra gli elementi; per farlo devi toccare direttamente l'indice. Una volta selezionato, scorri verso l'alto o verso il basso per muoverti al suo interno. In alternativa, puoi anche toccare due volte e quindi scorrere con un dito verso l'alto o verso il basso.</p>
<b>Riordinare un elenco</b>	<p>Alcuni elenchi, per esempio i Preferiti in Telefono, il Rotore web e il Rotore lingue nelle impostazioni Accessibilità possono essere riordinati. Seleziona  sul lato destro dell'elemento, tocca due volte e mantieni premuto fino a quando non senti un suono, quindi trascina verso l'alto o il basso. VoiceOver legge l'elemento che hai spostato sopra o sotto, in base alla direzione di trascinamento.</p>

**Sbloccare iPhone:** seleziona l'interruttore Sblocca, quindi tocca due volte lo schermo.

**Riorganizzare il contenuto della schermata Home:** nella schermata Home, seleziona l'icona che desideri spostare. Toca due volte e tieni premuto, quindi trascina l'icona. Durante questa operazione, VoiceOver pronuncia la riga e la colonna della posizione dell'icona. Rilascia l'icona una volta raggiunta la posizione desiderata. Se necessario, puoi trascinare altre icone aggiuntive. Per spostare un elemento in un'altra pagina della schermata Home, trascinalo sul bordo sinistro o destro dello schermo. Al termine, premi il tasto Home .

Disattivare audio di VoiceOver	Fai doppio tocco con tre dita. Tocca nuovamente due volte con tre dita per riattivare la voce. Per disattivare solo l'audio di VoiceOver, imposta l'interruttore Suoneria/Silenzioso su Silenzioso. Se hai collegato una tastiera esterna, puoi anche premere il tasto Ctrl sulla tastiera per azzerare o riattivare il volume di VoiceOver.
Interrompere la pronuncia di un elemento	Tocca una volta con due dita. Per riattivare la pronuncia, tocca nuovamente con due dita. La pronuncia normale riprende automaticamente quando selezioni un altro elemento.
Attivare o disattivare la tenda schermo	Tocca tre volte con tre dita. Quando la tenda schermo è attiva, i contenuti dello schermo sono attivi anche se lo schermo non è attivo.
Pronunciare l'intero contenuto dello schermo a partire dall'alto	Scorri verso l'alto con due dita.
Pronunciare dall'elemento attuale alla fine dello schermo	Scorri verso il basso con due dita.

Puoi ascoltare le informazioni relative allo stato di iPhone, toccando la parte superiore dello schermo. Queste informazioni possono comprendere ora, durata della batteria, intensità del segnale Wi-Fi e altro ancora.

## Effettuare una chiamata con VoiceOver

Tocca due volte con due dita per rispondere a una chiamata o chiudere una conversazione. Quando effettui una chiamata con VoiceOver attivo, sullo schermo viene visualizzato di default il tastierino numerico, invece delle opzioni relative alle telefonate. In questo modo, è più facile usare il tastierino per interagire con un menu di opzioni quando risponde un sistema automatizzato.

**Visualizzare le opzioni di chiamata:** seleziona il pulsante Nascondi tasti nell'angolo inferiore destro e tocca due volte.

**Visualizzare nuovamente il tastierino numerico:** seleziona il pulsante Tastierino al centro dello schermo e tocca due volte.

## Inserire e modificare il testo

Quando selezioni un campo di testo modificabile, puoi usare la tastiera su schermo o una tastiera esterna collegata a iPhone per inserire il testo.

In VoiceOver esistono due modi per inserire il testo: la digitazione standard e la digitazione a tocco. Con la digitazione standard, selezioni un tasto, quindi tocchi due volte lo schermo per inserire il carattere. Con la digitazione a tocco, tocchi per selezionare un tasto e il carattere viene inserito automaticamente quando alzi il dito dallo schermo. La digitazione a tocco può risultare più veloce, ma potrebbe richiedere maggiore esercitazione di quella standard.

Inoltre, VoiceOver ti consente di utilizzare le funzionalità di modifica di iPhone per tagliare, copiare o incollare contenuto in un campo di testo.

#### **Inserire testo:**

- 1 Seleziona un campo di testo per portare la tastiera su schermo.

Se la tastiera non viene visualizzata automaticamente, potrebbe essere necessario toccare due volte per visualizzarla. VoiceOver ti dirà se il campo di testo è modificabile oppure se è necessario toccare due volte per modificare.

Se il campo contiene già del testo, il punto di inserimento viene posizionato all'inizio o alla fine del testo esistente. Tocca due volte per spostare il punto di inserimento all'estremità opposta. VoiceOver pronuncia la posizione del punto di inserimento.

- 2 Usa la tastiera per inserire i caratteri:

- *Digitazione standard:* seleziona un tasto della tastiera scorrendo a sinistra o a destra, quindi tocca due volte per inserire il carattere. In alternativa, sposta il dito sulla tastiera per selezionare un tasto, quindi tieni premuto il tasto desiderato con il dito e tocca lo schermo con un altro dito per inserire il carattere. VoiceOver pronuncia il tasto selezionato, quindi lo ripete quando il carattere viene inserito.
- *Digitazione a tocco:* tocca un tasto sulla tastiera per selezionarlo, quindi alza il dito dallo schermo per inserire il carattere. Se tocchi il tasto sbagliato, sposta il dito sulla tastiera fino a selezionare il tasto desiderato. VoiceOver pronuncia il carattere corrispondente a ogni tasto che tocchi, ma non inserisce alcun carattere fino a quando non alzi il dito dallo schermo.

**Nota:** La digitazione a tocco funziona solo per i tasti che effettivamente inseriscono testo. Per gli altri tasti, quali i tasti Maiuscole, Cancella e A capo, usa la digitazione standard.

VoiceOver ti informa quando rileva degli errori di ortografia.


**Scegliere la digitazione standard o la digitazione a tocco:** con VoiceOver attivo e un tasto selezionato sulla tastiera, usa il rotore per selezionare “Mod. digitazione”, quindi scorri verso l'alto o verso il basso.

**Spostare il punto di inserimento:** usa il rotore per scegliere come spostare il punto di inserimento: per carattere, parola o linea. Di default, VoiceOver sposta il punto di inserimento carattere per carattere.

scorri in alto o in basso per spostare il punto di inserimento avanti o indietro nel testo. Quando il punto di inserimento viene spostato, VoiceOver riproduce un suono e pronuncia il carattere su cui viene riposizionato il punto di inserimento.

Quando sposti il punto di inserimento per parola, VoiceOver pronuncia ogni parola su cui ti sposti. Quando ti sposti avanti, il punto di inserimento viene posizionato alla fine della parola superata, prima dello spazio o del segno di punteggiatura che la segue. Quando ti sposti indietro, il punto di inserimento viene posizionato alla fine della parola *che precede* la parola superata, prima dello spazio o del segno di punteggiatura che la segue. Per spostare il punto di inserimento dopo il segno di punteggiatura alla fine di una parola o di una frase, usa il rotore per ritornare alla modalità carattere.

Quando sposti il punto di inserimento per linea, VoiceOver pronuncia ogni linea su cui ti sposti. Quando ti sposti avanti, il punto di inserimento viene posizionato all'inizio della linea successiva (tranne nel caso in cui raggiungi l'ultima linea di un paragrafo; in questo caso il punto di inserimento viene spostato alla fine della linea appena letta). Quando ti sposti indietro, il punto di inserimento viene posizionato all'inizio della linea che viene letta.

**Eliminare un carattere:** seleziona , quindi tocca due volte o usa il tocco diviso. Devi eseguire questa operazione anche quando usi la digitazione a tocco. Per cancellare più caratteri, tocca e tieni premuto il tasto Elimina, quindi tocca lo schermo con un altro dito una volta per ogni carattere che desideri eliminare. VoiceOver pronuncia il carattere mentre viene eliminato. Se l'opzione "Usa Modifica tono" è attiva, VoiceOver pronuncia i caratteri eliminati con un tono più basso.

**Selezionare testo:** imposta il rotore su Modifica, scorri verso l'alto o verso il basso per scegliere Seleziona o Seleziona tutto, quindi tocca due volte. Se scegli Seleziona, quando tocchi due volte viene selezionata la parola più vicina al punto di inserimento. Se scegli Seleziona tutto, viene selezionato tutto il testo presente.

Pizzica con le dita unite o separate per espandere o ridurre la selezione.

**Tagliare, copiare o incollare:** verifica che il rotore sia impostato in modalità di modifica. Seleziona il testo, quindi scorri verso l'alto o verso il basso per scegliere Taglia, Copia o Incolla, quindi tocca due volte.

**Annullare:** agita iPhone, scorri a sinistra o a destra per scegliere l'azione da annullare, quindi tocca due volte.

**Inserire un carattere accentato:** nella modalità digitazione standard, seleziona il carattere, quindi tocca due volte e tieni premuto fino a quando senti un suono che indica la visualizzazione di caratteri alternativi. Trascina verso sinistra o verso destra per selezionare e ascoltare le opzioni disponibili. Rilascia il dito per inserire la selezione attuale.

**Cambiare la lingua di inserimento:** imposta il rotore su Lingua, quindi scorri verso l'alto o verso il basso. Scegli "Lingua di default" per usare la lingua specificata nelle impostazioni Internazionale.

**Nota:** Il rotore Lingua viene visualizzato solo se hai selezionato più di una lingua nell'impostazione Rotore lingue di VoiceOver. Consulta "Configurare VoiceOver" a pagina 248.

# Controllare VoiceOver utilizzando una tastiera Apple Wireless Keyboard

Puoi controllare VoiceOver utilizzando una tastiera Apple Wireless Keyboard con iPhone. Consulta "Usare una tastiera Apple Wireless Keyboard" a pagina 42.

I comandi della tastiera VoiceOver ti consentono di navigare lo schermo, selezionare gli elementi, leggere i contenuti dello schermo, regolare il rotore ed eseguire altre azioni di VoiceOver. Tutti i comandi della tastiera, tranne uno, includono un Ctrl-Opzione abbreviato nella tabella che segue come "VO".

Aiuto VoiceOver pronuncia i tasti o i comandi della tastiera mentre li digiti. Puoi utilizzare aiuto VoiceOver per conoscere il layout della tastiera e le azioni associate con le combinazioni di tasti.

## Comandi della tastiera VoiceOver

VO = Ctrl-Opzione

Leggere tutto, partendo dalla posizione attuale	VO-A
Leggere dall'alto	VO-B
Spostarsi sulla barra di stato	VO-M
Premere il tasto Home	VO-H
Selezionare l'elemento precedente o successivo	VO-Freccia destra o VO-Freccia sinistra
Toccare un elemento	VO-Barra spaziatrice
Doppio tocco con due dita	VO--
Scegliere l'elemento rotore precedente o successivo	VO-Freccia su o VO-Freccia giù
Scegliere l'elemento rotore di pronuncia precedente o successivo	VO-Comando-Freccia sinistra o VO-Comando-Freccia destra
Regolare l'elemento rotore di pronuncia	VO-Comando-Freccia su o VO-Comando-Freccia giù
Attivare o disattivare l'audio di VoiceOver	VO-S
Attivare o disattivare la tenda schermo	VO-Maiuscole-S
Attivare Aiuto VoiceOver	VO-K
Ritornare alla schermata precedente o disattivare Aiuto VoiceOver	Esc

## Navigazione veloce

Attiva Navigazione veloce per controllare VoiceOver utilizzando i tasti freccia.

Navigazione veloce non è attiva di default.

Attivare o disattivare Navigazione veloce	Freccia sinistra–Freccia destra
Selezionare l'elemento precedente o successivo	Freccia destra o Freccia sinistra
Selezionare l'elemento precedente o successivo specificato dalle impostazioni del rotore	Freccia su o Freccia giù
Selezionare il primo o l'ultimo elemento	Ctrl–Freccia su o Ctrl–Freccia giù
"Toccare" un elemento	Freccia su–Freccia giù
Scorrere in alto, in basso, verso sinistra o verso destra	Opzione–Freccia su, Opzione–Freccia giù, Opzione–Freccia sinistra o Opzione–Freccia destra
Modificare il rotore	Freccia su–Freccia sinistra o Freccia su–Freccia destra

Puoi anche selezionare i tasti numerici su Apple Wireless Keyboard per chiamare un numero di telefono in Telefono o inserire i numeri in Calcolatrice.

## Utilizzare Safari

Quando esegui ricerche sul web con Safari e VoiceOver attivato, puoi utilizzare gli elementi del rotore “Risultati ricerca” per ascoltare l'elenco di frasi suggerite.

### Effettuare ricerche sul web:

- 1 seleziona il campo di ricerca, quindi inserisci la tua ricerca.
- 2 Seleziona Risultati ricerca utilizzando il rotore.
- 3 Scorri a destra o a sinistra per scorrere l'elenco verso il basso o verso l'alto e ascoltare le frasi suggerite.
- 4 Tocca due volte lo schermo per cercare sul web utilizzando la frase corrente.

## Utilizzare Mappe:

con VoiceOver attivato, puoi ingrandire o ridurre, selezionare segnaposto e ottenere informazioni sulle località.

**Ingrandire o ridurre:** utilizza il rotore per scegliere la modalità di ingrandimento, quindi scorri verso l'alto o verso il basso per ingrandire o ridurre.

**Selezionare un segnaposto:** tocca un segnaposto oppure scorri a sinistra o a destra per spostarti da un elemento a un altro.

**Ottenere informazioni su una località:** seleziona un segnaposto e tocca due volte per visualizzare il contrassegno di informazioni. Scorri a sinistra o a destra per selezionare il contrassegno, quindi tocca due volte per visualizzare la pagina di informazioni.

## Modificare video e Memo vocali

I gesti di VoiceOver possono essere utilizzati per tagliare i video di Fotocamera e le registrazioni di Memo vocali.



**Tagliare un memo vocale:** nella schermata di Memo vocali, seleziona il pulsante a destra del memo che desideri tagliare, quindi tocca due volte. Fatto ciò, seleziona “Taglia memo” e tocca due volte. Seleziona l'inizio o la fine dello strumento di tagli. Scorri verso l'alto per trascinare verso destra oppure verso il basso per trascinare a sinistra. VoiceOver segnala la quantità di tempo tagliata dalla registrazione in base alla posizione attuale. Per eseguire il taglio, seleziona “Taglia memo vocale” e tocca due volte.

**Tagliare un video:** mentre visualizzi un video, tocca due volte lo schermo per visualizzare i controlli video. Seleziona l'inizio o la fine dello strumento di tagli. Quindi, scorri verso l'alto per trascinare verso destra oppure verso il basso per trascinare verso sinistra. VoiceOver segnala la quantità di tempo tagliata dalla registrazione in base alla posizione attuale. Per eseguire il taglio, seleziona Taglia, quindi tocca due volte.

## Usare uno schermo braille con VoiceOver

### Impostare uno schermo braille

Per leggere l'output di VoiceOver, puoi usare uno schermo braille Bluetooth aggiornabile. Inoltre, gli schermi braille con i tasti di input e altri controlli, possono essere usati per gestire iPhone quando VoiceOver è attivo. iPhone funziona con la maggior parte dei principali schermi braille wireless. Per un elenco degli schermi braille supportati, consulta [www.apple.com/it/accessibility](http://www.apple.com/it/accessibility).

### Impostare uno schermo braille:

- 1 attivare lo schermo braille.
- 2 Su iPhone, attiva Bluetooth.  
In Impostazioni, scegli Generali > Bluetooth, quindi tocca l'interruttore Bluetooth.
- 3 In Impostazioni, scegli Generali > Accessibilità > VoiceOver > Braille, quindi scegli lo schermo braille.

**Attivare o disattivare il braille contratto:** in Impostazioni, scegli Generali > Accessibilità > VoiceOver > Braille, quindi tocca l'interruttore “Braille contratto”.

### Scegliere una lingua

Lo schermo braille usa la lingua impostata per Controllo vocale. Per default, si tratta della lingua impostata per iPhone in Impostazioni > Internazionale > Lingua. Puoi utilizzare le impostazioni della lingua di VoiceOver per impostare una lingua diversa per VoiceOver e per gli schermi braille.

**Impostare la lingua per VoiceOver:** in Impostazioni, scegli Generali > Internazionale > Controllo vocale, quindi scegli la lingua.

Se cambi la lingua per iPhone, potrebbe essere necessario reimpostare la lingua per VoiceOver e lo schermo braille.

### Controllare VoiceOver con lo schermo braille

Puoi impostare la cella più a sinistra o quella più a destra dello schermo braille per fornire informazioni sullo stato del sistema e altri tipi di informazioni:

- Cronologia annunci contiene un messaggio non letto
- Il messaggio Cronologia annunci attuale non è stato letto
- La voce VoiceOver è disattivata
- Il livello della batteria di iPhone è basso (meno del 20% di carica)
- iPhone è in orientamento orizzontale
- Lo schermo è disattivato
- La linea attuale contiene testo aggiuntivo a sinistra
- La linea attuale contiene testo aggiuntivo a destra

**Impostare la cella più a sinistra o quella più a destra per visualizzare informazioni sullo stato del sistema:** in Impostazioni, scegli Generali > Accessibilità > VoiceOver > Braille > Cella di stato, quindi tocca Sinistra o Destra.

**Visualizzare una descrizione dettagliata della cella di stato:** sullo schermo braille, premi il pulsante router della cella di stato.

## Zoom

Molte app iPhone ti permettono di ingrandire o ridurre elementi specifici. Per esempio, puoi fare un doppio tocco o utilizzare il gesto di compressione per espandere le colonne della pagina web in Safari.

Zoom è anche una funzione di accessibilità speciale che ti consente di ingrandire l'intera immagine sullo schermo nell'app che stai utilizzando, in modo da aiutarti a vedere ciò che è visualizzato.

**Attivare o disattivare Zoom:** in Impostazioni, scegli Generali > Accessibilità > Zoom e tocca l'interruttore di attivazione/disattivazione di Zoom.

**Nota:** non puoi utilizzare contemporaneamente VoiceOver e Zoom.

**Ingrandire o ridurre:** tocca due volte con tre dita. Di default, lo schermo viene ingrandito al 200 per cento. Se modifichi manualmente l'ingrandimento, ad esempio utilizzando il gesto tocca e trascina, descritto di seguito, iPhone torna automaticamente alla visualizzazione originale quando ingrandisci toccando due volte con tre dita.

**Aumentare l'ingrandimento:** con tre dita, tocca e trascina verso la parte superiore dello schermo (per aumentare l'ingrandimento) o verso la parte inferiore dello schermo (per ridurre l'ingrandimento). Il gesto tocca e trascina è analogo a un tocco doppio, a meno che non sollevi le dita sul secondo tocco; al contrario, trascina le dita sullo schermo. Dopo avere iniziato il trascinamento, puoi trascinare con un solo dito.

**Spostarsi all'interno dello schermo:** durante l'ingrandimento, trascina o scorri sullo schermo con tre dita. Dopo avere iniziato il trascinamento, puoi trascinare con un solo dito in modo da poter visualizzare altre parti dello schermo. Tieni un solo dito accanto al bordo dello schermo per scorrere a tale lato dell'immagine sullo schermo. Sposta le dita vicino al bordo per eseguire una panoramica più velocemente. Quando apri una nuova schermata, Zoom passa sempre alla parte in alto al centro dello schermo.

Durante l'uso di Zoom con una Apple Wireless Keyboard (consulta "Usare una tastiera Apple Wireless Keyboard" a pagina 42), l'immagine sullo schermo segue il punto di inserimento, mantenendolo al centro del display.

## Testo grande

La modalità "testo grande" ti consente di ingrandire il testo negli avvisi e in Contatti, Mail, Messaggi e Note. Puoi scegliere testo 20 punti, 24 punti, 32 punti, 40 punti, 48 punti o 56 punti.

**Impostare la dimensione del testo:** in Impostazioni, scegli Generali > Accessibilità, tocca "Testo grande" quindi tocca la dimensione del testo desiderata.

## Bianco su nero

Utilizza Bianco su nero per invertire i colori sullo schermo di iPhone e facilitare la lettura. Quando è attiva l'opzione Bianco su nero, lo schermo appare come un negativo fotografico.

**Invertire i colori dello schermo:** in Impostazioni, scegli Generali > Accessibilità e tocca l'interruttore "Bianco su nero".



## Audio mono

Audio mono combina il suono dei canali di destra e di sinistra in un singolo segnale riprodotto su entrambi i lati. Questo consente agli utenti con difficoltà uditive a un solo orecchio di sentire l'intero segnale sonoro con l'altro orecchio.

**Attivare o disattivare Audio mono:** in Impostazioni, scegli Generali > Accessibilità e tocca l'interruttore "Audio mono".


## Pronuncia testo auto

Pronuncia testo auto legge le correzioni del testo e i suggerimenti che iPhone effettua mentre stai digitando.

**Attivare o disattivare Pronuncia testo auto:** in Impostazioni, scegli Generali > Accessibilità e tocca l'interruttore "Pronuncia testo auto".

L'opzione Pronuncia testo auto funziona anche con VoiceOver o Zoom.

## Triplo clic su Home:

L'azione Fai triplo clic su Home consente di attivare o disattivare facilmente alcune funzioni di accessibilità premendo rapidamente il tasto Home  per tre volte. Ad esempio, puoi associare l'azione Fai triplo clic su Home all'attivazione o disattivazione di VoiceOver o della modalità Bianco su nero, o alla visualizzazione delle opzioni relative alle seguenti azioni:

- Attivare o disattivare VoiceOver
- Attivare o disattivare Bianco su nero
- Attivare o disattivare Zoom

Di default, Fai triplo clic su Home è disattivato.

**Impostare la funzione Fai triplo clic su Home:** in Impostazioni, scegli Generali > Accessibilità > Triplo clic su Home e scegli la funzione che desideri.

## Sottotitoli per non udenti (CC) e altre utili funzionalità

Numerose funzionalità di iPhone aiutano a rendere iPhone accessibile a tutti gli utenti, inclusi gli utenti con difficoltà visive o uditive.

### Sottotitoli per non udenti (CC)

Puoi attivare i sottotitoli per non udenti per i video nelle impostazioni di iPod. Consulta "Video" a pagina 226.

**Nota:** Non tutti i contenuti video sono codificati per i sottotitoli per non udenti (CC).

## Controllo vocale

Puoi utilizzare Controllo vocale per effettuare chiamate e controllare la riproduzione della musica in iPod utilizzando i comandi vocali. Consulta “Composizione vocale” a pagina 64 e “Utilizzare Controllo vocale con iPod” a pagina 102.

## Tastierino del telefono esteso

Effettua chiamate con un semplice tocco sui nominativi desiderati presenti nell'elenco contatti e preferiti. Potrai facilmente inserire un numero di telefono, utilizzando il tastierino numerico grande di iPhone. Consulta “Telefonate” a pagina 63.

## Tastiere con formato panoramico

Alcune app ti permettono di ruotare iPhone durante la digitazione, in modo da poter utilizzare una tastiera più ampia:

- Mail
- Safari
- Messaggi
- Note
- Contatti

## Segreteria visiva

I controlli di riproduzione e pausa presenti nella segreteria visiva ti consentono di gestire la riproduzione dei messaggi. Trascina la testina sulla barra di scorrimento per ripetere una parte del messaggio di difficile comprensione. Consulta “Controllare la segreteria” a pagina 73.

## Suonerie assegnabili

Puoi assegnare suonerie diverse ai nominativi presenti nell'elenco contatti in modo da attribuire un ID chiamante sonoro. Puoi acquistare suonerie da iTunes Store su iPhone. Consulta “Acquistare suonerie” a pagina 180.

## Chat IM (messengeria istantanea)

App Store dispone di numerose app di messaggistica IM (Internet Messaging) come AIM, BeejiveIM, ICQ e Yahoo! Messenger già ottimizzate per iPhone.

## Dimensione minima del font dei messaggi Mail

Per migliorare la leggibilità del testo dei messaggi Mail, imposta la dimensione minima del font su Grandi, Grandissime o Giganti. Consulta “Mail” a pagina 218.

## Supporto TTY (disponibile in alcuni paesi)

Utilizza iPhone in modalità TTY con l'adattatore TTY di iPhone (disponibile separatamente) per utilizzare un dispositivo TTY (Teletype). Consulta “Utilizzare iPhone con una telescrivente (TTY)” a pagina 221.

## Accesso Universale in Mac OS X

Sfrutta le caratteristiche agevolate di Accesso Universale in Mac OS X quando utilizzi iTunes per sincronizzare le informazioni e i contenuti nella libreria iTunes su iPhone. Nel Finder, scegli Aiuto > Aiuto Mac, quindi cerca accesso universale.

Per ulteriori informazioni sulle funzionalità di accessibilità di iPhone e Mac OS X, visita il sito [www.apple.com/it/accessibility](http://www.apple.com/it/accessibility).

## Compatibilità con gli apparecchi acustici

La Federal Communications Commission (FCC) degli Stati Uniti ha adottato delle regole sulla compatibilità con gli apparecchi acustici (HAC) per i telefoni wireless digitali. In base alle regole HAC alcuni telefoni devono essere testati e classificati in base agli standard di compatibilità con gli apparecchi acustici C63.19 dell'ANSI (American National Standard Institute). Lo standard dell'ANSI per la compatibilità con gli apparecchi acustici prevede due tipi di classificazione: "M" per interferenza a radiofrequenza ridotta per consentire un accoppiamento acustico con apparecchi che non funzionano in modalità telecoil; "T" per accoppiamento induttivo con apparecchi acustici che funzionano in modalità telecoil. Le classificazioni vengono attribuite in base a una scala da 1 a 4, dove 4 viene assegnato al dispositivo maggiormente compatibile. Un telefono è considerato compatibile con gli apparecchi acustici in base alle regole FCC se presenta una classificazione M3 o M4 per l'accoppiamento acustico e T3 o T4 per l'accoppiamento induttivo.

Per informazioni aggiornate sulla classificazione di compatibilità con gli apparecchi acustici di iPhone, vai su [www.apple.com/it/iphone/specs.html](http://www.apple.com/it/iphone/specs.html).

Le classificazioni della compatibilità con gli apparecchi acustici non sono una garanzia che un particolare apparecchio acustico funzioni con un determinato telefono. Alcuni apparecchi acustici possono funzionare meglio con telefoni che non presentano una particolare classificazione. Per essere certo dell'interoperabilità tra un apparecchio acustico e un telefono, utilizzali insieme prima di acquistarli.

Questo telefono è stato testato e classificato per l'uso con apparecchi acustici per alcune delle tecnologie wireless che utilizza. Tuttavia, il telefono potrebbe utilizzare nuove tecnologie wireless non ancora testate per l'utilizzo con apparecchi acustici. È importante provare tutte le diverse funzionalità del telefono in diversi luoghi, utilizzando l'apparecchio acustico o l'impianto cocleare, per determinare l'eventuale presenza di interferenze. Consulta il tuo fornitore di servizi o il produttore del telefono per informazioni sulla compatibilità con gli apparecchi acustici. Per eventuali domande sulle politiche dei resi e dei cambi, consulta il service provider o il rivenditore del telefono.

L'impostazione "Tastiere internazionali" ti consente di inserire il testo in numerose lingue diverse, incluse le lingue con scrittura da destra verso sinistra.

## Aggiungere altre tastiere

Puoi inserire il testo in più lingue su iPhone utilizzando diverse tastiere. Per default è disponibile solo la tastiera corrispondente alla lingua impostata su iPhone (nelle impostazioni Internazionale). Per rendere disponibili le tastiere per altre lingue, utilizza le impostazioni Tastiera.

### Aggiungere una tastiera:

- 1 In Impostazioni, scegli Generali > Tastiera > Tastiere internazionali.



Il numero che precede la freccia indica il numero di tastiere attualmente abilitate.

- 2 Tocca "Aggiungi nuova tastiera", quindi scegli una tastiera dall'elenco.

Ripeti la procedura per aggiungere altre tastiere. Per alcune lingue sono disponibili più tastiere.


Per un elenco delle tastiere supportate da iPhone, vai su [www.apple.com/it/iphone/specs.html](http://www.apple.com/it/iphone/specs.html).


**Modificare l'elenco delle tastiere:** scegli Generali > Tastiera > Tastiere internazionali, quindi tocca Modifica ed esegui una delle seguenti operazioni:


- Per eliminare una tastiera, tocca , quindi tocca Elimina.
- Per riordinare l'elenco, trascina  accanto a una tastiera in una nuova posizione nell'elenco.

## Cambiare tastiera

Puoi cambiare tastiera per inserire il testo in una lingua diversa.

**Cambiare tastiera durante l'inserimento:** tocca . Quando tocchi il relativo simbolo, viene visualizzato temporaneamente il nome della tastiera attivata.

Inoltre, puoi toccare e mantenere premuto  per visualizzare un elenco di tastiere disponibili. Per scegliere una tastiera dall'elenco, scorri con il dito sul nome della tastiera, quindi rilascia.

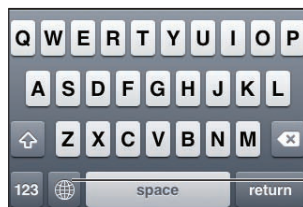

Tocca o mantieni premuto il dito per cambiare tastiera

Molte tastiere ti consentono di inserire lettere, numeri e simboli non visibili sulla tastiera.

**Inserire lettere, numeri e simboli non visibili sulla tastiera:** Tocca e tieni premuti la lettera, il numero o il simbolo correlati, quindi scorri per scegliere una variante. Ad esempio, la tastiera thailandese ti permette di scrivere i numeri nel formato thailandese toccando e tenendo premuti i corrispondenti numeri arabi.

## Cinese

Sono disponibili diverse tastiere per scrivere in cinese utilizzando diversi metodi di inserimento, incluse le tastiere Pinyin, Cangjie, Wubi Hua e Zhuyin. Puoi anche scrivere i caratteri cinesi sullo schermo con le dita.

### Inserire testo in cinese Pinyin semplificato o tradizionale

Per utilizzare Pinyin per i caratteri del cinese semplificato, utilizza la tastiera QWERTY. Mentre digiti, appaiono i caratteri cinesi suggeriti. Tocca un suggerimento per selezionarlo oppure continua a inserire Pinyin per visualizzare altre opzioni.

Se continui a inserire Pinyin senza spazi, vengono visualizzati i suggerimenti per la frase.

### Inserire testo in cinese Cangjie

Usa la tastiera per creare caratteri cinesi dai tasti Cangjie. Mentre digiti, appaiono i caratteri cinesi suggeriti. Tocca un carattere per sceglierlo oppure continua a toccare fino a cinque caratteri per visualizzare altre opzioni relative al carattere.



## Inserire i tratti del cinese semplificato (Wubi Hua)

Usare la tastiera per creare i caratteri cinesi con un massimo di cinque tratti nella sequenza di scrittura corretta: da sinistra a destra, dall'alto al basso, dall'esterno all'interno e dall'interno al carattere di chiusura (per esempio, il carattere cinese 圈 (cerchio) dovrebbe iniziare con il tratto verticale | ).

Mentre digiti, appaiono i caratteri cinesi suggeriti (prima vengono visualizzati i caratteri usati più comunemente). Tocca un carattere per sceglierlo.

Se non sei sicuro di quale sia il tratto corretto, inserisci un asterisco (\*). Per visualizzare altre opzioni carattere, tocca un altro tratto o scorri l'elenco dei caratteri.

Tocca il tasto delle corrispondenze (匹配) per mostrare solo i caratteri che corrispondono esattamente a ciò che hai digitato. Ad esempio, se inserisci i tratti 一一 (uno uno) e tocchi il tasto delle corrispondenze (匹配), apparirà 二 (due) come corrispondenza esatta.

## Inserire testo in cinese Zhuyin tradizionale

Usa la tastiera per inserire i caratteri Zhuyin. Mentre digiti, appaiono i caratteri cinesi suggeriti. Tocca un suggerimento per selezionarlo oppure continua a inserire lettere Zhuyin per visualizzare altre opzioni. Dopo aver inserito la lettera iniziale, la tastiera cambia per mostrare altre lettere.

Se continui a inserire Zhuyin senza spazi, vengono visualizzati i suggerimenti per la frase.

## Scrivere a mano in cinese tradizionale o semplificato

Scrivi i caratteri cinesi direttamente sullo schermo con le dita. Mentre digiti i tratti dei caratteri, iPhone li riconosce e mostra i caratteri corrispondenti in un elenco, nel quale il carattere più simile viene visualizzato in alto. Quando scegli un carattere, i caratteri simili vengono visualizzati nell'elenco come ulteriori scelte possibili.

Puoi ottenere caratteri complessi scrivendo due o più caratteri. Ad esempio, se inserisci 魚 (pesce), quindi 巔 (setola), nell'elenco dei caratteri viene visualizzato 鱈 (nome parziale dell'aeroporto internazionale di Hong Kong), contrassegnato da una freccia. Tocca il carattere per sostituire i caratteri inseriti.


Con il riconoscimento del cinese semplificato, vengono riconosciuti anche i caratteri occidentali (Roman).

## Convertire il cinese semplificato in cinese tradizionale e viceversa

Seleziona il carattere o i caratteri da convertire, quindi tocca Sostituisci. Consulta “Modificare: tagliare, copiare e incollare” a pagina 41.

## Scrivere i caratteri cinesi

Quando i formati per il riconoscimento del cinese tradizionale e semplificato scritto a mano sono attivi, puoi inserire caratteri cinesi con le dita, come mostrato in figura:

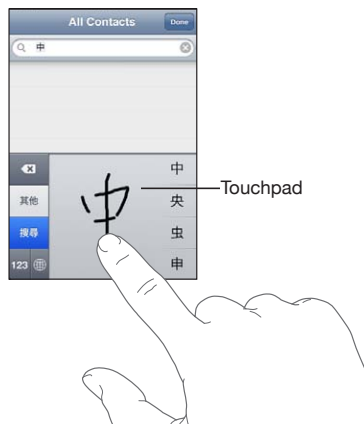

## Giapponese

Puoi inserire i caratteri giapponesi utilizzando le tastiere Kana, QWERTY o Emoji. Puoi anche inserire emoticon (faccine).

### Inserire testo in giapponese Kana

Per selezionare le sillabe, utilizza il tastierino Kana. Per ulteriori opzioni sulle sillabe, tocca il tasto freccia e seleziona un'altra sillaba o parola della finestra.

### Inserire testo in giapponese QWERTY


Utilizza la tastiera QWERTY per inserire il codice per le sillabe giapponesi. Mentre digiti, appaiono le sillabe suggerite. Tocca la sillaba per selezionarla.


### Utilizzare le icone Emoji

Utilizza la tastiera Emoji. Disponibile solo sui modelli di iPhone acquistati e utilizzati in Giappone.

## Inserire emoticon (faccine)

Se usi la tastiera giapponese Kana, tocca il tasto ^\_^.

Se usi la tastiera giapponese Romaji (QWERTY-layout giapponese), tocca il tasto Numero , quindi tocca il tasto "^\_^".

Se usi le tastiere per il cinese Pinyin (semplificato o tradizionale) o per il cinese Zhuyin (tradizionale), tocca il tasto Simboli , quindi tocca il tasto "^\_^".

## Coreano

Utilizza la tastiera 2-Set Korean per inserire lettere Hangul. Per inserire doppie consonanti o vocali composite, tocca e tieni premuta la lettera, quindi scorri per scegliere la doppia lettera desiderata.

## Vietnamita

Tocca e tieni premuto un carattere per vedere i segni diacritici disponibili, quindi scorri per scegliere quello desiderato.

Puoi anche toccare le seguenti sequenze di tasti per inserire i caratteri con i segni diacritici:

- aa—â (a circonflessa)
- aw—ă (a breve)
- ee—ê (e conconfllessa)
- oo—ô (o circonflessa)
- ow—ơ (o con gancio)
- w—ư (u con gancio)
- dd—đ (d con tratto)
- as—á (a accento acuto)
- af—à (a accento grave)
- ar—à (a interrogativa)
- ax—ã (a tono crescente)
- aj—ạ (a tono calante)

## Creare dizionari

Quando utilizzi alcune tastiere cinesi o giapponesi, puoi creare un dizionario di coppie di parole e di input. Quando digiti una parola presente nel dizionario utilizzando una tastiera supportata, la parola viene sostituita dall'input ad essa associato. Il dizionario è disponibile per le seguenti tastiere:

- Cinese semplificato (Pinyin)
- Cinese Pinyin (tradizionale)
- Cinese tradizionale (Zhuyin)
- Giapponese (Romaji)
- Giapponese (Tasti numerici)

**Aggiungere una parola al dizionario:** in Impostazioni, scegli Generali > Tastiera > Modifica Dizionario dell'utente. Tocca +, tocca il campo Parola e inserisci la parola, quindi tocca il campo Yomi, Pinyin o Zhuyin e inserisci l'input.

È possibile avere più input per una stessa parola, a seconda della tastiera attiva.

**Eliminare una parola dal dizionario:** Tocca la parola nell'elenco "Dizionario dell'utente" e tocca "Elimina parola".

## Sito del supporto Apple iPhone


Informazioni di supporto complete sono disponibili in linea all'indirizzo [www.apple.com/it/support/iphone](http://www.apple.com/it/support/iphone). Puoi anche utilizzare Express Lane per ottenere un supporto personalizzato (non disponibile in tutti i paesi o le regioni). Per informazioni, visita il sito [expresslane.apple.com](http://expresslane.apple.com).

## Riavviare e ripristinare iPhone

Qualora qualcosa non funzioni in modo corretto, prova a riavviare iPhone, forzare l'uscita dall'app o ripristinare iPhone.

**Riavviare iPhone:** tieni premuto il tasto On/Off Standby/Riattiva fino a quando non viene visualizzato il cursore rosso. Fai scorrere il dito sul cursore per spegnere iPhone. Per riaccendere iPhone tieni premuto il tasto On/Off Standby/Riattiva finché non viene visualizzato il logo Apple.

Se non riesci a spegnere iPhone o se il problema persiste, potrebbe essere necessario ripristinare iPhone. La reimpostazione dovrebbe essere effettuata soltanto se lo spegnimento e la riaccensione di iPhone non risolvono il problema.

**Forzare l'uscita da un'app:** mantieni premuto il tasto On/Off Standby/Riattiva per alcuni secondi fino a quando non viene visualizzato un cursore rosso, quindi tieni premuto il tasto Home  fino a quando l'app non si chiude.

Puoi anche rimuovere un'app dall'elenco degli elementi recenti per forzare l'uscita. Consulta "Aprire e cambiare app" a pagina 30.

**Ripristinare iPhone:** tieni premuti contemporaneamente il tasto On/Off Standby/Riattiva e il tasto Home per almeno dieci secondi, fino a quando non viene visualizzato il logo Apple.

## Eseguire il backup di iPhone

iTunes crea una copia di backup delle impostazioni, delle app scaricate e delle altre informazioni presenti su iPhone. Puoi utilizzare una copia di backup per ripristinare questi elementi su iPhone dopo aver ripristinato il software o per trasferire le informazioni su un altro iPhone. Consulta “Aggiornare e ripristinare il software iPhone” a pagina 275.

Eseguire il backup di iPhone o ripristinare dal backup non equivale a sincronizzare il contenuto e altri elementi (quali musica, podcast, suonerie, foto, video e app scaricate con iTunes) con la libreria di iTunes. I backup includono le impostazioni, le app scaricate e i dati, oltre ad altre informazioni presenti su iPhone. Dopo aver ripristinato iPhone, devi eseguire nuovamente la sincronizzazione per riavere la musica, i video, le foto, le app e gli altri contenuti su iPhone. Consulta “Ripristinare da un backup” a pagina 276.

Il backup delle app scaricate da App Store viene eseguito alla successiva sincronizzazione con iTunes. In seguito, la copia di backup verrà creata solo per i dati delle app durante la sincronizzazione con iTunes.

## Creare un backup

iTunes crea un backup di iPhone quando:

- Esegui la sincronizzazione con iTunes

Di default, iTunes sincronizza iPhone ogni volta che colleghi iPhone al computer. Consulta “Sincronizzare con iTunes” a pagina 56. iTunes non eseguirà automaticamente il backup di un iPhone che non è configurato per la sincronizzazione con quel computer. Puoi anche eseguire la sincronizzazione manuale facendo clic su Sincronizza in iTunes. Nota che iTunes crea un solo backup ogni volta che iPhone viene collegato al computer, prima della prima sincronizzazione. Se esegui nuovamente la sincronizzazione, iTunes non crea un altro backup.

- Aggiornare iPhone

iTunes esegue il backup di iPhone prima di aggiornare iPhone, anche se non è configurato per la sincronizzazione con iTunes sul computer.

- Ripristinare iPhone (se scegli di eseguire il backup)

iTunes chiede se desideri eseguire il backup di iPhone prima di ripristinarlo.

Per ulteriori informazioni sui backup, comprese le impostazioni e le informazioni archiviate in un backup, vai all'indirizzo [support.apple.com/kb/HT1766?viewlocale=it\\_IT](https://support.apple.com/kb/HT1766?viewlocale=it_IT).

## Rimuovere un backup

Puoi rimuovere un backup di iPhone dall'elenco dei backup in iTunes. Potresti voler effettuare questa operazione nel caso in cui il backup sia stato creato sul computer di un altro utente.

### Rimuovere un backup:

- 1 in iTunes, apri Preferenze iTunes.

- *Mac*: scegli iTunes > Preferenze.
  - *Windows*: scegli Modifica > Preferenze.
- 2 Fai clic su Dispositivi (non è necessario che iPhone sia collegato).
  - 3 Seleziona il backup che desideri rimuovere, quindi fai clic su “Elimina backup”.
  - 4 Conferma la rimozione del backup selezionato facendo clic su “Elimina backup”.
  - 5 Fai clic su OK per chiudere la finestra Preferenze di iTunes.

## Aggiornare e ripristinare il software iPhone

Puoi utilizzare iTunes per aggiornare e ripristinare il software iPhone.

- *In caso di aggiornamento*, il software iPhone viene aggiornato. Le app scaricate, le impostazioni e i dati non vengono modificati in alcun modo.

**Nota:** In alcuni casi, l'aggiornamento potrebbe comportare anche il ripristino di iPhone.

- *In caso di ripristino*, viene reinstallata la versione più recente del software di iPhone, le impostazioni vengono ripristinate ai rispettivi default e vengono cancellati tutti i dati memorizzati su iPhone, tra cui app scaricate, brani, video, contatti, foto, informazioni del calendario e qualsiasi altro dato. Se hai eseguito un backup di iPhone con iTunes sul computer, al termine del processo puoi ripristinare i dati dal backup.

I dati eliminati non saranno più accessibili tramite l'interfaccia utente di iPhone, ma non vengono cancellati da iPhone. Per informazioni sulla cancellazione completa di contenuto e impostazioni, consulta “Reimpostare iPhone” a pagina 215.

Se utilizzi le cuffie auricolari Bluetooth o un kit da viaggio con iPhone e ripristini le impostazioni, per poter utilizzare il dispositivo, devi abbinare il dispositivo Bluetooth con iPhone.

Per ulteriori informazioni sull'aggiornamento e il ripristino del software iPhone, vai all'indirizzo [support.apple.com/kb/HT1414?viewlocale=it\\_IT](https://support.apple.com/kb/HT1414?viewlocale=it_IT).

## Aggiornare iPhone

Assicurati di disporre di una connessione Internet e di aver installato l'ultima versione disponibile di iTunes sul sito [www.apple.com/it/itunes](https://www.apple.com/it/itunes).

### Aggiornare iPhone:

- 1 collega iPhone al computer.
- 2 in iTunes, seleziona iPhone nell'elenco Dispositivi e fai clic su Sommario nella parte superiore dello schermo.
- 3 Fai clic su “Verifica aggiornamenti”. iTunes ti informa se sono disponibili nuove versioni del software iPhone.
- 4 Fai clic su Aggiorna per installare l'ultima versione disponibile del software.

## Ripristinare iPhone

Assicurati di disporre di una connessione Internet e di aver installato l'ultima versione disponibile di iTunes sul sito [www.apple.com/it/itunes](http://www.apple.com/it/itunes).

### Ripristinare iPhone:

- 1 collega iPhone al computer.
- 2 in iTunes, seleziona iPhone nell'elenco Dispositivi e fai clic su Sommario nella parte superiore dello schermo.
- 3 Fai clic su “Verifica aggiornamenti”. iTunes ti informa se sono disponibili nuove versioni del software iPhone.
- 4 Fai clic su Ripristina. Per completare la procedura di ripristino, segui le istruzioni visualizzate sullo schermo. Durante il ripristino, si consiglia di eseguire il backup di iPhone se richiesto.

Quando il software iPhone è stato ripristinato, puoi impostarlo come nuovo iPhone oppure ripristinare la musica, i video, i dati delle app e gli altri contenuti dal backup.

Al termine del ripristino da un backup, i dati precedenti non sono più accessibili tramite l'interfaccia utente di iPhone, ma non vengono cancellati da iPhone. Per informazioni sulla cancellazione completa di contenuto e impostazioni, consulta “Reimpostare iPhone” a pagina 215.

## Ripristinare da un backup

Il backup può essere impiegato per ripristinare impostazioni, dati di app e altre informazioni oppure per trasferire questi elementi su un altro iPhone. Assicurati di disporre di una connessione Internet e di aver installato l'ultima versione disponibile di iTunes sul sito [www.apple.com/it/itunes](http://www.apple.com/it/itunes).

**Importante:** Il ripristino da un backup non equivale al ripristino di iPhone dal pannello Sommario in iTunes. Consulta “Ripristinare iPhone” a pagina 276. Il ripristino da un backup non ripristina completamente il software di iPhone. Inoltre, il ripristino di iPhone da un backup ripristina tutti i dati contenuti nel backup utilizzato, compresi quelli relativi alle app. Se scegli un backup obsoleto, l'operazione potrebbe causare la sostituzione dei dati delle app con altre informazioni non aggiornate.

In caso di ripristino di iPhone da un backup di un altro iPhone o iPod touch, alcune password e impostazioni potrebbero non essere recuperate. Le password e le impostazioni aggiuntive (ma anche in questo caso non tutte) potrebbero essere recuperate se il backup è criptato. Per ulteriori informazioni sulle impostazioni e le informazioni archiviate in un backup, vai all'indirizzo [support.apple.com/kb/HT1766?viewlocale=it\\_IT](http://support.apple.com/kb/HT1766?viewlocale=it_IT).

### Ripristinare iPhone da un backup:

- 1 collega iPhone al computer che utilizzi normalmente per la sincronizzazione.



- 2 In iTunes, fai clic tenendo premuto il tasto Ctrl su iPhone nell'elenco Dispositivi, quindi scegli "Ripristina da backup" nel menu che appare.
  - 3 Scegli il backup che desideri utilizzare per l'operazione dal menu a comparsa, quindi fai clic su Ripristina.
- Se il backup è criptato, inserisci la password.

## Informazioni relative alla sicurezza, al software e all'assistenza

Questa tabella indica la disponibilità di informazioni relative alla sicurezza, al software e all'assistenza per iPhone.

Per informazioni su	Esegui questa operazione
Utilizzare iPhone in modo sicuro	Per informazioni aggiornate su sicurezza e normative, consulta la <i>Guida alle informazioni importanti sul prodotto</i> all'indirizzo <a href="http://support.apple.com/it_IT/manuals/iphone">support.apple.com/it_IT/manuals/iphone</a> .
iPhone Servizio e assistenza, suggerimenti, forum e download di software Apple	Visita il sito <a href="http://www.apple.com/it/support/iphone">www.apple.com/it/support/iphone</a> .
Servizio e assistenza del gestore	Contatta il tuo gestore oppure visita il relativo sito web.
Ultime novità su iPhone	Visita il sito <a href="http://www.apple.com/it/iphone">www.apple.com/it/iphone</a> .
Utilizzare iTunes	Apri iTunes e scegli Aiuto > Aiuto iTunes. Per consultare un tutorial in linea su iTunes (potrebbe non essere disponibile in tutti i paesi o le regioni), vai su <a href="http://www.apple.com/it/support/itunes">www.apple.com/it/support/itunes</a> .
Creare un ID Apple	Visita il sito <a href="http://appleid.apple.com/it">appleid.apple.com/it</a> .
MobileMe	Visita il sito <a href="http://www.me.com">www.me.com</a> (in inglese).
Utilizzare iPhoto su Mac OS X	Apri iPhoto e scegli Aiuto > Aiuto iPhoto.
Utilizzare Rubrica Indirizzi su Mac OS X	Apri Rubrica Indirizzi e scegli Aiuto > Aiuto Rubrica Indirizzi.
Utilizzare iCal su Mac OS X	Apri iCal e scegli Aiuto > Aiuto iCal.
Microsoft Outlook, la rubrica indirizzi di Windows o Adobe Photoshop Elements	Consulta la documentazione fornita con queste app.
Trovare il numero di serie e il codice IMEI (International Mobile Equipment Identity) o MEID (Mobile Equipment Identifier) di iPhone	Il numero di serie e il codice IMEI (modelli GSM) o MEID (modello CDMA) di iPhone sono riportati sulla confezione di iPhone. In alternativa, puoi visualizzarli su iPhone scegliendo Impostazioni > Generali > Info. In iTunes sul computer, tieni premuto il tasto Ctrl e scegli Aiuto > Informazioni su iTunes (Windows) oppure iTunes > Informazioni su iTunes (Mac), quindi rilascia il tasto Ctrl (premi la barra spaziatrice per interrompere lo scorrimento).

Per informazioni su	Esegui questa operazione
Ottenere l'assistenza in garanzia	Segui prima i suggerimenti in questa guida e nelle risorse online. Quindi, visita il sito <a href="http://www.apple.com/it/support">www.apple.com/it/support</a> o consulta la <i>Guida alle informazioni importanti sul prodotto</i> all'indirizzo <a href="http://support.apple.com/it_IT/manuals/iphoneGuida">support.apple.com/it_IT/manuals/iphoneGuida</a> alle informazioni importanti sul prodotto.
Servizio di sostituzione della batteria	Visita <a href="http://www.apple.com/it/support/iphone/service/battery">www.apple.com/it/support/iphone/service/battery</a> .

## Utilizzare iPhone in un ambiente aziendale

Visita il sito [www.apple.com/it/iphone/business](http://www.apple.com/it/iphone/business) per ulteriori informazioni sulle funzionalità aziendali di iPhone, tra cui:

- Microsoft Exchange
- Installare profili di configurazione
- CalDAV
- CardDAV
- IMAP
- LDAP
- VPN

## Utilizzare iPhone con altri gestori

Alcuni gestori ti consentono di sbloccare iPhone per utilizzare le loro reti. Per sapere se il tuo gestore offre questo servizio, visita il sito [support.apple.com/kb/HT1937?viewlocale=it\\_IT](http://support.apple.com/kb/HT1937?viewlocale=it_IT).

Contatta il gestore per informazioni sull'autorizzazione e la configurazione. Per completare il processo, devi collegare iPhone a iTunes. Il servizio potrebbe non essere gratuito.

Per ulteriori informazioni, visita il sito web [support.apple.com/kb/TS3198?viewlocale=it\\_IT](http://support.apple.com/kb/TS3198?viewlocale=it_IT).

## Informazioni sullo smaltimento e il riciclo

**Programma di riciclaggio Apple del vecchio cellulare (disponibile in alcuni paesi):** per un riciclaggio gratuito del vecchio telefono cellulare, un'etichetta per la spedizione prepagata e istruzioni consulta: [www.apple.com/it/recycling](http://www.apple.com/it/recycling)

**iPhone Smaltimento e riciclaggio:** devi smaltire iPhone correttamente in base alle leggi e normative locali. Poiché iPhone contiene componenti elettronici e una batteria, è necessario smaltire iPhone separatamente dai rifiuti domestici. Quando iPhone raggiunge la fine della sua vita utile, contatta le autorità locali per avere informazioni sulle possibilità di smaltimento e di riciclaggio oppure consegnalo semplicemente in un negozio Apple o restituiscilo ad Apple. La batteria verrà rimossa e riciclata in modo da tenere conto delle esigenze ambientali. Per ulteriori informazioni, consulta: [www.apple.com/it/recycling](http://www.apple.com/it/recycling)

**Unione europea - Informazioni sullo smaltimento di batterie e componenti elettronici:**



questo simbolo significa che in base alle leggi e alle normative locali, il prodotto e la relativa batteria devono essere riciclati separatamente dai rifiuti domestici. Quando questo prodotto raggiunge la fine della sua vita utile, portalo in un punto di raccolta identificato dalle autorità locali per il riciclaggio dei componenti elettronici. Uno smaltimento non corretto di apparecchiature elettroniche da parte del consumatore potrebbe essere soggetto a contravvenzioni. La raccolta e il riciclaggio separato del prodotto e della sua batteria al momento dello smaltimento aiuterà la conservazione delle risorse naturali e garantirà che il prodotto venga riciclato in modo da proteggere la salute umana e l'ambiente.

Per i servizi di raccolta e riciclaggio di iPhone, vai su: [www.apple.com/it/recycling/nationalservices/europe.html](http://www.apple.com/it/recycling/nationalservices/europe.html)

**Sostituzione della batteria per iPhone:** la batteria ricaricabile di iPhone deve essere sostituita soltanto da un fornitore di servizi autorizzato. Per i servizi di sostituzione della batteria vai su: [www.apple.com/it/support/iphone/service/battery](http://www.apple.com/it/support/iphone/service/battery)

**Deutschland:** Dieses Gerät enthält Batterien. Bitte nicht in den Hausmüll werfen. Entsorgen Sie dieses Gerätes am Ende seines Lebenszyklus entsprechend der maßgeblichen gesetzlichen Regelungen.

**Nederlands:** Gebruikte batterijen kunnen worden ingeleverd bij de chemokar of in een speciale batterijcontainer voor klein chemisch afval (kca) worden gedeponeerd.

**Türkiye:** EEE yönetmeliğine (Elektrikli ve Elektronik Eşyalarla Bazı Zararlı Maddelerin Kullanımının Sınırlandırılmasına Dair Yönetmelik) uygundur.

台灣



廢電池請回收

### *Brasile—Informazioni sullo smaltimento:*



**Brasil—Informações sobre descarte e reciclagem:** O símbolo indica que este produto e/ou sua bateria não devem ser descartadas no lixo doméstico. Quando decidir descartar este produto e/ou sua bateria, faça-o de acordo com as leis e diretrizes ambientais locais. Para informações sobre o programa de reciclagem da Apple, pontos de coleta e telefone de informações, visite [www.apple.com/br/environment](http://www.apple.com/br/environment).

## Apple e l'ambiente

Apple si impegna costantemente per ridurre l'impatto ambientale delle proprie attività e dei propri prodotti. Per ulteriori informazioni, vai su: [www.apple.com/it/environment](http://www.apple.com/it/environment)

## iPhone Temperature operativa

Se la temperatura interna di iPhone supera le normali temperature operative, potrebbero verificarsi le seguenti situazioni mentre il dispositivo cerca di regolare automaticamente la temperatura:

- la ricarica della batteria di iPhone si interrompe
- lo schermo si attenua
- il segnale cellulare è debole
- Appare un messaggio di avviso relativo alla temperatura

**Importante:** Quando appare un messaggio di avviso relativo alla temperatura, non è possibile utilizzare iPhone se non per effettuare chiamate di emergenza. Se la temperatura interna rimane troppo elevata, iPhone entra in un lungo stato di stop fino al raffreddamento. Quando iPhone si trova in questa modalità di stop, non è possibile effettuare neanche le chiamate di emergenza. Colloca iPhone in un ambiente più fresco e attendi alcuni minuti prima di provare a utilizzare iPhone nuovamente.

 Apple Inc.

© 2011 Apple Inc. Tutti i diritti riservati.

Apple, il logo Apple, AirPlay, Aperture, Apple TV, Cover Flow, FaceTime, Finder, iBooks, iCal, iMovie, iPhone, iPod, iPod touch, iTunes, Keynote, Mac, Macintosh, Mac OS, Numbers, Pages, QuickTime, Safari, Spotlight e il logo "Works with iPhone" sono marchi di Apple Inc., registrati negli Stati Uniti e in altri paesi.

AirPrint, iPad, il logo "Works with iPhone", Multi-Touch, Retina e Shuffle sono marchi di Apple Inc.

Apple, Apple Store, iDisk e iTunes Store sono marchi di servizio di Apple Inc., registrati negli Stati Uniti e in altri paesi.

App Store, iBookstore, iTunes Extras e MobileMe sono marchi di servizio di Apple Inc.

iOS è un marchio o un marchio registrato di Cisco negli Stati Uniti e in altri paesi e viene concesso in licenza.

Ping è un marchio registrato di Karsten Manufacturing Corporation ed è utilizzato negli Stati Uniti su licenza.

Il kit sportivo Nike + iPod è coperto da uno o più numeri di brevetti USA 6.018.705, 6.052.654, 6.493.652, 6.298.314, 6.611.789, 6.876.947 e 6.882.955, da solo o quando usato insieme a un lettore multimediale iPod abilitato Nike + iPod o a iPhone 3GS o successivo.

Il marchio e i logo di Bluetooth® sono marchi registrati di proprietà di Bluetooth SIG, Inc. e qualsiasi utilizzo di tali marchi da parte di Apple Inc. è concesso in licenza.

Adobe e Photoshop sono marchi o marchi registrati di Adobe Systems Incorporated negli Stati Uniti e in altri paesi.

I nomi di altre società e prodotti qui menzionati potrebbero essere marchi delle rispettive società.

La citazione di prodotti di terze parti è a solo scopo informativo e non costituisce alcun impegno o raccomandazione. Apple declina ogni responsabilità riguardo l'uso e le prestazioni di questi prodotti. Qualsiasi intesa, accordo o garanzia, se presente, avviene direttamente fra il venditore e l'eventuale utente. Apple si è impegnata perché le informazioni contenute in questo manuale fossero il più possibile precise. Apple declina ogni responsabilità per eventuali errori di stampa.

T019-2024/2011-03